

DÉPOSE - REPOSE : ÉCRAN FAÇADE CENTRALE

1. Outillage spécial

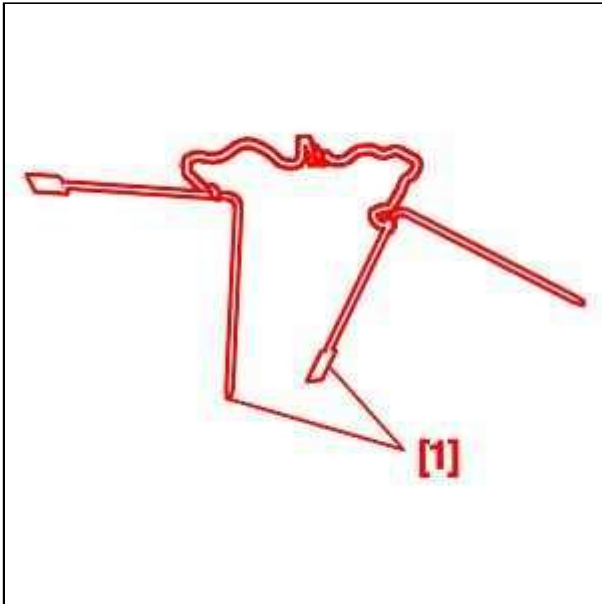


Figure : D5AK00AC

[1] Griffes de démontage autoradio .

2. Dépose

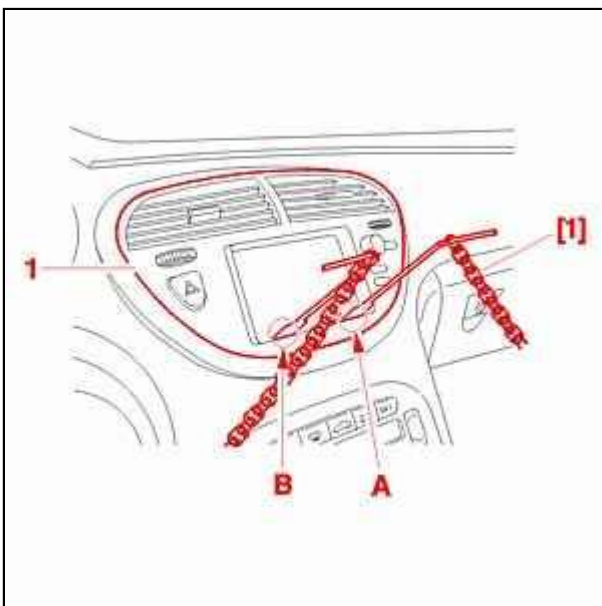


Figure : C5FF0EFC

Engager l'outil [1] au point (A) et au point (B) et tirer vers soi pour déclipper la façade centrale.
Dégager la façade centrale (1).

Débrancher le connecteur (1) .
Déposer la façade centrale (1).

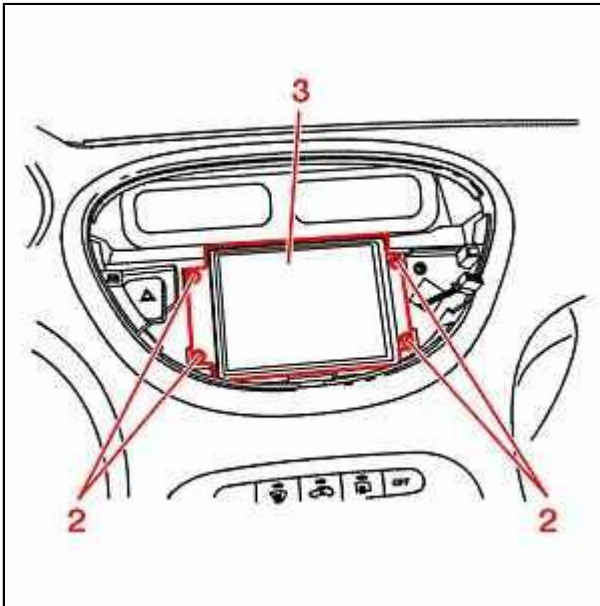


Figure : C5FF0EGC

Déposer les fixations (2).
Dégager l'écran (3) de son logement.

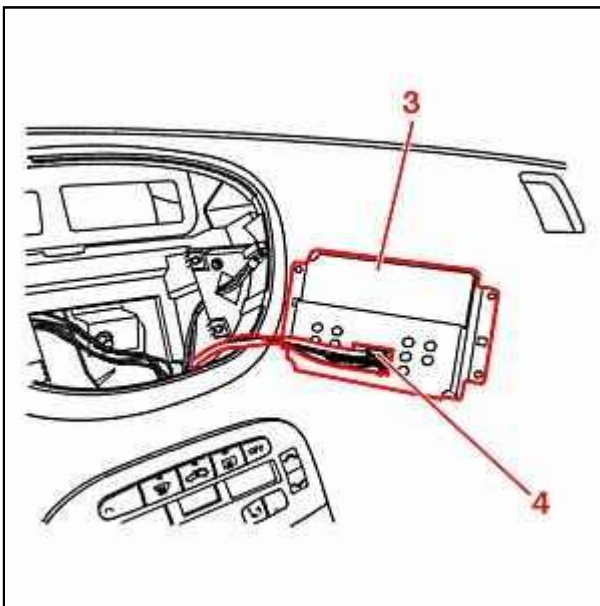


Figure : C5FF0EHC

Débrancher : Le connecteur d'alimentation (4).
Déposer : L'écran (3).

3. Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Vérifier le fonctionnement de l'écran .