

SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-T870
SM-T875
SM-T970
SM-T975
SM-T976B

Table des matières

Fonctions de base

5	À lire avant utilisation
7	Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
10	Présentation de l'appareil et de ses fonctions
15	Utiliser le S Pen
16	Charger la batterie
19	Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM) (modèles avec connexion au réseau mobile)
20	Carte mémoire (carte micro-SD)
22	Allumer et éteindre l'appareil
23	Configuration initiale
24	Reconnaissance d'empreinte
28	Reconnaissance faciale
30	Appareil photo

Applications et fonctions

41	Introduction
42	Compte Samsung
43	Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
45	Description de l'écran
52	Volet des raccourcis
54	Saisir du texte
56	Installer ou désinstaller des applications
58	Téléphone
61	Contacts

63	Messages
65	Internet
66	Galerie
70	Multi-fenêtres
72	Samsung Members
72	Galaxy Shop
73	Calendrier
74	Reminder
75	Enregistreur vocal
76	Mes fichiers
76	Horloge
76	Calculatrice
77	Game Launcher
78	Game Booster
79	SmartThings
79	Smart View
80	Partager du contenu
82	Applications Google
83	S Pen
95	Samsung Notes
99	PENUP
100	Bixby
102	Bixby Vision
103	Bixby Routines
105	AR Zone
109	Samsung Kids
110	Samsung Flow
112	Music Share

- 114 Daily Board
- 116 Samsung DeX
- 123 Capture et enregistrement d'écran

Paramètres

- 125 Introduction
- 126 Compte Samsung
- 126 Connexions
 - 127 Wi-Fi
 - 129 Bluetooth
 - 130 Économie des données (Modèles avec connexion au réseau mobile)
 - 130 Applis avec données mobiles (Modèles avec connexion au réseau mobile)
 - 130 Point d'accès mobile (Modèles avec connexion au réseau mobile)
 - 131 Plus de paramètres de connexion
- 132 Sons et vibrations
 - 133 Qualité et effets sonores
 - 133 Son d'application séparé
- 134 Notifications
- 134 Écran
 - 135 Fluidité des mouvements
 - 135 Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran
- 136 Fond d'écran
- 136 Écran d'accueil
- 137 Écran de verrouillage
 - 137 Smart Lock
- 138 Données biométriques et sécurité
 - 139 Samsung Pass
 - 141 Dossier sécurisé
 - 144 Wi-Fi sécurisé

- 145 Confidentialité
- 145 Position
- 145 Google
- 146 Comptes et sauvegarde
 - 147 Utilisateurs
 - 148 Samsung Cloud
- 149 Fonctions avancées
 - 150 Mouvements et gestes
- 151 Bien-être numérique et contrôles parentaux
- 151 Batterie et maintenance appareil
 - 151 Optimiser votre appareil
 - 152 Batterie
 - 152 Stockage
 - 152 Mémoire
 - 152 Protection de l'appareil
- 153 Applications
- 153 Gestion globale
- 154 Accessibilité
- 155 Mise à jour du logiciel
- 155 À propos de la tablette

Annexe

- 157 Dépannage
- 162 Retirer la batterie

Fonctions de base



À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi (SM-T875, SM-T975, SM-T976B).
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, une protection d'écran est ajoutée pour protéger l'écran pendant la production et la distribution. Tout dégât occasionné à la protection d'écran n'est pas couvert par la garantie.
- L'écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran tactile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Réglez l'écran tactile afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
 - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos de la tablette** → **Informations sur le statut**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.
- L'utilisation d'appareils mobiles dans un avion ou sur un bateau peut être soumise à des directives et des restrictions fédérales et locales. Vérifiez auprès des autorités compétentes et suivez toujours les instructions de l'équipage pour savoir quand et comment vous pouvez utiliser votre appareil.
- Votre appareil contient des aimants. Respectez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets pouvant être affectés par ces aimants, comme des cartes de crédit ou des implants médicaux. Si vous portez un implant médical, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Icônes d'instruction



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux

- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil surchauffe et atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite provenant de la batterie. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'est pas descendue en dessous d'un certain niveau. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entrez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entrez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

Présentation de l'appareil et de ses fonctions

Contenu du coffret


Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs (USB Type-C) prenant en charge la sortie numérique peuvent être utilisés avec l'appareil. Toutefois, il est possible que l'appareil ne soit pas compatible avec les écouteurs qui utilisent une méthode de sortie audio différente ou qui ont été produits par un autre fabricant.

Présentation de l'appareil

► SM-T870, SM-T875 :

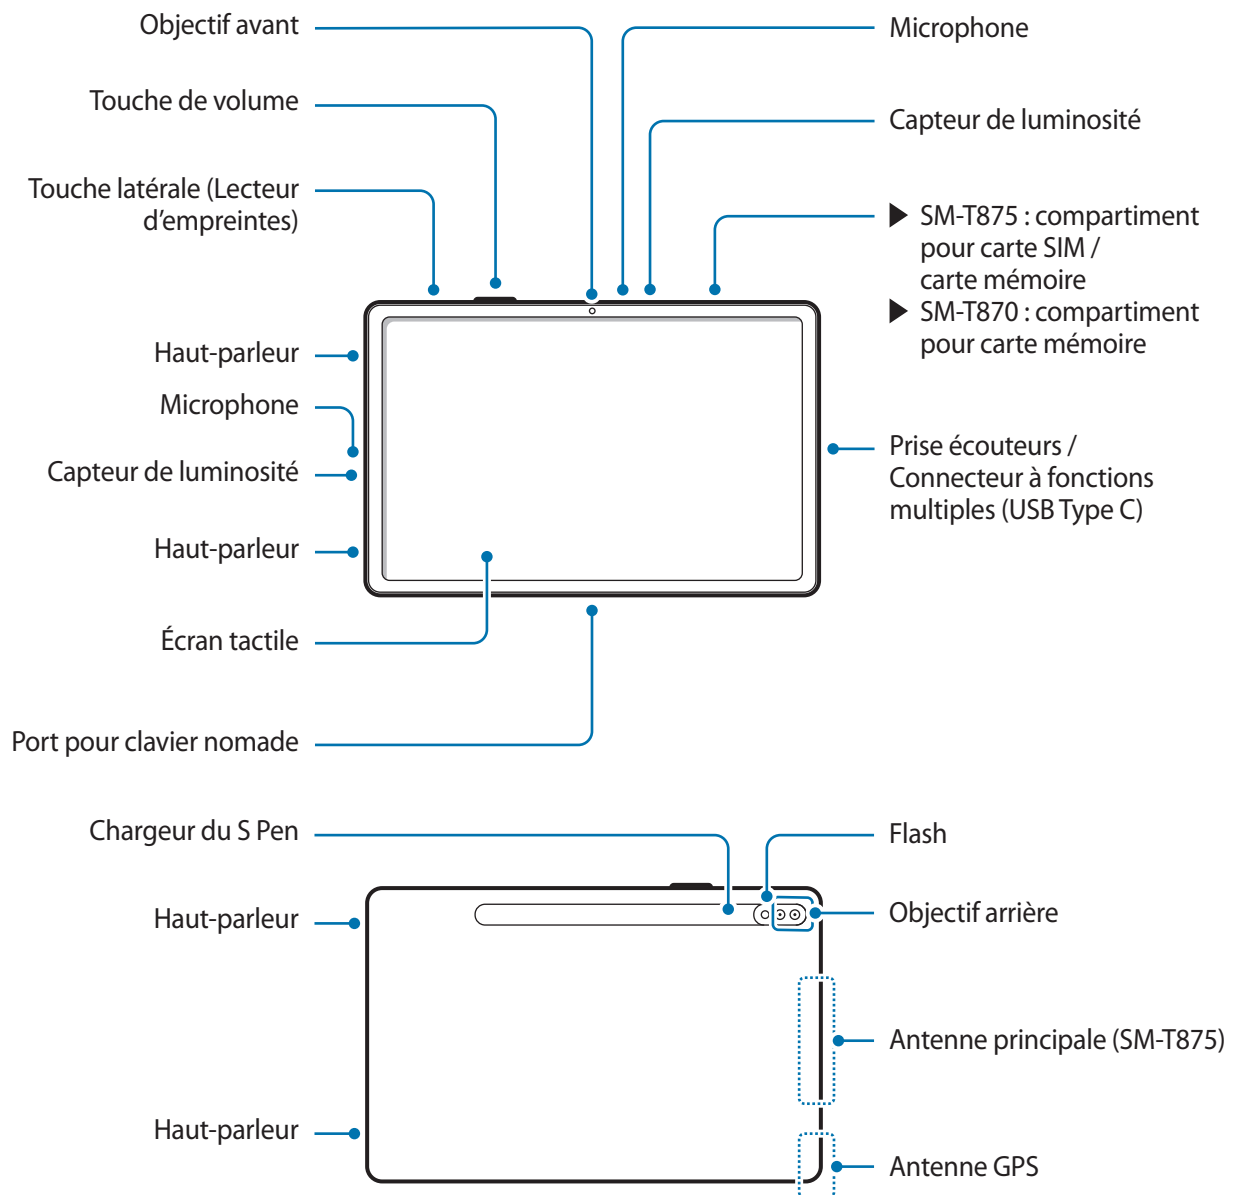

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B :

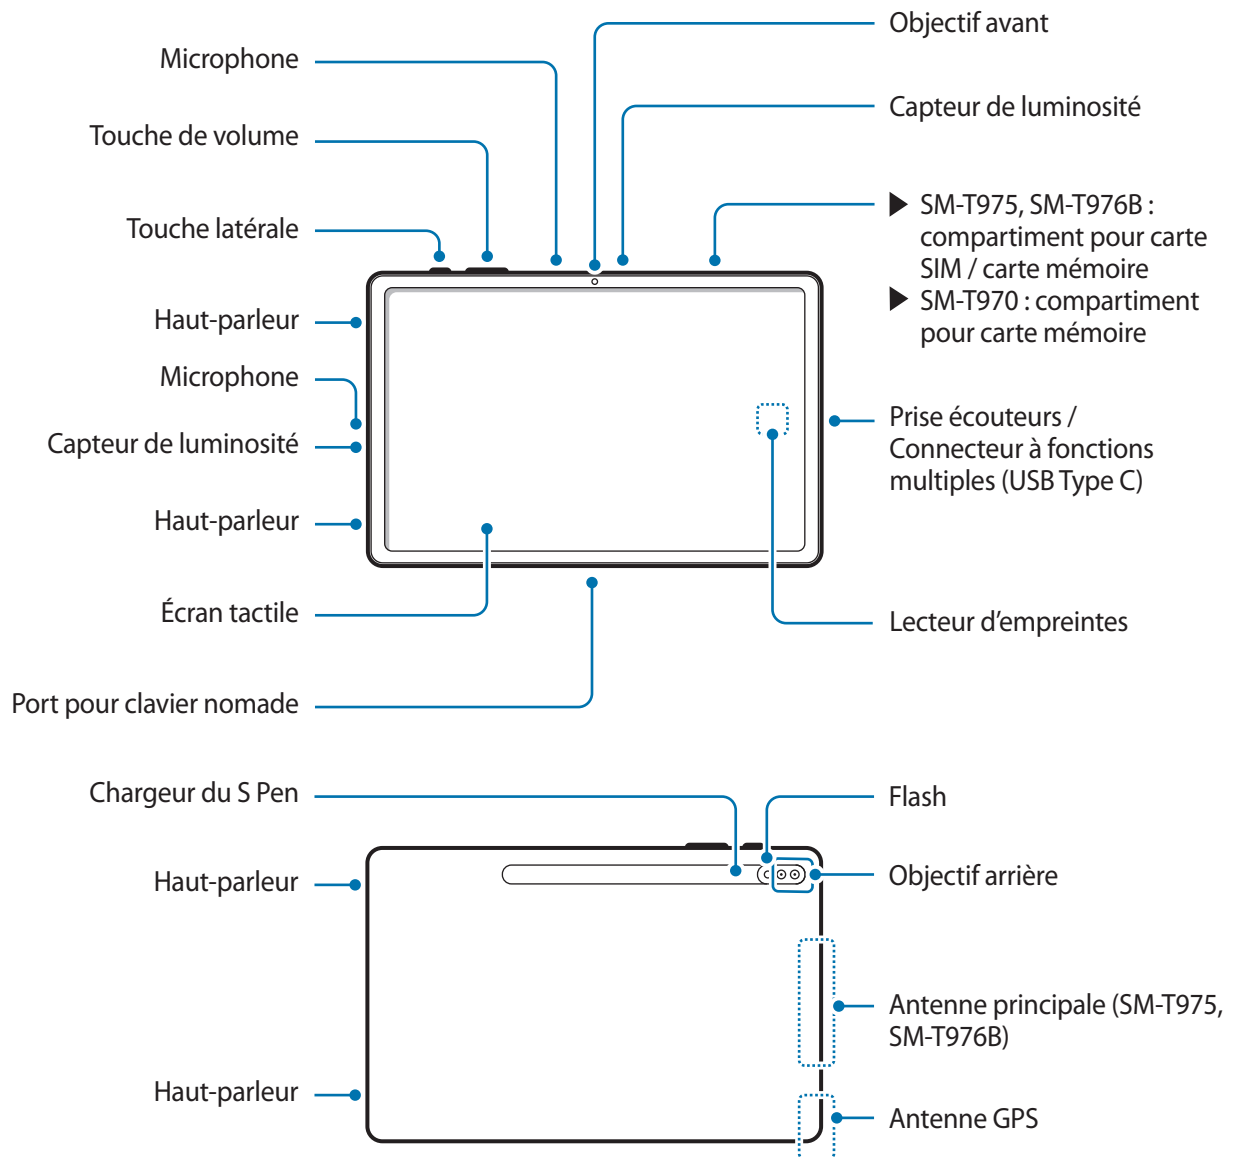



- Votre appareil comporte des aimants qui peuvent affecter les dispositifs médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs automatiques implantables. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et ces dispositifs, et consultez votre médecin avant d'utiliser votre appareil.
- Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets affectés par des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes d'embarquement, les cartes d'accès ou les cartes de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.



- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de tâches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran, des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches physiques


Touche	Fonction
Touche latérale	• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. • Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utiliser Bixby. • Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'application ou la fonction définie.
Touche latérale + Touche de volume Bas	• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran. • Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionnez l'option de votre choix.

Touches virtuelles

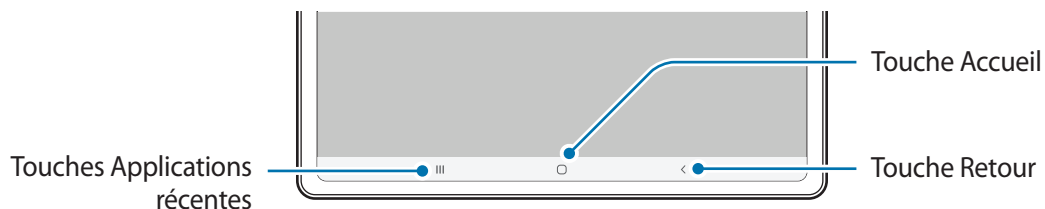

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).

Utiliser le S Pen

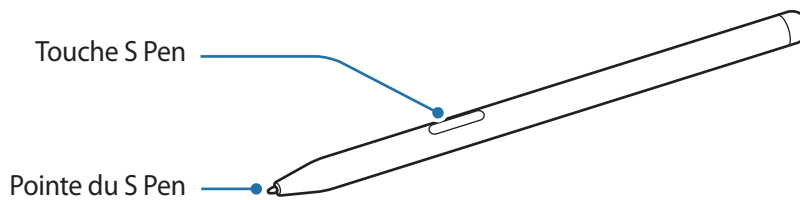

- Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran à l'aide du S Pen. Vous risquez de déformer la pointe du stylet.




- Si un aimant se trouve à proximité de l'appareil, il est possible que certaines actions du S Pen, comme la chargement ou l'appui sur l'écran tactile, ne fonctionnent pas.
- Même si le S Pen est complètement déchargé, vous pouvez utiliser certaines autres fonctions du S Pen, comme appuyer sur l'écran tactile ou utiliser les fonctions Air Command.
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.

Recharger le S Pen


Le S Pen doit être rechargé pour pouvoir contrôler les applications à distance à l'aide de la touche S Pen. Lorsque le S Pen et le chargeur du S Pen sont correctement alignés, la mise en charge commence.

Si la fonction Air Actions est désactivée, le S Pen n'est rechargé que lorsque l'appareil est en charge.

► **SM-T870, SM-T875 :**

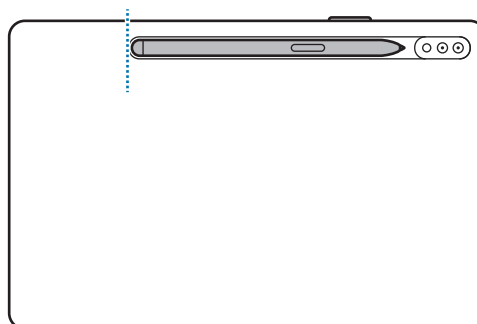

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B :

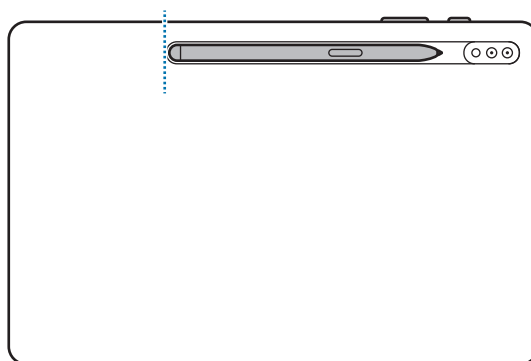

- Si l'appareil et le S Pen ne sont pas fixés comme sur l'image, il est possible que le S Pen ne se recharge pas. Fixez le S Pen en alignant l'extrémité du S Pen sur l'extrémité du chargeur du S Pen, comme indiqué dans l'illustration.
- Si vous utilisez l'appareil par terre avec le S Pen fixé au chargeur du S Pen, cela peut rayer le S Pen.

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.
- Lorsque la batterie de l'appareil est déchargée, elle doit être rechargée à l'aide du chargeur fourni. Dans le cas contraire, ceci peut entraîner une anomalie de chargement.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Chargement filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

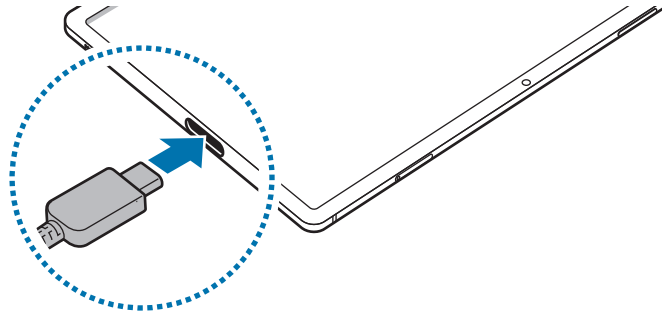

Chargement rapide

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Batterie** → **Autres paramètres de batterie**, puis activez la fonction de votre choix.

- **Chargement rapide** : pour utiliser la fonction de chargement rapide, utilisez un chargeur de batterie compatible avec le chargement rapide Adaptive.



Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.


Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM) (modèles avec connexion au réseau mobile)

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.



La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

Installer la carte SIM ou USIM

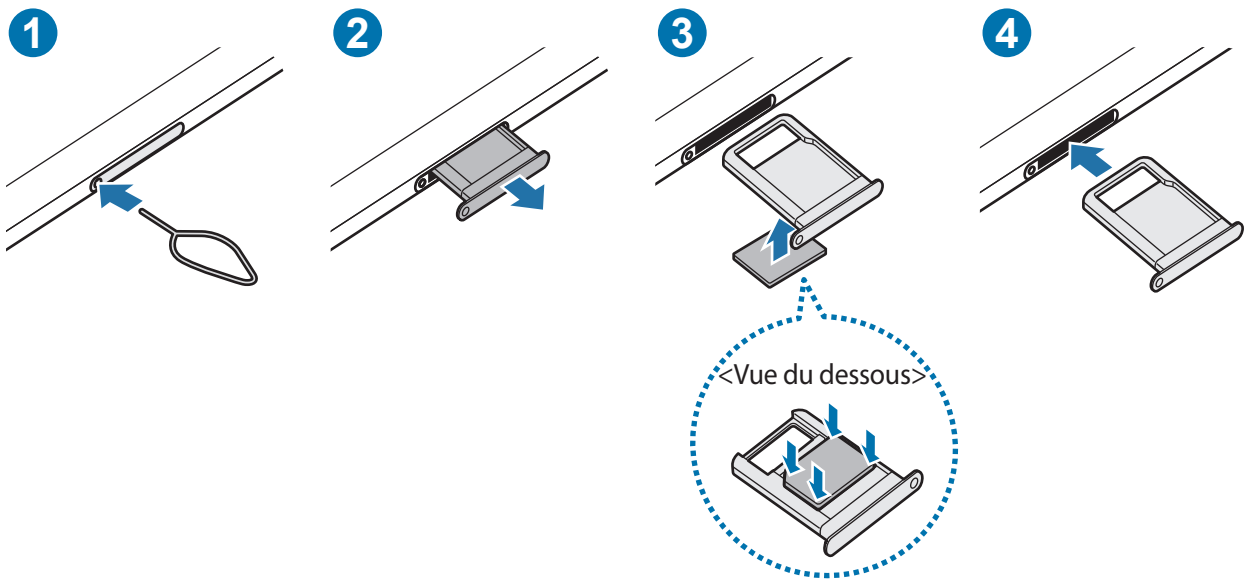

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut, et appuyez délicatement sur la carte SIM ou USIM pour la mettre en place.

4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.




- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Carte mémoire (carte micro-SD)

Installer une carte mémoire

La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.

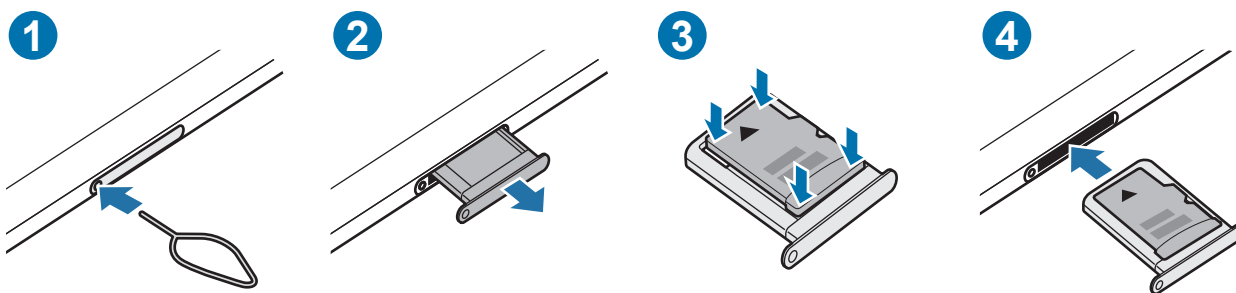

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Placez une carte mémoire sur le compartiment avec les contacts dorés orientés vers le bas et appuyez doucement sur la carte mémoire dans le compartiment pour l'installer.

4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée (Modèles avec connexion au réseau mobile).
- Si la carte mémoire n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Stockage** → **⋮** → **Paramètres avancés** → **Carte SD** → **Démonter**.



Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

Formater une carte mémoire



Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Stockage** → **Paramètres avancés** → **Carte SD** → **Formater**.

⚠ Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

📌 Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

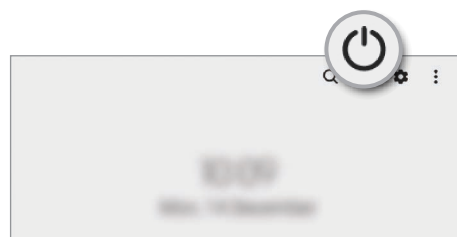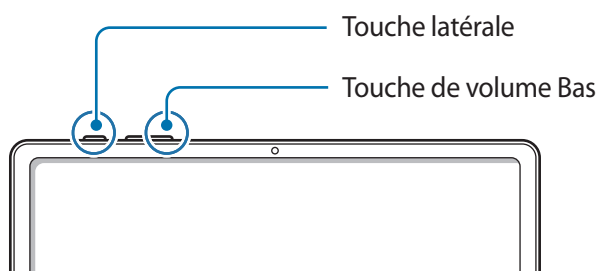

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Éteindre**.
Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.

📌 Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez la touche latérale enfoncée. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou du modèle.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez une protection d'écran, assurez-vous de toujours pouvoir utiliser le lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran (SM-T970, SM-T975, SM-T976B).
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.

► SM-T870, SM-T875 :

- La touche latérale est munie d'un lecteur d'empreintes. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'est pas rayé ni endommagé par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- Couvrir le lecteur d'empreintes avec des films de protection, des autocollants ou d'autres accessoires peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales. Si le lecteur d'empreintes est initialement recouvert avec un film de protection, retirez-le avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que le lecteur d'empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B :


- L'appareil comporte un lecteur d'empreintes intégré à l'écran. Assurez-vous, qu'au niveau du lecteur d'empreintes, la protection d'écran ou l'écran tactile n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des stylos et des colliers.
- Assurez-vous que la zone du lecteur d'empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Appuyez sur l'écran afin que le bout de votre doigt recouvre bien la surface du lecteur d'empreintes.

Enregistrer des empreintes


- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.

4 Enregistrez votre empreinte digitale.

► **SM-T870, SM-T875** : placez votre doigt sur la touche latérale. Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur la touche latérale.

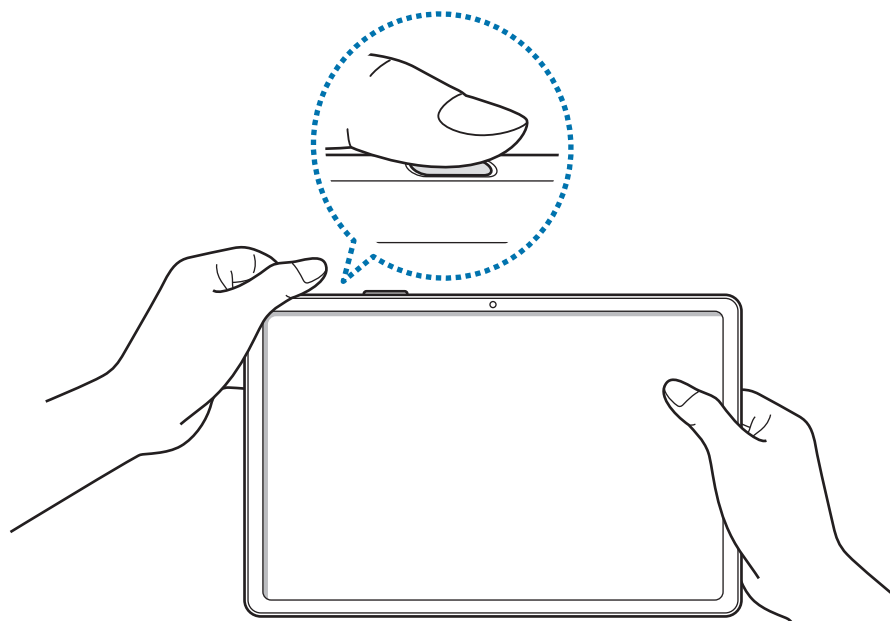

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B** : placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes. Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur le lecteur d'empreintes.

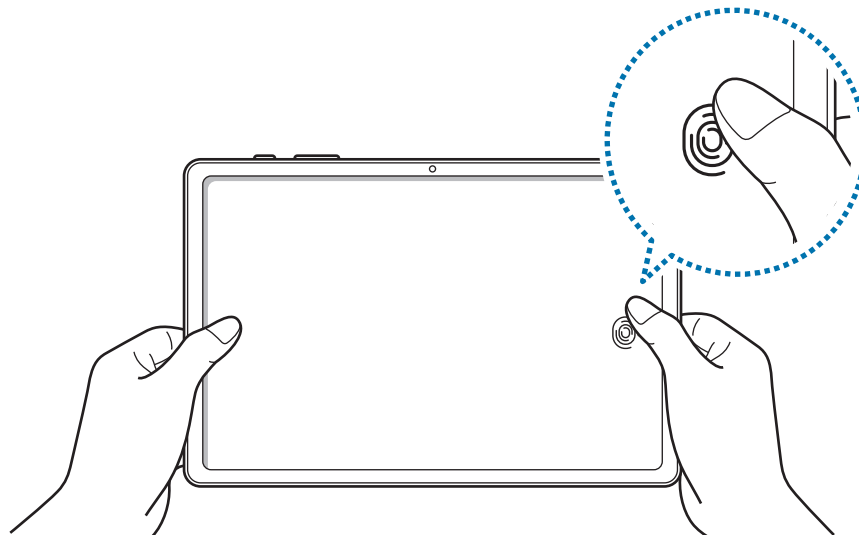

Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

5 Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **Terminé**.
Vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée en appuyant sur **Vérification empreintes ajoutées**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par empreintes** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

Modifier le paramétrage de l'icône de reconnaissance d'empreintes (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou masque l'icône de reconnaissance d'empreintes lorsque vous appuyez sur l'écran alors qu'il est éteint.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Appui pour afficher l'icône quand l'écran est éteint** pour activer ou désactiver la fonction.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.

⚠ Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Indiquez si vous portez des lunettes ou non, puis appuyez sur **Continuer**.

5 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.

L'appareil photo scanne votre visage.



- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'un autre look** et ajoutez une apparence différente.

Déverrouiller l'écran à l'aide du visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.
- 4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

1 Démarrez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également démarrer l'application en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale ou en faisant glisser  vers la gauche, sur l'écran de verrouillage.




- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre opérateur ou du modèle.

2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, faites glisser la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou au-dessous du cadre circulaire.

3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

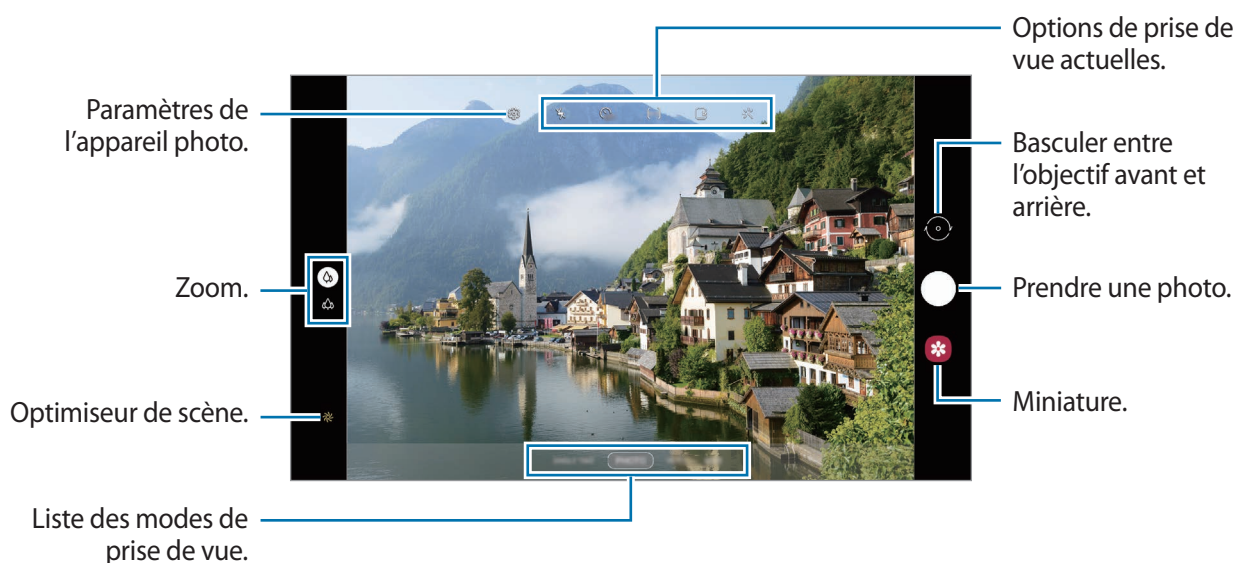

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos avec une haute résolution ou un taux de zoom élevé, la mise au point peut ne pas être claire si le sujet est proche. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil. Pour corriger les déformations des photos, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, sur **Format et options avancées**, puis appuyez sur le curseur **Correct. forme ultra grand angle** pour activer cette fonction.
- La capacité maximale d'enregistrement d'une vidéo peut varier en fonction de la résolution.
- L'objectif de l'appareil photo peut être embué ou présenter des signes de condensation si l'appareil photo est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez d'utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

Utiliser les fonctions de zoom

Sélectionnez  /  ou faites glisser une de ces icônes vers le haut ou le vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également écartier deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'avant ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.

-  : l'appareil photo grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos au format normal.
-  : l'appareil photo ultra grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand angle de paysages.



Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



La disponibilité de cette fonction dépend du mode de prise de vue.

Utiliser la touche Appareil photo

- Maintenez votre doigt appuyé sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modes de prise de vue** et sur la **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.

Options de prise de vue actuelles.

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
-  : sélectionner un format d'écran pour les photos.
-  : activer ou désactiver la fonction photo en mouvement. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Appareil photo.
-  : activer ou désactiver la fonction Hyperlapse Nuit.
-  : sélectionner une fréquence d'image.

-  : sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
-  : sélectionner une résolution pour les vidéos.
-  : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **Spot** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue. La méthode  **Matrice** permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
-  : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
-  : en mode **NOURRITURE**, régler la tonalité de la couleur.



Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.

Mode Photo

Ce mode permet d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour prendre des photos plus facilement.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**, puis sur  pour prendre une photo.

Optimiseur de scène

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la touche Optimiseur de scène change, la couleur et les effets optimisés sont appliqués.



Si cette fonction n'est pas activée, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur le curseur **Optimiseur de scène** pour activer la fonction.

Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , puis sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.

Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.



2 Pointez le guide sur le sujet.

L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.

- 3 Déplacez l'appareil pour que le guide corresponde au cadrage recommandé.
Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Prise de vue idéale

Aide au cadrage

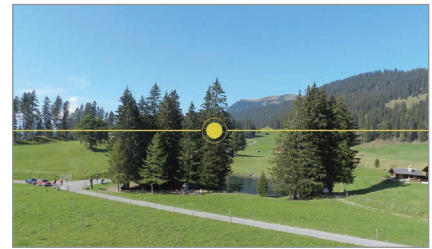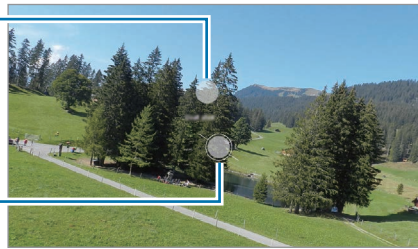

Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Regardez vers l'objectif avant.
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.
Si vous utilisez la fonction Mes filtres, vous pouvez créer votre propre filtre à l'aide d'une photo dont la couleur vous plaît dans **Galerie**.

Mode Vidéo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour enregistrer des vidéos plus facilement.



- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour basculer entre l'objectif avant et arrière lors de l'enregistrement, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur .
 - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
- 2 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Mode Single Take

Ce mode permet de créer un cliché unique composé de plusieurs photos et vidéos.

Votre appareil sélectionne automatiquement les meilleurs clichés et crée des photos avec des filtres ou des vidéos avec répétition de certaine sections.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SINGLE TAKE**.
- 2 Appuyez sur , puis déplacez l'appareil photo pour capturer la scène de votre choix.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la vignette d'aperçu.
Pour afficher les autres résultats, faites glisser l'icône — vers le haut. Pour enregistrer les résultats individuellement, appuyez sur **Sélectionner**, cochez les éléments souhaités, puis appuyez sur .

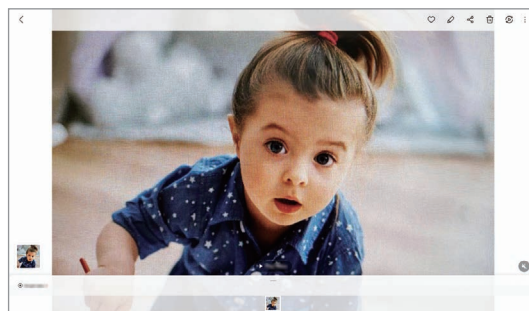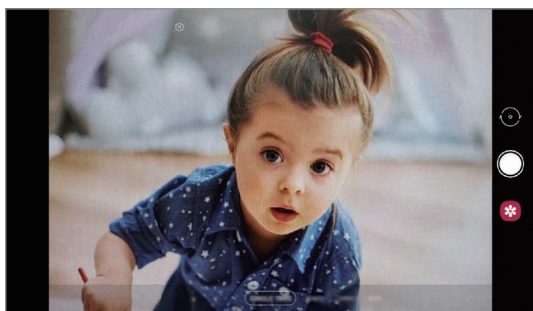

Mode Pro / Mode vidéo Pro

Ce mode permet de capturer des photos ou d'enregistrer des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.


Options disponibles

-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos ou les vidéos sont importants.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

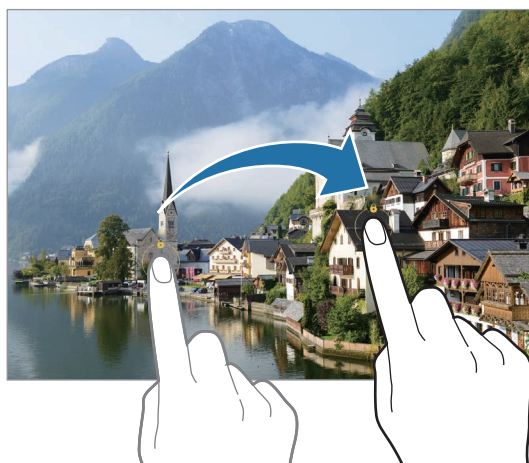

Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.
 - 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
 - 3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.
-  Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Nourriture

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance.
La zone en dehors du cercle est floutée.
Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.
- 3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Mode Nuit


Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et plus stables.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.
- 2 Appuyez sur  et maintenez l'appareil stable jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.

Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

Ces modes permettent à l'appareil photo de capturer des photos ou d'enregistrer des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PORTRAIT** ou **VIDÉO PORTRAIT**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez un effet en arrière-plan.
Pour régler l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage.
- 3 Lorsque le message **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

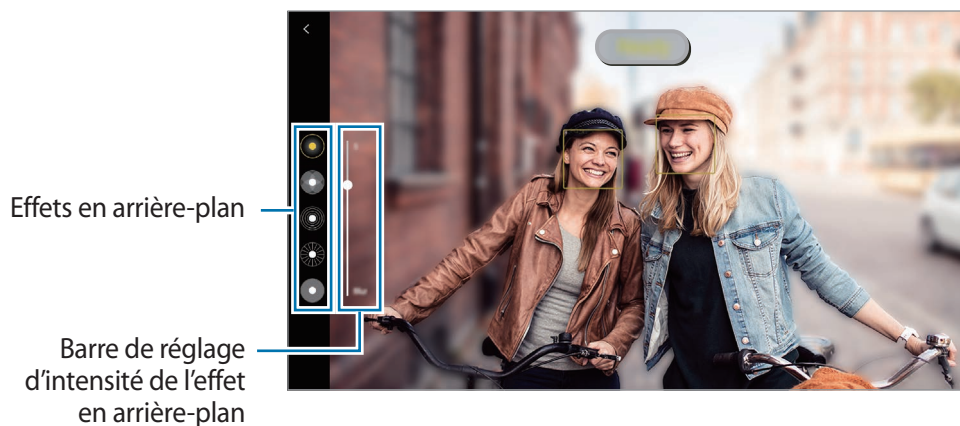

- Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Le sujet est fin ou transparent.
 - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
 - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.

Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .

4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

 Vous pouvez utiliser la fonction hyperlapse en appuyant sur  dans les options de prise de vue. Cette fonction est parfaite pour prendre des photos de voitures en mouvement qui donnent l'impression que la lumière est aussi en mouvement.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.
- **Numérisation des codes QR** : paramétrer l'appareil pour qu'il scanne les codes QR à partir de l'écran d'aperçu.

Photos

- **Glissement tche Déclencheur pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous balayez la touche Appareil photo vers le bord et maintenez le doigt appuyé.
- **Format et options avancées** : choisir le format d'enregistrement des photos.
 - **Photos HEIF** : prendre des photos au format HEIF (High Efficiency Image Format).
 - **Correct. forme ultra grand angle** : paramétrer l'appareil pour qu'il corrige les déformations des photos prises avec l'objectif ultra grand angle.

Selfies

- **Utilis. grand angle pr selfies groupe** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il passe automatiquement en selfie grand angle lorsque plus de deux personnes sont dans le cadre.
- **Enregistr. selfies comme aperçus** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos comme elles apparaissent sur l'écran d'aperçu lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les basculer.
- **Ton de couleurs des selfies** : appliquer une tonalité aux selfies que vous prenez.

Vidéos

- **Vidéos hautes performances** : enregistrer des vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver la mémoire de l'appareil.
 Il est impossible de lire des vidéos HEVC sur d'autres appareils ou de les partager en ligne.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

Fonctions utiles

- **HDR automatique** : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.

 - La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
 - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tags de localisation.
- **Modes de prise de vue** : sélectionner une méthode de prise de vue complémentaire pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Paramètres à conserver** : conserver les derniers paramètres utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous démarrez l'appareil photo.
- **Emplacement de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
- **Filigrane** : ajouter une image superposée dans l'angle en bas à gauche lorsque vous prenez des photos.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consultez les questions fréquemment posées.
- **À propos de l'Appareil photo** : afficher la version et les informations légales de l'appareil photo.

 La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Applications et fonctions

Introduction

Découvrez comment utiliser les applications et diverses fonctions de votre appareil.

Ce chapitre décrit l'utilisation des applications et fonctions fournies sur les appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines applications ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



Compte Samsung

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également démarrer **Paramètres** → **Compte Samsung**.

- 2 Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.
 - Si vous souhaitez vous connecter à votre compte Google, appuyez sur **Continuer avec Google**.
 - Si vous n'avez pas de compte Samsung, appuyez sur **Créer un compte** pour en créer un.

Trouver son identifiant et réinitialiser son mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Chercher l'ID** ou sur **Réinitialiser le mot de passe** depuis l'écran de connexion au compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

Se déconnecter de son compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Mon profil**, puis sur **Se déconnecter** au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Copie données dep. ancien appar.**



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

- 1 Depuis votre ancien appareil, démarrez **Smart Switch**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Copie données dep. ancien appar.**
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **Autoriser**.
- 6 Sur votre nouvel appareil, sélectionnez un élément à importer, puis appuyez sur **Transférer**.

Sauvegarder et restaurer des données grâce à un stockage externe

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur un dispositif de stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Transf. vers stockage externe** → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.


- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Description de l'écran

Utiliser l'écran tactile


Appuyer

Appuyez sur l'écran.

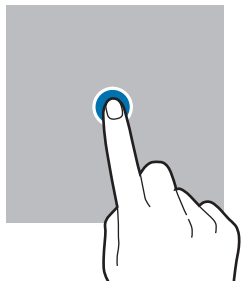


Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

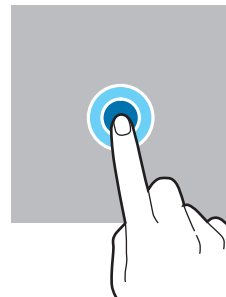


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

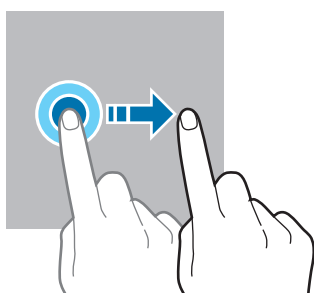


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

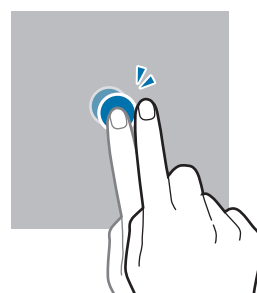


Balayer

Balayer l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

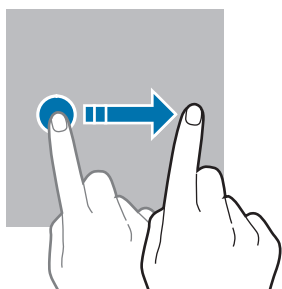

Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

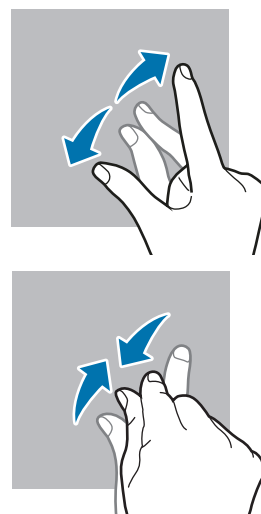

- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.



Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.




Touche	Fonction
 Applications récentes	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
 Accueil	- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. - Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer la fonction de recherche Assistant Google.
 Retour	Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.


Masquer la barre de navigation

Affichez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation**, puis appuyez sur **Gestes de glissement** sous **Type de navigation**. La barre de navigation est masquée et les indicateurs de gestes apparaissent à l'endroit où se situent les touches virtuelles. Appuyez sur **Options supplémentaires** et sélectionnez l'option souhaitée.

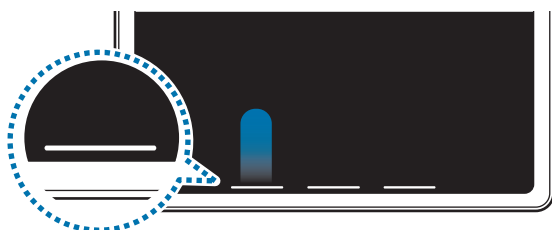

Balayer depuis le bas

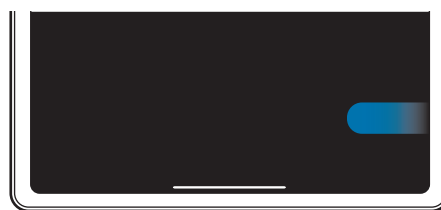

Balayer depuis les côtés et le bas

Si vous souhaitez masquer les indicateurs de gestes dans le bas de l'écran, appuyez sur le curseur **Astuces pour les mouvements** pour les désactiver la fonction.

Écran d'accueil et liste des applications


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

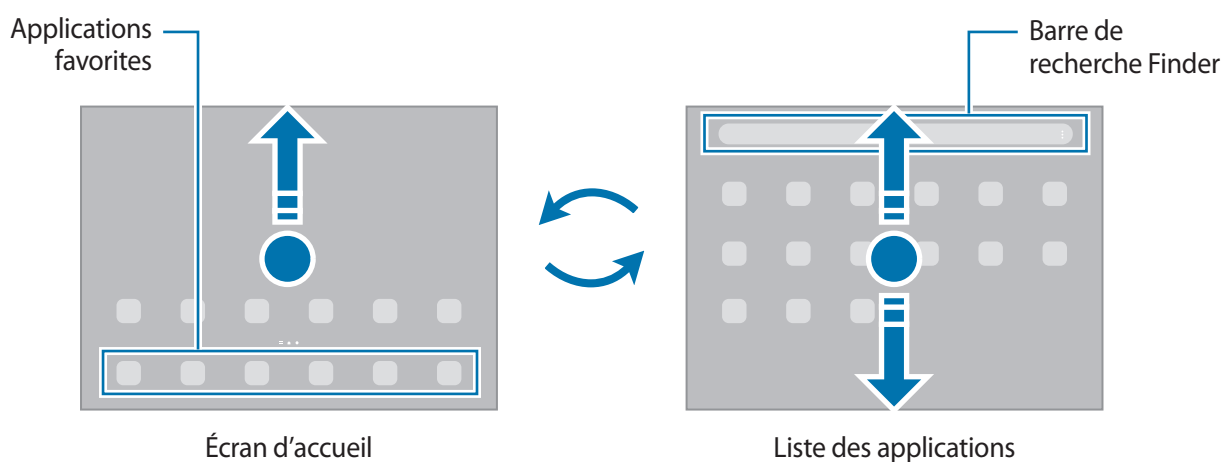


Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.



Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.

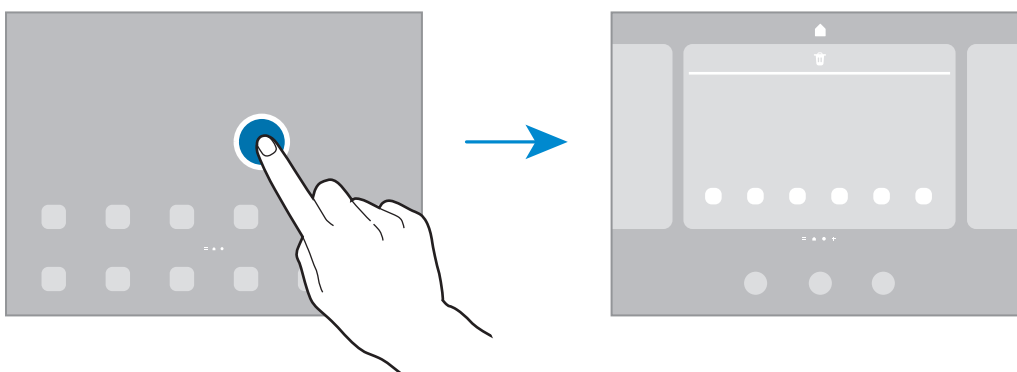

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Sélectionnez un widget et appuyez sur **Ajouter**. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

Lancer Finder

Recherchez rapidement du contenu sur l'appareil avec la barre de recherche Finder.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur .
- 2 Saisissez un mot clé.
Une recherche est effectuée dans les applications et le contenu de votre appareil.
Si vous appuyez sur  sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

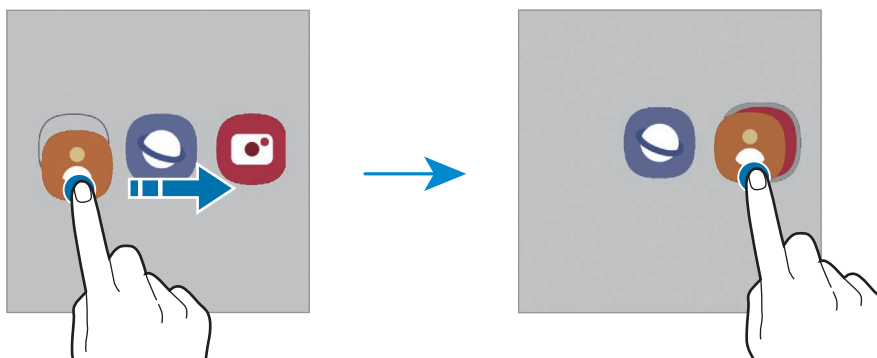

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **+** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

- **Supprimer un dossier**


Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder facilement à vos applications et fonctions favorites.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

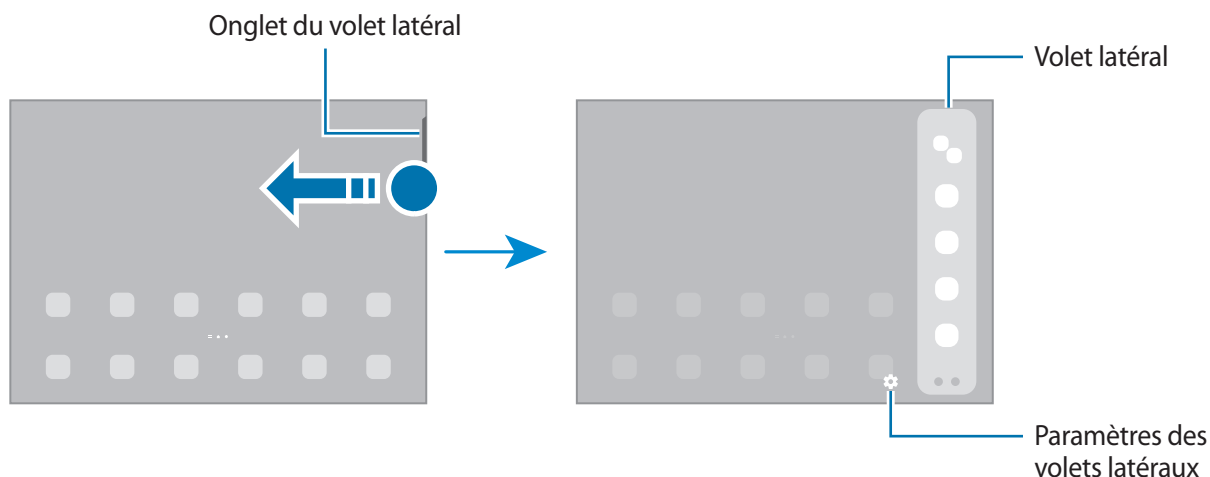

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

Icônes d'information

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Réseau 5G connecté
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Mode silence / Mode vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie




- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

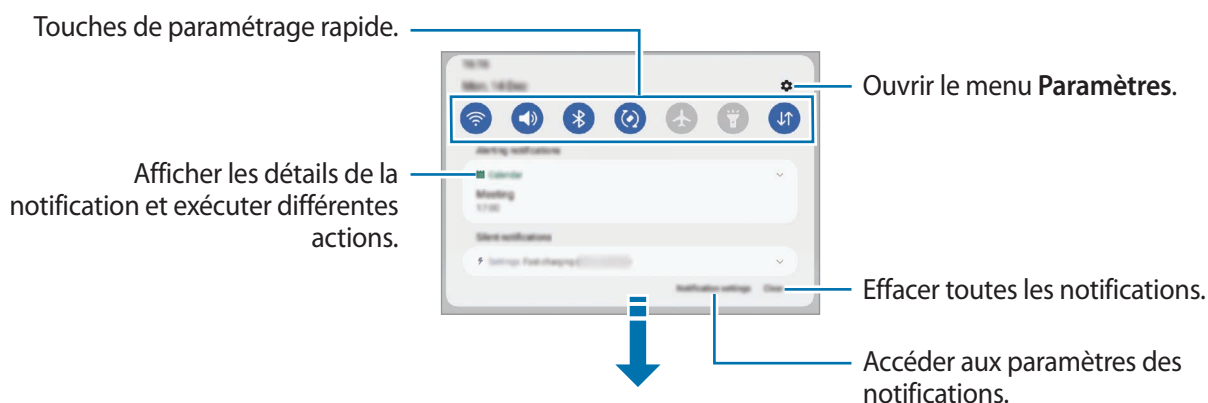

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches. Pour ajouter davantage de touches, appuyez sur .

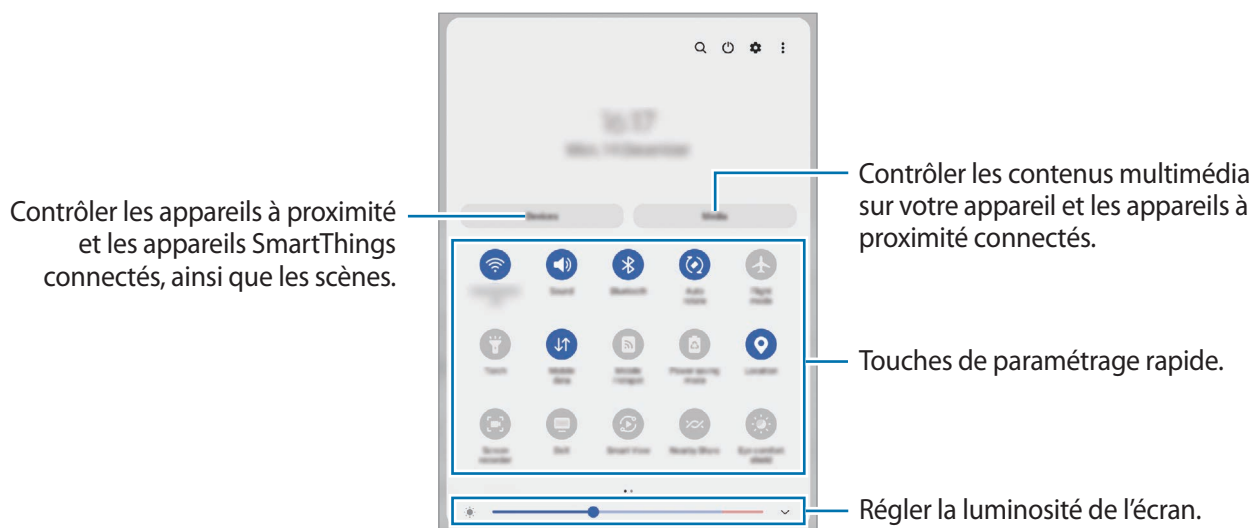

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur → **Modifier les touches**, maintenez une touche enfoncée, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez facilement la lecture de musique ou de vidéos à l'aide de la fonction Multimédia. Vous pouvez également poursuivre la lecture sur un autre appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Média**.
- 2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.
Pour poursuivre la lecture sur un autre appareil, appuyez sur  et sélectionnez l'appareil souhaité.

Contrôler les appareils à proximité


Prenez le contrôle des appareils connectés à proximité et activez rapidement les scènes SmartThings fréquemment utilisés depuis le volet des raccourcis.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Appareils**.
Les appareils connectés et les scènes SmartThings apparaissent.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une scène pour la lancer.

Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

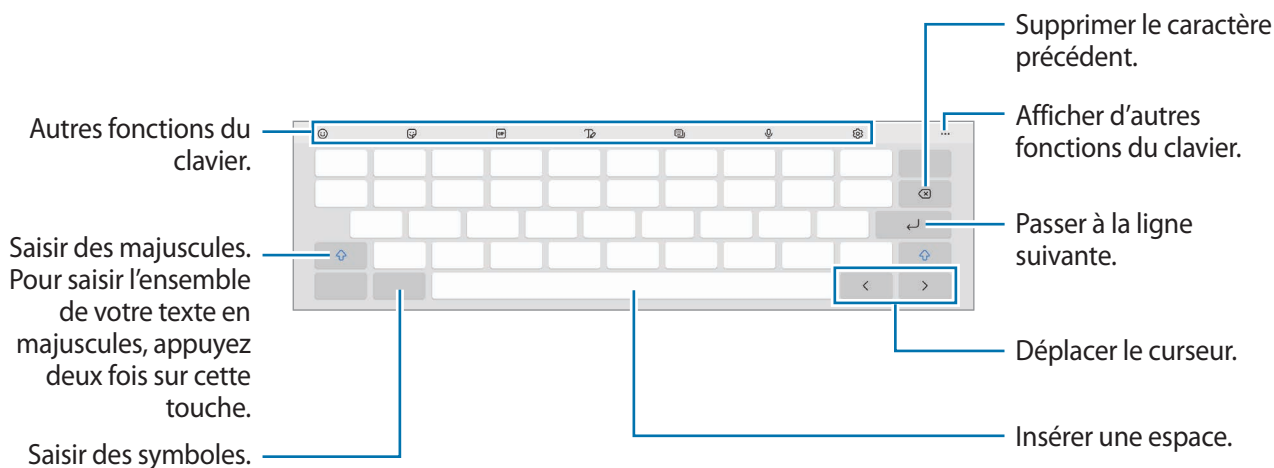

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Changer de clavier

Depuis la barre de navigation, appuyez sur  pour changer de clavier.

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.



Si la touche clavier () n'apparaît pas dans la barre de navigation, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Liste claviers et clavier défaut**, puis sur le curseur **Touche Clavier sur la barre de navigation** pour activer la fonction.

Autres fonctions du clavier.

-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants. Vous pouvez aussi insérer vos autocollants emojis qui vous ressemblent.
-  : insérer des animations GIF.
-  : modifier le mode clavier.
-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.

Appuyez sur ●●● pour utiliser plus de fonctions du clavier.

-  : rechercher du contenu et y accéder.
-  : traduire du texte et y accéder.
-  : accéder à vos informations personnelles enregistrées sur Samsung Pass.
-  : partager des liens vidéo.
-  : ajouter un élément du presse-papier.
-  : ouvrir le volet d'édition de texte.
-  : modifier la taille du clavier.
-  : insérer des autocollants.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Démarrez l'application **Galaxy Store**. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.



- La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  →  → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.



- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Activer de nouveau les applications désactivées

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** →  → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** →  → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.



Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Téléphone

Introduction


Passer des appels vocaux et visio et répondre aux appels que vous recevez.



Pour passer un appel et envoyer un texto, lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Appels/SMS sur les autres appareils** pour activer la fonction. Vous devez enregistrer et vous connecter dans le même compte Samsung sur votre appareil et l'autre appareil. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.

Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  ou sur  pour passer un appel visio.

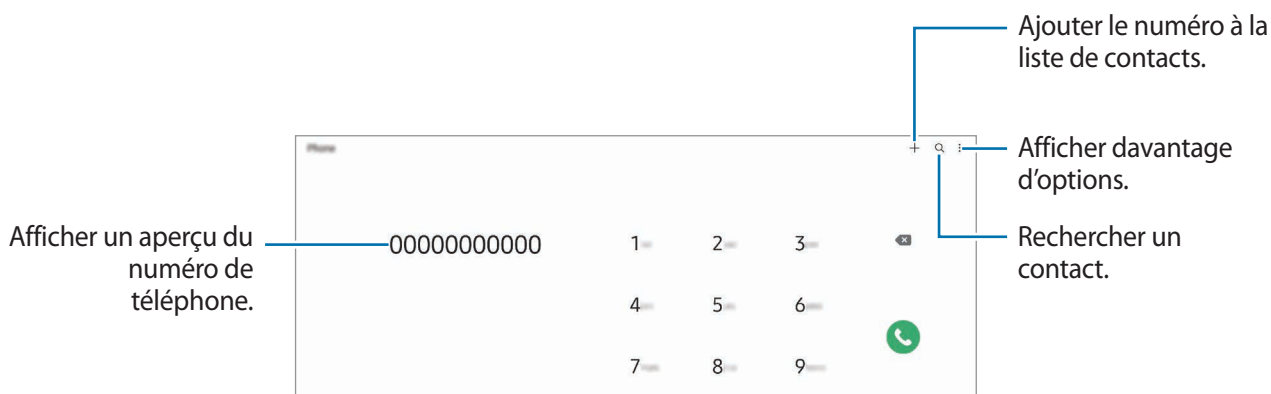

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, appuyez sur  → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, puis appuyez sur le curseur **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Pour définir un numéro abrégé, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** ou **Contacts** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Appeler des endroits à proximité

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Lieux**, puis sélectionnez une catégorie ou appuyez sur **Q**, et saisissez le nom d'un commerce dans la barre de recherche. Vous pouvez également sélectionner un lieu populaire recommandé. Des informations sur ce commerce, telles que ses coordonnées ou son adresse s'affichent.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou du modèle.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.

Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Ajouter n° de téléphone**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

-  Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage numéros inconnus/privés** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel

- **Ajouter un appel** : passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Message** : envoyer un message au correspondant.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Appareil photo** : lors d'un appel vidéo, désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : lors d'un appel vidéo, basculer entre les objectifs avant et arrière.

-  La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importation/exportation contacts** → **Importer**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour importer des contacts.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**. Appuyez sur  tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

-  : passer un appel vocal.
-  /  : passer un appel visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts** et appuyez sur  en haut de la liste de contacts, puis appuyez sur **Supprimer les contacts**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, appuyez sur un contact dans la liste des contacts, puis sur  → **Supprimer**.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts** et appuyez sur  en haut de la liste de contacts, puis appuyez sur **Partage des contacts**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Groupes** → **Créer un groupe**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un compte.

Fusionner les contacts en double

Si la liste de vos contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.

Messages

Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.



Pour passer un appel et envoyer un texto, lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Appels/SMS sur les autres appareils** pour activer la fonction. Vous devez enregistrer et vous connecter dans le même compte Samsung sur votre appareil et l'autre appareil. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.

Envoyer des messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, maintenez le doigt appuyé sur l'icône , dictez votre message, puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Appuyez sur  pour envoyer le message.



Lire les messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
 - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

Trier des messages

Vous pouvez trier des messages par catégorie afin de les gérer facilement.

Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions** → **Ajouter une catégorie**.

Si l'option de catégorie ne s'affiche pas, appuyez sur  → **Paramètres** et sur le curseur **Catégories de conversations** pour activer la fonction.

Supprimer des messages

Maintenez le doigt appuyé sur un message à supprimer, puis appuyez sur .

Modifier les paramètres des messages


Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres**. Vous pouvez bloquer les messages indésirables, modifier les paramètres de notification, etc.

Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Démarrez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

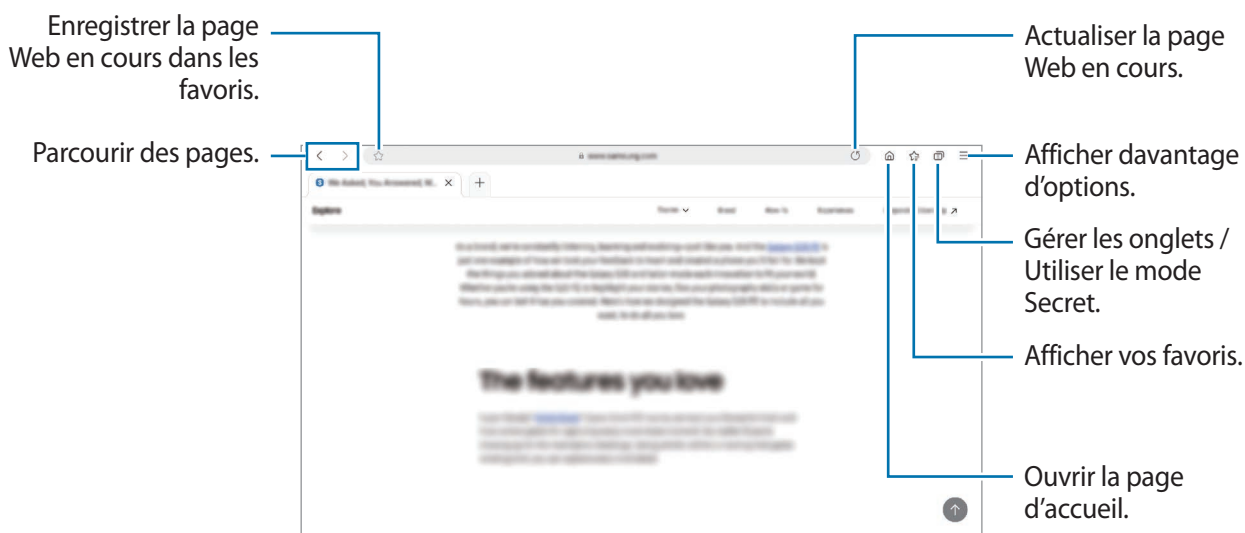

Utiliser le mode Secret

Si vous paramétrez un mot de passe pour le mode secret, vous pouvez empêcher les autres d'accéder à l'historique de vos recherches, à l'historique de navigation, aux favoris et aux pages enregistrées.

- 1 Appuyez sur  → **Activer le mode Secret**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonction, appuyez sur **Démarrer**, puis définissez un mot de passe pour le mode Secret.
En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation. Pour désactiver le mode Secret, appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.


Galerie

Introduction

Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

Utiliser la Galerie

Démarrez l'application **Galerie**.

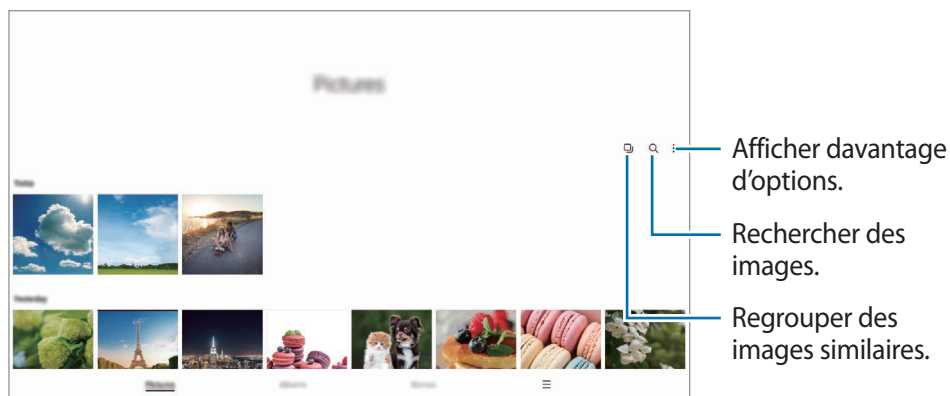

Regrouper des images similaires

Démarrez l'application **Galerie** et appuyez sur  pour regrouper les images similaires et afficher dans l'aperçu uniquement les meilleures prises de vue. Si vous appuyez sur la vignette d'image, vous pouvez visionner toutes les images du groupe.

Afficher des images

Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.




Recadrer des images agrandies

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
 - 2 Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran sur la zone que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur .
- La zone recadrée sera enregistrée sous forme de fichier.



Afficher des vidéos

Démarrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

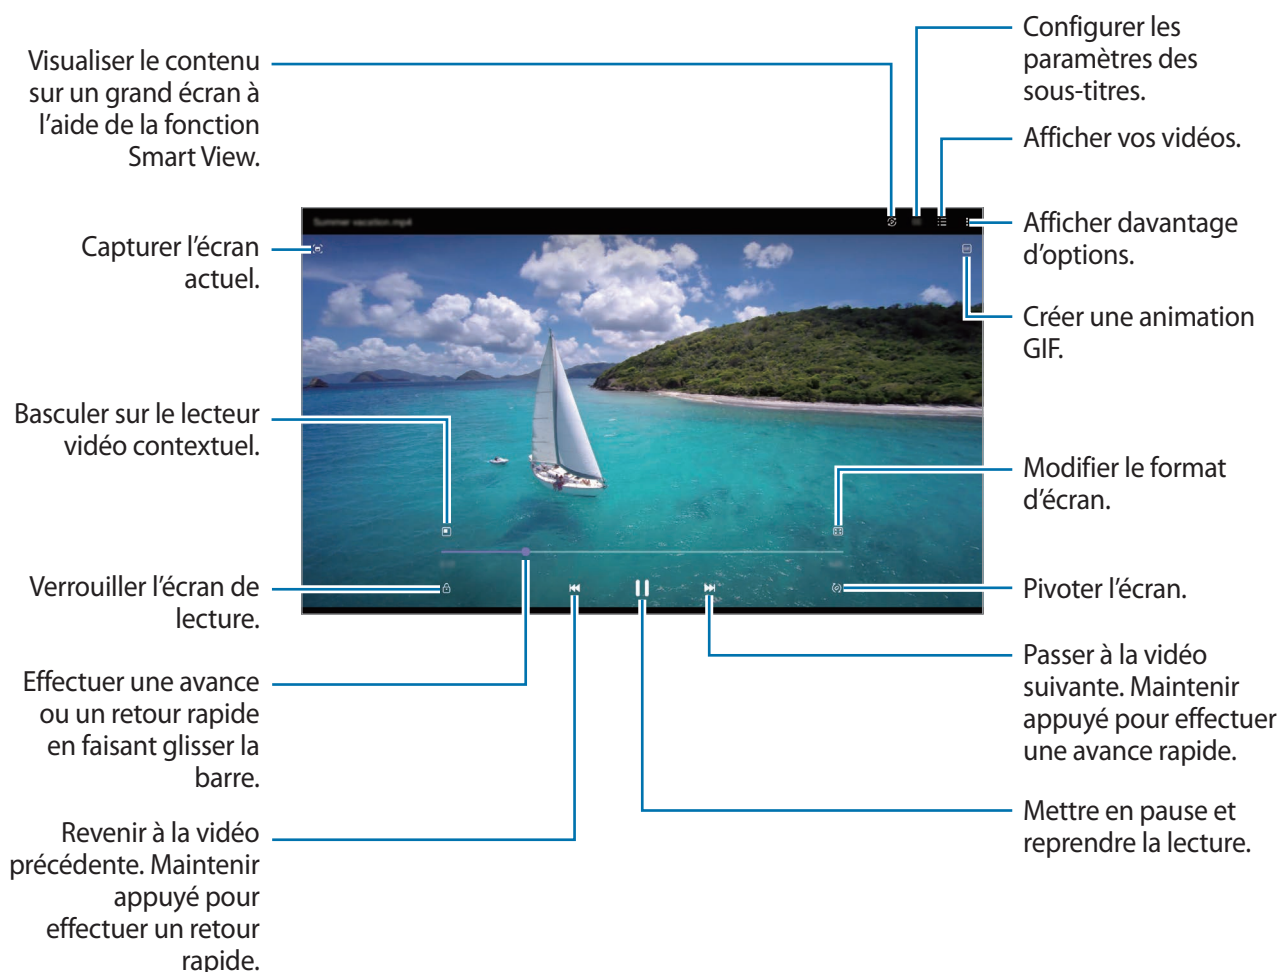

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher des vidéos plus lumineuses et plus nettes

Améliorez la qualité du son de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Optimiseur de vidéo** pour activer la fonction.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

Albums

Créez des albums et triez vos photos et vidéos.

- 1 Démarrez l'application **Galerie** et appuyez sur **Albums** →  → **Créer un album** pour créer un album.
- 2 Sélectionnez l'album, appuyez sur **Ajout élém.**, puis copiez ou déplacez les photos ou les vidéos de votre choix.

Histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Histoires** et sélectionnez une histoire.

Pour ajouter ou supprimer des photos ou des vidéos, sélectionnez une histoire et appuyez sur  → **Ajouter** ou **Modifier**.

Synchroniser des photos et des vidéos

Lancez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Synchronisation avec le cloud**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la synchronisation. La **Galerie** et le cloud sont synchronisés.

Lorsque votre application **Galerie** est synchronisée avec le cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans le cloud. Vous pouvez visionner les photos et les vidéos enregistrées dans le cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.



Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme le emplacement de stockage dans le cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

Démarrez l'application **Galerie**, maintenez le doigt appuyé sur une photo, une vidéo ou une histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser la corbeille de recyclage

Vous pouvez conserver les images et les vidéos à supprimer dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.


Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Corbeille** pour activer la fonction.

Pour afficher les fichiers présents dans la corbeille de recyclage, démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  → **Corbeille**.

Multi-fenêtres

Introduction

La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran fractionné. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.

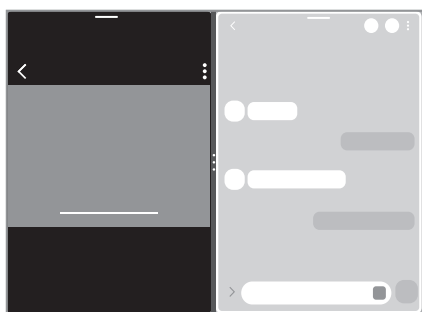

Affichage fractionné



Affichage contextuel



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Affichage fractionné

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné**.
- 3 Dans la liste des applications, sélectionnez une autre application à lancer.

Lancer les applications depuis le volet latéral

- 1 En cours d'utilisation d'une application, faites-glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'application, faites-la glisser vers la gauche, puis déposez-la à l'endroit où le message **Faire glisser ici pour ouvrir** apparaît.

L'application sélectionnée démarre dans l'affichage fractionné.



Vous pouvez lancer une application depuis l'écran fractionné en appuyant dessus une fois. Appuyez sur  →  et sur **Appuyer dans Ouverture en affichage fractionné**. Si vous appuyez sur le curseur **Affichage applications récentes** pour activer la fonction, vous pouvez démarrer les applications récentes dans l'écran fractionné depuis le volet latéral.

Ajouter des paires d'applications

Ajoutez deux applications que vous utilisez fréquemment au volet latéral pour les démarrer simultanément sur l'écran fractionné.

- 1 Dans l'affichage fractionné, appuyez sur les cercles entre les fenêtres des applications.
- 2 Appuyez sur .
Les deux applications que vous utilisez dans l'affichage fractionné sont enregistrées dans le volet latéral comme paire d'applications.

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser les cercles situés entre les fenêtres d'application vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous faites glisser les cercles situés entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.
L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.
Si vous appuyez sur la touche Accueil tout en utilisant une fenêtre contextuelle, la fenêtre est réduite et s'affiche sous forme d'icône de l'application. Pour réutiliser la fenêtre contextuelle, appuyez sur l'icône de l'application.

Lancer les applications depuis le volet latéral

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'application, faites-la glisser vers la gauche, puis déposez-la à l'endroit où le message **Déposer ici pour l'affichage contextuel** apparaît.
L'application sélectionnée démarre dans une fenêtre contextuelle.

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

Galaxy Shop

Accédez au site Web Samsung et affichez différentes informations concernant les produits.

Démarrez l'application **Galaxy Shop**.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date.
- 2 Saisissez les détails de l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Synchroniser les événements avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur **≡** → **⚙️** → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Reminder

Enregistrez les tâches à faire sous forme de rappels et recevez des notifications selon les conditions que vous avez fixées.



- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée. Les rappels de localisation dépendent de votre modèle.

Démarrer l'application Reminder

Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur → **Reminder**. L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application Reminder () est ajoutée à la liste des applications.

Créer des rappels

- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur **Écrire un rappel** ou sur , saisissez les détails, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mettre fin à des rappels

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.

Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

- 1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur → **Terminé**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Cochez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.
Les rappels sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevrez encore une fois un rappel.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel en question, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

- 1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
 - Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
 - Au cours d'un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.
- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier le mode d'enregistrement

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.

- **Standard** : mode d'enregistrement normal.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.



Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Démarrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Analyser le stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Q**.

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Démarrez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Démarrez l'application **Calculatrice**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**.

Pour utiliser la fonction de conversion d'unités, appuyez sur . Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.

Game Launcher

Game Launcher rassemble en un emplacement facile d'accès les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.

Démarrez l'application **Game Launcher** et sélectionnez le jeu de votre choix.



- Si **Game Launcher** n'apparaît pas, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.
- Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut, puis appuyez sur  → **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut, maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer de Game Launcher**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur  → **Performances des jeux** → **Performances des jeux**, puis sélectionnez le mode souhaité.

- **Privilégier performances** : permet d'obtenir les meilleures performances possibles tout en profitant des jeux.
- **Équilibré** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Privilégier éco. énergie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.



La consommation de batterie varie selon les jeux.

Game Booster

Game Booster vous permet de jouer dans un meilleur environnement. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appuyez pour ouvrir Game Booster**.

-  : configurer les paramètres de Game Booster.
 - **Mode Priorité** : paramétrer l'appareil pour qu'il bloque l'ensemble des appels et des notifications entrants, à l'exception des alarmes, afin d'éviter que votre jeu ne soit perturbé.
 - **Surveillance de la température / Surveillance de la mémoire** : paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement les réglages afin d'éviter toute surchauffe et arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.
 - **Verr. touches navigation** : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur  sur la barre de navigation.
 - **Verrou tactile de l'écran** : verrouiller l'écran tactile au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
 - **Capture d'écran** : effectuer des captures d'écran.
-  • Vous pouvez ouvrir le volet Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est paramétrée sur **Gestes de glissement**. Depuis le volet Game Booster, appuyez sur  → **Blocage pendant le jeu**, puis sur le curseur **Gestes de navigation** pour activer la fonction.
- Les options disponibles dépendent du jeu.

Démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant

Vous pouvez démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur  et sélectionnez une application dans la liste des applications.

SmartThings

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés avec votre tablette.

Pour afficher davantage d'informations, démarrez l'application **SmartThings** et appuyez sur  →
Utilisation.

1 Démarrez l'application **SmartThings**.

2 Appuyez sur  → **Appareil**.

3 Sélectionnez un appareil et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.



- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.
- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Smart View

Visionnez le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Smart View**).

2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre appareil ou le contenu affiché.



Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

Quick Share

Partager du contenu avec des appareils à proximité

Partagez du contenu avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application SmartThings.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction.

3 Appuyez sur  → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.



Cette fonction ne prend pas en charge le partage de vidéos avec des téléviseurs ou des appareils compatibles avec SmartThings. Pour regarder des vidéos sur un téléviseur, utilisez la fonction Smart View.

Paramétrer les personnes qui peuvent détecter votre appareil

Paramétrez les personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre appareil.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction.

2 Appuyez sur  (**Quick Share**) et maintenez la touche enfoncée. L'écran des paramètres Quick Share apparaît.

3 Sélectionnez une option.

- **Contacts uniquement** : n'autorisez que vos contacts à partager avec votre appareil.
- **Tout le monde** : permettez à tout appareil proche de partager avec votre appareil.

Partage de liens

Partagez des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien internet.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Partage de liens**.
Le lien vers l'image est créé.
- 3 Sélectionnez une option de partage.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez d'autres lieux sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également afficher les collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Play Films et TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que des films et programmes TV, depuis **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.
- **Google** : recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Duo** : passez des appels visio.



La disponibilité de certaines applications dépend de votre opérateur ou du modèle.

S Pen

Air Actions

Contrôlez les applications à distance avec le S Pen connecté à votre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).

Vous pouvez démarrer rapidement des applications, comme l'appareil photo, en maintenant la touche S Pen enfoncée. De même, lorsque vous utilisez l'application Appareil photo, vous pouvez prendre une photo en appuyant une fois sur cette touche. Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez augmenter le volume en soulevant le S Pen tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, et baisser le volume en abaissant le S Pen.



- Le S Pen doit être chargé pour pouvoir utiliser la fonction Air Actions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Recharger le S Pen](#).
- Lorsque vous retirez le S Pen du chargeur du S Pen, l'icône  apparaît sur la barre d'état. Si le S Pen est déchargé ou trop éloigné de l'appareil, ou en cas d'obstacles ou d'interférences externes entre le S Pen et l'appareil, le S Pen est déconnecté de l'appareil et l'icône devient grisée (). Pour utiliser de nouveau la fonction Air actions, connectez le S Pen à l'appareil en refixant le S Pen sur le chargeur du S Pen.

Prendre des photos avec le S Pen

Même avec l'appareil photo placé à distance, vous pouvez facilement prendre des photos en appuyant sur la touche S Pen sans définir un compte à rebours.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Démarrez l'application **Appareil photo**.
- 3 Appuyez une fois sur la touche S Pen pour prendre une photo.
 - Pour prendre une série de photos, maintenez la touche S Pen enfoncée.
 - Pour changer de mode de prise de vue, déplacez le S Pen vers la gauche ou la droite tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.
 - Pour passer d'un objectif à l'autre, appuyez deux fois sur la touche S Pen.

Modifier les applications ou fonctions à utiliser

Vous pouvez modifier les applications, fonctions ou actions à utiliser avec le S Pen. Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**.

Réinitialiser votre S Pen

Si le S Pen rencontre des problèmes de connexion ou si le S Pen se déconnecte souvent, réinitialisez le S Pen et reconnectez-le.

Fixez le S Pen sur le chargeur du S Pen. Ouvrez ensuite l'écran de paramétrage Air Actions, puis appuyez sur  → **Réinitialiser le S Pen**.




- Vous pouvez uniquement connecter un S Pen homologué Samsung prenant en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ne retirez pas le S Pen de l'appareil si la connexion est en cours. Ceci aura pour effet d'interrompre le processus.

Air Command

Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées.

Pour ouvrir le volet Air Command, passez le S Pen au-dessus de l'écran en appuyant sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air Command () à l'aide du S Pen.

Sélectionner une fonction ou une application dans le volet Air Command.

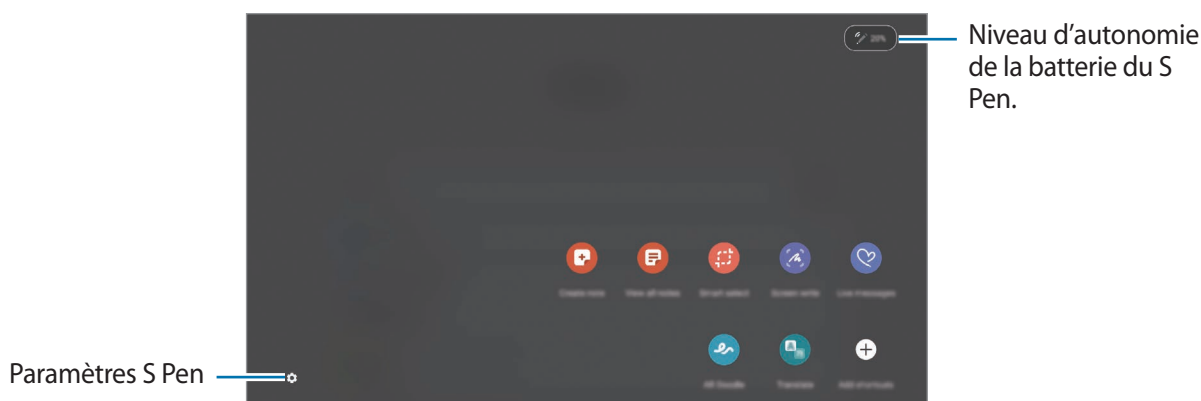

- **Créer une note** : créer des notes facilement dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant deux fois sur l'écran tout en maintenant enfoncée la touche S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).
- **Afficher les notes** : afficher toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.
- **Sélection intelligente** : utiliser le S Pen pour sélectionner une zone et la partager ou l'enregistrer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#).
- **Capture** : réaliser une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).

- **Messages animés** : rédiger ou dessiner un message animé, et l'enregistrer sous forme de fichier animé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messages animés](#).
- **AR Doodle** : enregistrer des vidéos amusantes avec des textes manuscrits ou des dessins. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).
- **Traduction** : pointer le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduction](#).
- **PENUP** : publier vos œuvres, en afficher d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.
- **Bixby Vision** : utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des images similaires, reconnaître et traduire des textes et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Vision](#).
- **Agrandissement** : pointer le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir.
- **Ouverture rapide** : pointer le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ouverture rapide](#).
- **Coloriage** : ajouter des couleurs à des images fournies par PENUP à l'aide du S Pen.
- **Écrire sur le calendrier** : démarrer l'application **Calendrier** et écrire ou dessiner à l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écrire sur le calendrier](#).
- **Ajouter des raccourcis** : ajouter des raccourcis dans le volet Air Command pour les applications fréquemment utilisées.

Icône Air Command

Lorsque le volet Air Command est fermé, l'icône Air Command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air Command en appuyant sur l'icône à l'aide du S Pen.

Pour déplacer l'icône, faites glisser l'icône  vers un nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, faites glisser l'icône  vers l'option **Suppr.** en haut de l'écran.


Si l'icône Air Command n'apparaît pas à l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Affichage de l'icône flottante** pour activer la fonction.

Lorsque vous utilisez des applications prenant en charge la fonction Air Actions, vous pouvez afficher les actions disponibles pour chaque application en pointant le S Pen au-dessus de l'icône Air Command.

Sélection intelligente

Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Vous pouvez sélectionner une zone dans une vidéo et l'enregistrer en tant qu'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Choisissez une icône de forme dans la barre d'outils et faites glisser le S Pen sur le contenu à sélectionner.

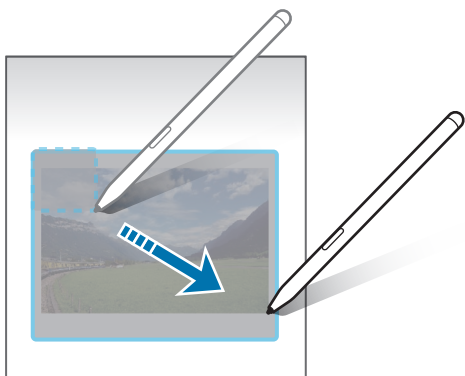

- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
 - **Extraire texte** : extraire le texte de la zone sélectionnée.
 - **Épingler à écran** : épingler la zone sélectionnée à l'écran.
 -  : modifier automatiquement l'apparence de la zone sélectionnée.
 -  : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée.
 -  : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
 -  : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.


Capturer une zone d'une vidéo

Lorsque vous lisez une vidéo, sélectionnez une zone et enregistrez-la en tant qu'animation GIF.

- 1 En cours de lecture d'une vidéo, lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Depuis la barre d'outils, appuyez sur .

3 Définissez la position et la taille de la zone capturée.

Régler la position.

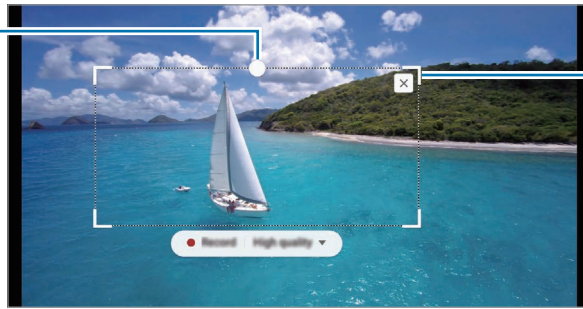

Faire glisser un angle du cadre pour le redimensionner.

4 Appuyez sur **Enreg.** pour démarrer la capture.



- Avant de capturer une vidéo, assurez-vous que la vidéo est en lecture.
- La durée maximale de capture de la vidéo s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous capturez une zone d'une vidéo, le son n'est pas enregistré.

5 Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre la capture.

6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

-  : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée. Appuyez sur  pour visionner le résultat avant d'enregistrer le fichier.
-  : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
-  : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.


Capture

Réalisez une capture d'écran pour y écrire ou dessiner, ou la recadrer.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît.

- 2 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.

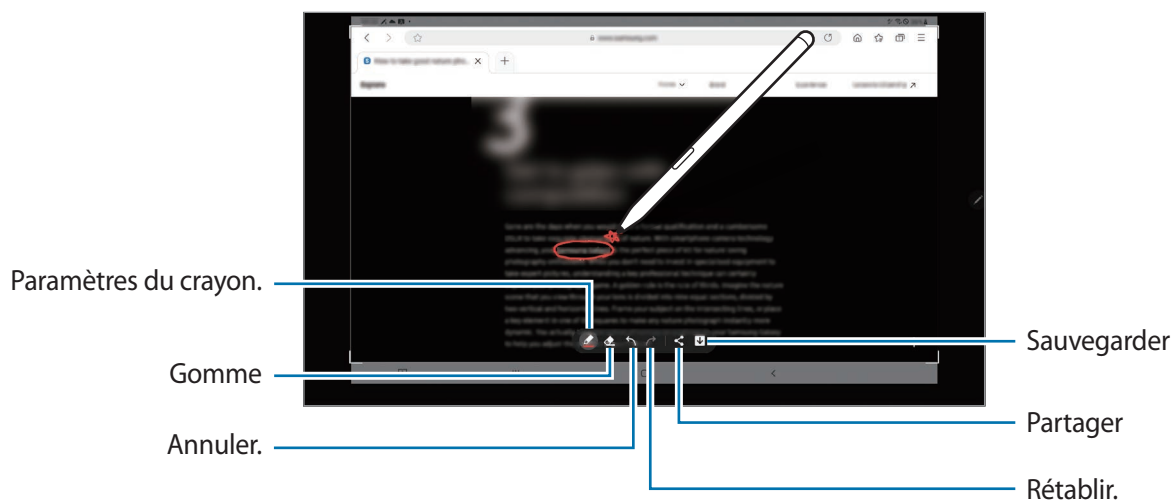

- 3 Partagez ou enregistrez la capture d'écran.
Vous pouvez regarder les captures d'écran dans **Galerie**.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Messages animés

Au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé.

- 1 Si vous souhaitez envoyer un message animé, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Messages animés**.
- 2 Personnalisez l'image d'arrière-plan et appuyez sur **Effectué** ou **Commencer à dessiner**.
- 3 Écrivez ou dessinez sur l'écran du message animé.

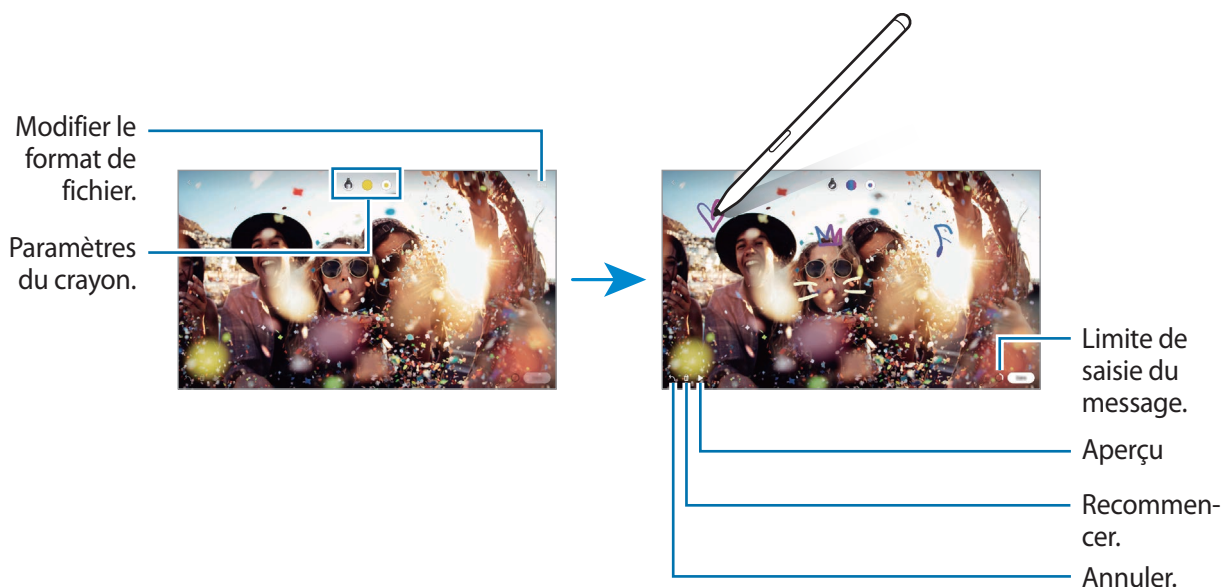

- 4 Appuyez sur **Effectué**.
Le message animé est enregistré dans la **Galerie** sous forme de fichier GIF animé ou de vidéo.
- 5 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode.

Traduction

Pointez le S Pen sur le texte à traduire. Les unités comprises dans le texte seront également converties.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez traduire, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Traduction**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
Vous pouvez modifier le texte et les phrases en appuyant sur **T** ou **E**.
- 3 Pointez le S Pen sur le texte à traduire ou l'unité à convertir.
Le texte traduit s'affiche. Pour vérifier la prononciation du texte d'origine, appuyez sur **🔊**. Selon la langue sélectionnée, l'icône **🔊** peut ne pas apparaître.




- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est uniquement disponible si le texte à l'écran est identifiable.

Bixby Vision

Si vous pointez le S Pen sur un contenu, il est identifié et les icônes de recherche disponibles s'affichent. Utilisez ces fonctions pour rechercher ou identifier des images similaires, détecter et traduire du texte, et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Vision](#).

- 1 Si vous souhaitez rechercher des informations sur une image ou en extraire du texte, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Bixby Vision**.
- 2 Pointez le S Pen sur le contenu qui vous intéresse. Lorsque les options apparaissent à l'écran, sélectionnez l'option de votre choix.

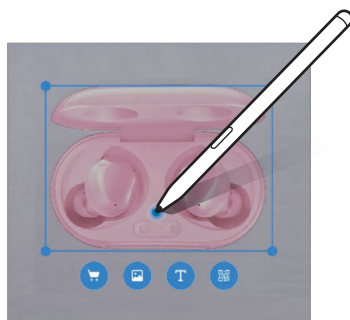


Ouverture rapide

Pointez le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran.

Par exemple, démarrez une application de cartographie, ouvrez le volet Air Command, puis appuyez sur **Ouverture rapide**. L'application est réduite à l'état de miniature en haut de l'écran. Lorsque vous naviguez sur des pages Web, pointez le S Pen sur la miniature pour ouvrir l'application de cartographie en plein écran et rechercher rapidement un endroit.

Éloignez le S Pen de l'écran pour réduire à nouveau l'application à l'état de miniature.


Pour fermer l'application réduite, maintenez le doigt ou le S Pen appuyé sur la miniature, puis faites-la glisser vers l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

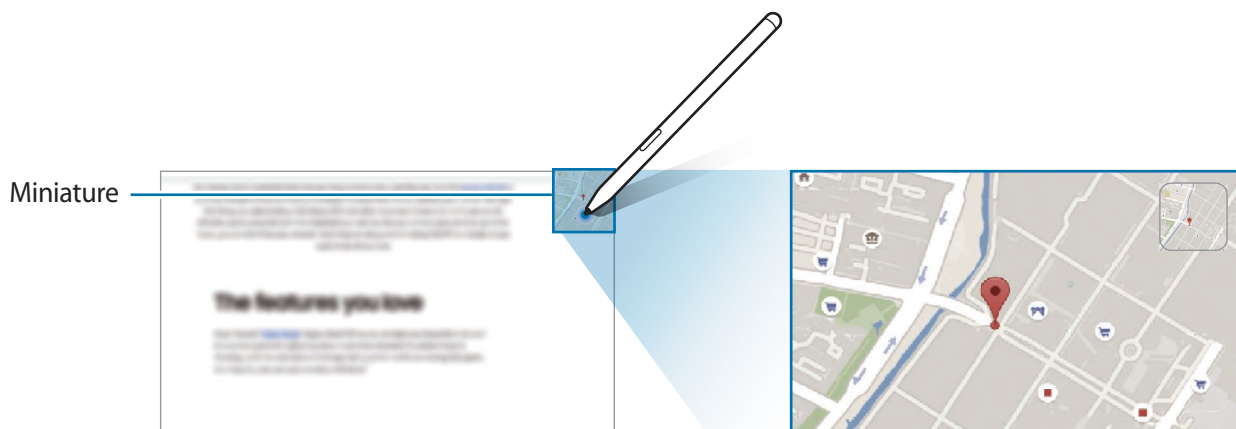

Écrire sur le calendrier

Planifiez, rapidement et facilement, votre agenda en écrivant et en dessinant sur l'écran du calendrier.


Ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Écrire sur le calendrier**, puis planifiez votre agenda. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**. Pour le modifier, appuyez sur .

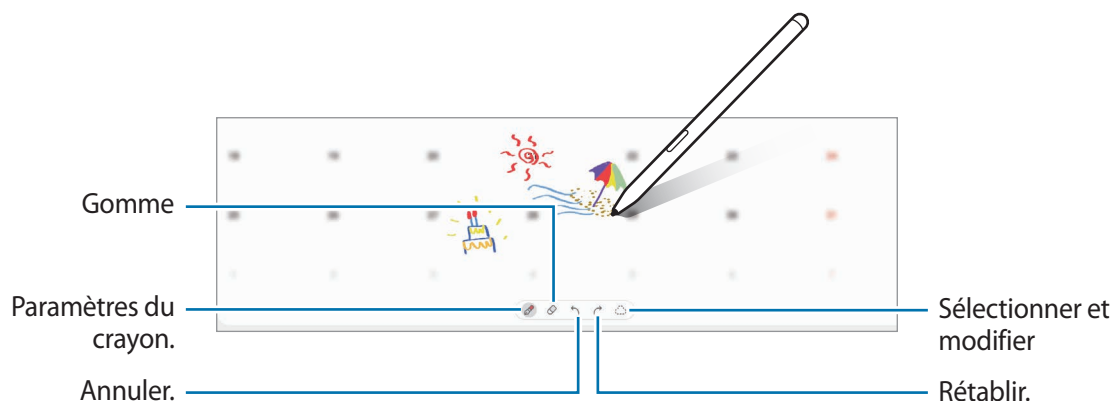

Air View

Pointez le S Pen sur un élément à l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles.


Dans certaines applications, les touches Actions apparaissent dans la fenêtre Aperçu.

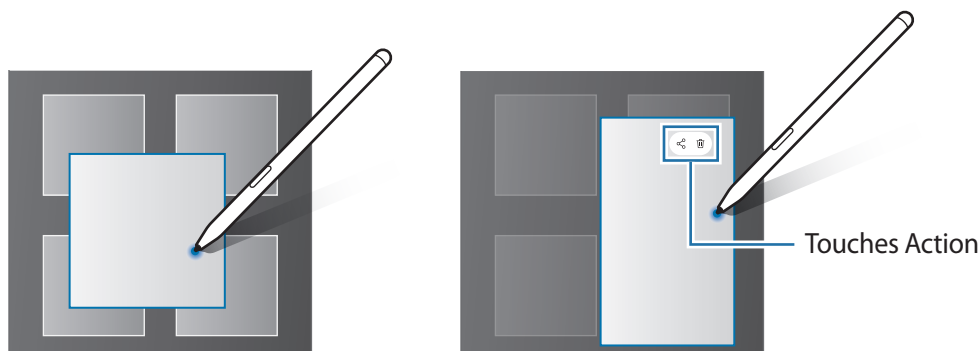

Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.

Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

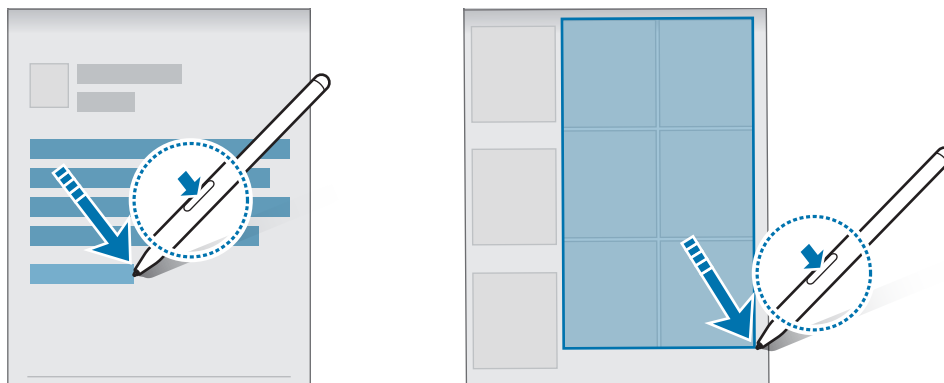

Note Express

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, passez le S Pen au-dessus de l'écran et appuyez sur la touche S Pen.

Lorsque vous appuyez sur **Enregistrer** ou fixez de nouveau le S Pen dans le chargeur du S Pen après avoir écrit un mémo, ce dernier est enregistré dans **Samsung Notes**.



Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Note Express** pour activer la fonction.

Déverrouiller l'écran à l'aide du S Pen

Si l'écran est verrouillé alors que le S Pen est connecté, vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Déverrouillage via le S Pen**.

2 Appuyez sur **Utiliser le déverrouillage via le S Pen** → **OK**.

Vous pouvez maintenant déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.



- La fonction **Utiliser le déverrouillage via le S Pen** est disponible uniquement si la méthode de déverrouillage d'écran est définie.
- Pour utiliser cette fonction, le S Pen doit être connecté à votre appareil mobile.


Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Lancer S Note

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur  et créez une note.
Vous pouvez modifier la méthode de saisie en appuyant sur  ou .

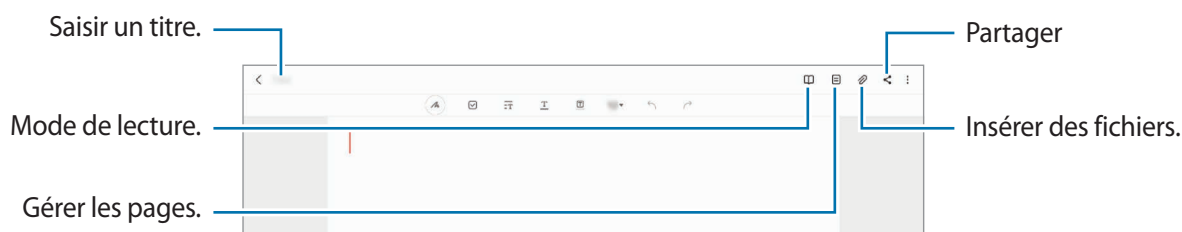

- 2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour pour l'enregistrer.
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur  → **Enr. ds fich.**


Supprimer des notes

Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Rédiger des notes en mode manuscrit

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  pour écrire ou dessiner à l'aide du S Pen.

Vous pouvez écrire des notes manuscrites plus facilement en écartant deux doigts afin d'agrandir l'écran.

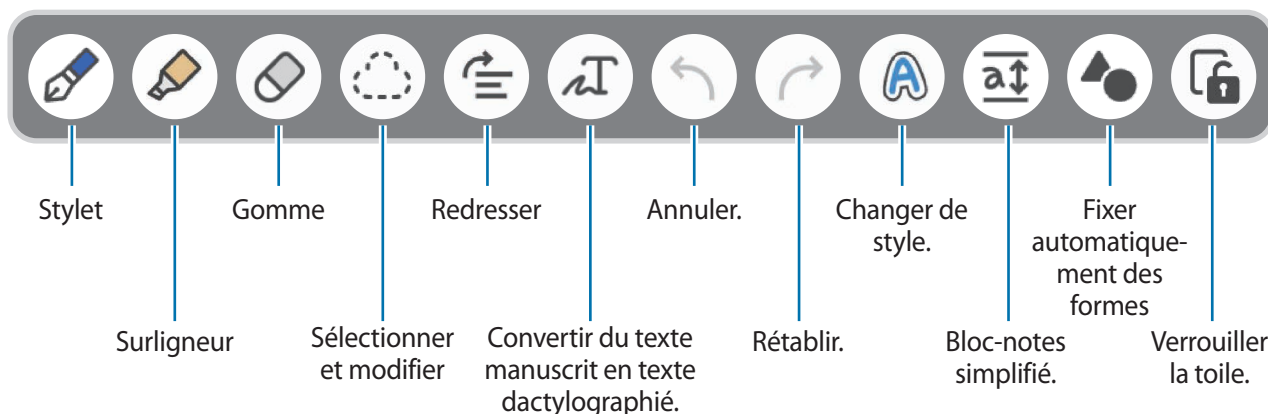

Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur  et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.

Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur .

- **Gomme de trait** : effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : effacer uniquement la zone que vous sélectionnez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.



Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.


Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer ou redimensionner.

- 1 Lorsque la note comporte un texte manuscrit, appuyez sur .
Pour modifier la forme de la sélection, appuyez sur  une fois de plus.

2 Appuyez sur un texte ou tracez une ligne autour de celui-ci pour le sélectionner.

- Pour déplacer un texte manuscrit vers un autre emplacement, sélectionnez-le, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
- Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur le texte manuscrit et faites glisser un des angles du cadre qui s'affiche.

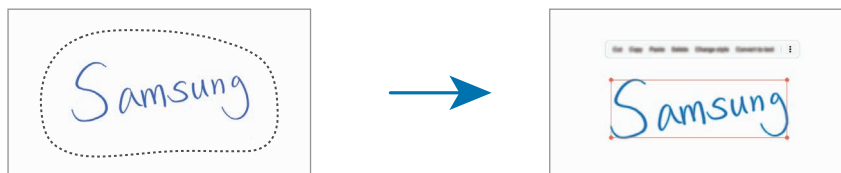

3 Modifiez le texte manuscrit à l'aide des options disponibles.

Redresser un contenu horizontalement


Vous pouvez redresser horizontalement votre écriture et vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez sur .

Changer de style


Vous pouvez changer le style de votre écriture manuscrite ou de vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez deux fois sur  et sélectionnez la couleur ou l'épaisseur de ligne souhaitées. Appuyez ensuite sur l'endroit où vous souhaitez changer de style avec le S Pen.

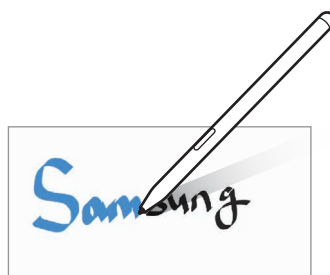

Convertir du texte manuscrit en texte dactylographié


Après avoir écrit sur l'écran, appuyez sur . Les options apparaissent sur l'écran d'aperçu. Si vous faites glisser l'icône  ou , vous pouvez sélectionner l'écriture manuscrite de votre choix. Pour remplacer le texte manuscrit par du texte dactylographié, appuyez sur **Convertir**.

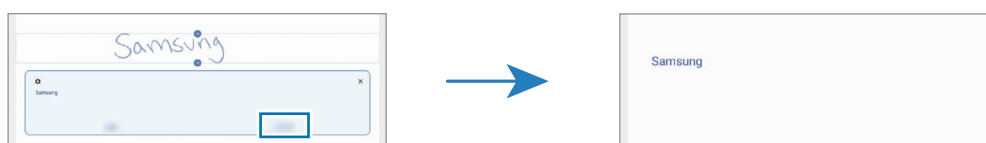

Utiliser le bloc-notes simplifié

Utilisez le bloc-notes simplifié pour écrire des notes manuscrites plus facilement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur . Le champ de saisie est agrandi et se transforme en bloc-notes simplifié.

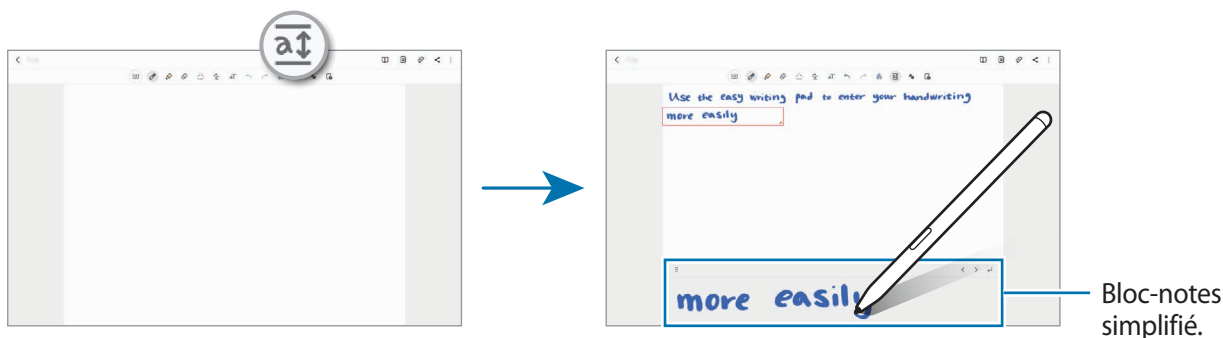

Fixer automatiquement des formes

Appuyez sur  et dessinez une forme. La forme est fixée.

Enregistrer des notes vocales

Enregistrez votre voix tout en créant une note, et le contenu sera ensuite synchronisé avec l'enregistrement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  → **Enregistrements vocaux** pour créer une note.

Sélectionnez une note dans la liste et appuyez sur  pour écouter l'enregistrement. Ensuite, le contenu que vous avez créé lors de l'enregistrement s'affiche à l'écran en même temps que l'enregistrement.

Ajouter des mémos à des fichiers PDF

Démarrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur  et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des mémos au fichier PDF.

Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir rapidement l'ouvrir ou la modifier.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note, puis appuyez sur  → **Épingler à l'écran d'accueil**.
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

PENUP

PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Publier vos œuvres, en afficher d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.

Démarrez l'application **PENUP**.

Bixby

Introduction

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/bixby.



Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.

Démarrer Bixby

Maintenez la touche latérale enfoncée pour démarrer Bixby. La page d'introduction Bixby apparaît. Après avoir sélectionné la langue à utiliser avec Bixby, connectez-vous à votre compte Samsung et terminez la configuration en suivant les instructions à l'écran ; l'écran Bixby apparaît.

Utiliser Bixby

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby, puis relâchez la touche dès que vous avez terminé de parler. Vous pouvez également dire « Hi, Bixby » et dites ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si vous voulez savoir quel temps il fera demain, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites simplement « Et demain ? ».

Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, répondez tout en maintenant la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur  pour répondre à Bixby.

Si vous utilisez des écouteurs ou des appareils audio Bluetooth, ou si vous avez commencé une conversation en prononçant simplement « Hi, Bixby », continuez la conversation sans appuyer sur l'icône. Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  →  → **Écoute automatique** → **Mains libres uniquement**.

Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en prononçant « Hi, Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby vous réponde lorsque vous dites « Hi, Bixby ».

- 1 Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  →  → **Réveil vocal**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Activation avec "Hi, Bixby"** pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
Dites « Hi, Bixby », et démarrez une conversation.

Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby via un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Démarrez l'application **Bixby**, appuyez sur , puis écrivez ce que vous voulez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.

Bixby Vision

Introduction

Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rechercher rapidement des informations grâce à la reconnaissance d'objets. Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.



- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Recherche avec Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision à la liste des applications, démarrez l'application **Bixby Vision**.

Utiliser Bixby Vision

1 Démarrez Bixby Vision.

2 Sélectionnez une fonction à utiliser.

-  : reconnaître des codes QR et afficher des informations.
-  : rechercher des informations sur des produits.
-  : rechercher des images similaires à l'objet identifié en ligne, ainsi que des informations associées.
-  : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.



La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Bixby Routines


Introduction

Ajoutez vos habitudes d'utilisation, appelées routines et utilisez votre appareil de façon plus pratique.

Par exemple, une routine « Bonne nuit » réalisera des actions, comme activer le mode Silence et le mode Sombre, afin de reposer vos yeux et vos oreilles si vous utilisez l'appareil avant d'aller vous coucher.

Ajouter des routines

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines**.
- 2 Dans la liste **Découverte**, sélectionnez la routine de votre choix ou appuyez sur **Ajouter routine** pour ajouter vos propres routines.
 - Vous pouvez définir les conditions et les actions des routines dans la liste **Découverte**.
 - Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Démarrer manuellement**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez ajouter la routine à l'écran d'accueil sous forme de widget pour y accéder rapidement.

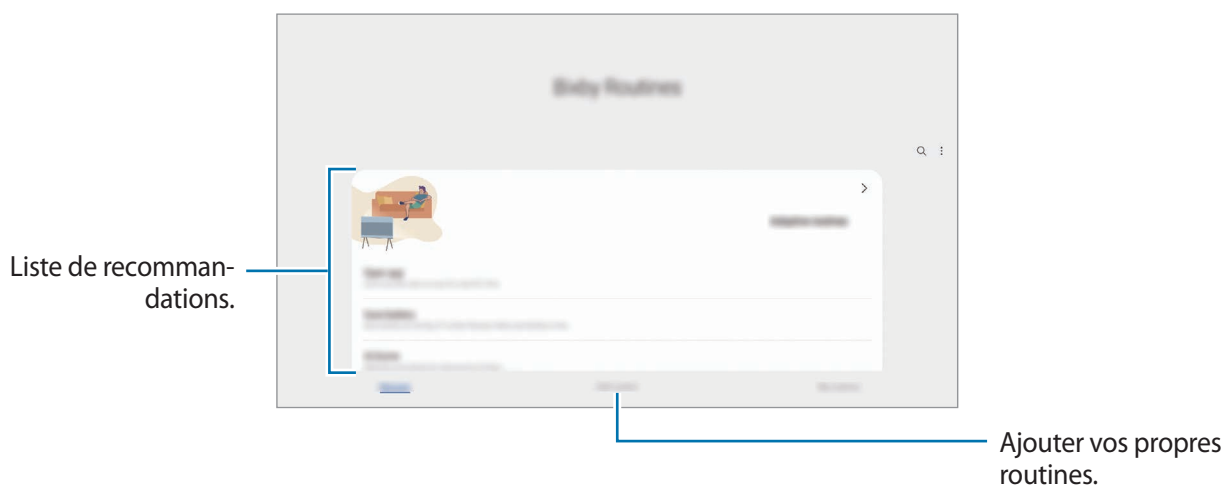

Ajouter les routines recommandées

Dès que votre appareil connaîtra vos habitudes, il vous recommandera de définir des fonctions fréquemment utilisées ou des fonctions utiles en tant que routines.

Lorsque la notification de recommandation apparaît, appuyez sur **Tout afficher** et ajoutez-la à vos propres routines.

Utiliser des routines

Exécuter les routines automatiquement

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées.

Exécuter les routines manuellement

Dans le cas de routines manuelles pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Démarrer manuellement**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**, puis appuyez sur  près de la routine à exécuter. Vous pouvez également appuyer sur le widget de la routine depuis l'écran d'accueil.

Afficher l'exécution des routines

Les routines en cours d'exécution apparaissent dans le volet des raccourcis. Pour visualiser les détails d'une routine, appuyez sur la notification.

Vous pouvez également arrêter rapidement l'exécution des routines. Dans le volet des raccourcis, appuyez sur  à côté d'une routine, puis sur **Arrêter**.

Gérer les routines

Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**. Vos routines apparaissent.

Pour désactiver une routine, appuyez sur la routine →  → **Désactiver cette routine** ou appuyez sur .

Pour supprimer des routines, appuyez sur  → **Supprimer**, cochez les routines à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

AR Zone

Introduction

L'application AR Zone (Zone de Réalité Augmentée) vous permet d'accéder à des fonctions de réalité augmentée. Choisissez une fonction, et créez des photos et des vidéos amusantes.

Démarrer l'application AR Zone

Pour démarrer l'AR Zone, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Démarrez l'application **AR Zone**.
- Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PLUS** → **AR ZONE**.




La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

Photo AR Emoji

Créer un AR Emoji

Créez un emoji qui vous ressemble.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Photo AR Emoji** → .
- 2 Cadrez votre visage sur l'écran, appuyez sur  et prenez une photo, ou appuyez sur **Créer via photo** pour sélectionner une photo.
Si vous appuyez sur **Emojis précréés**, vous pouvez sélectionner un emoji et le décorer à votre goût.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un emoji.

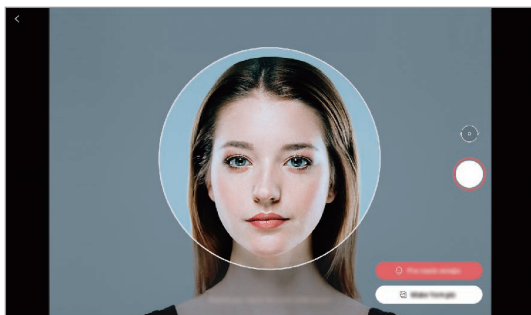

Supprimer un emoji

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Photo AR Emoji**. Appuyez sur  → **Gestion des emojis**, cochez l'emoji à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Prendre des photos ou des vidéos avec des emojis

Créez des photos ou des vidéos amusantes avec des emojis en utilisant différents modes de prise de vue.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Photo AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'emoji et le mode souhaités. La disponibilité des modes dépend de l'emoji que vous avez sélectionné.
 - **SCÈNE** : l'emoji reproduit vos expressions.
 - **MASQUE** : le visage de l'emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
 - **MIROIR** : l'emoji reproduit vos mouvements.
 - **LECTURE** : l'emoji se déplace dans un décor réel.



- 3 Appuyez sur l'icône emoji pour prendre une photo ou maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour enregistrer une vidéo.

Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

Autocoll. AR Emoji

Créez vos propres autocollants avec les expressions et les actions de votre emoji. Vous pouvez utiliser des autocollants de votre emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

Créer vos propres autocollants

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji**.
- 2 Appuyez sur **Autocollant perso.** en bas de l'écran.
- 3 Modifiez les autocollants comme vous le souhaitez et appuyez sur **Sauveg.**
Vous pouvez afficher les autocollants que vous avez créés en appuyant sur **Personnalisés**.


Supprimer des autocollants emoji

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji** →  → **Supprimer des autocollants**. Sélectionnez les autocollants emojis à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser vos autocollants emojis dans une conversation

Vous pouvez utiliser vos autocollants emojis lors d'une conversation par message ou sur un réseau social. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation de vos autocollants emojis dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur  sur le clavier Samsung.
- 2 Appuyez sur l'icône emoji.
- 3 Sélectionnez l'un de vos autocollants emojis.
L'autocollant emoji est inséré.

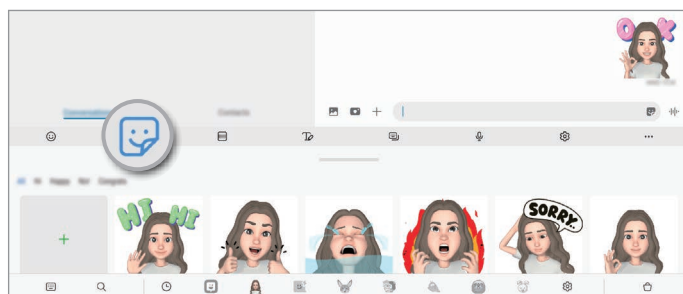


Icône emoji

Studio AR Emoji

Modifiez ou décorez votre emoji dans le Studio AR Emoji. Vous pouvez également créer des vêtements avec des motifs personnalisés et des couleurs pour votre emoji.

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.

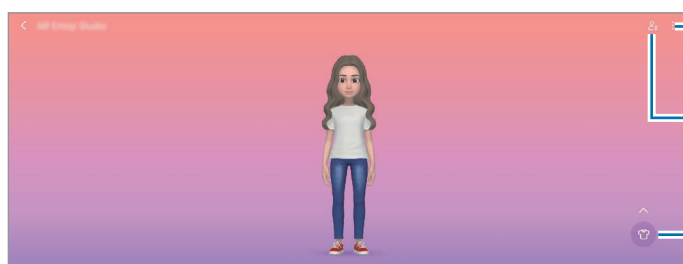

Afficher davantage d'options.

Sélectionner un emoji à modifier.

Modifier l'emoji.

AR Doodle


Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages par exemple. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les dessins sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les dessins sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.

1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **AR Doodle**.

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

2 Écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.

- Si vous basculez vers l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
- Si vous appuyez sur  et commencez à dessiner, vous pouvez vous enregistrer en train de dessiner.

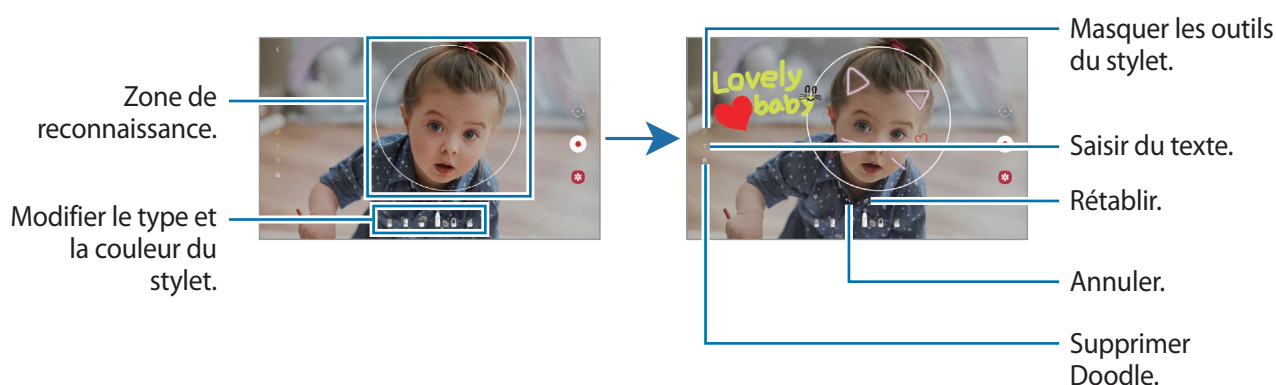

3 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Vous pouvez visionner et partager la vidéo dans la **Galerie**.

Deco Pic

Agrémentez vos photos et vos vidéos avec divers autocollants.

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Deco Pic**.

Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Samsung Kids**) pour activer la fonction. L'écran Samsung Kids s'affiche. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.



Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôles parentaux** ou de la fermeture de Samsung Kids.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur  → **Contrôles parentaux** et saisissez votre code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, appuyez sur la touche Retour ou sur  → **Fermer Samsung Kids**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Flow

Introduction

Samsung Flow vous permet de connecter facilement votre tablette à votre smartphone et de les utiliser pour vérifier les notifications ou partager des contenus.

L'application Samsung Flow doit être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter. Si Samsung Flow n'est pas installée, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.



- Cette fonction n'est disponible que sur certains appareils Samsung Android.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction Bluetooth sur votre tablette et votre smartphone.

Connecter votre tablette et votre smartphone

- 1 Depuis votre smartphone, démarrez l'application **Samsung Flow**.
 - 2 Depuis votre tablette, démarrez l'application **Samsung Flow**.
-
- Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Sélectionnez votre smartphone dans la liste des appareils détectés.
 - 4 Acceptez la demande de connexion sur les deux appareils.
 - 5 Confirmez la clé d'accès sur les deux appareils.

Les appareils sont connectés.



- Si votre smartphone prend en charge la fonction de reconnaissance des empreintes digitales, paramétrez Samsung Pass sur votre smartphone pour connecter les appareils plus facilement et en toute sécurité à l'aide de votre empreinte digitale.

Partager une connexion de données mobiles

Partagez la connexion de données mobiles de votre smartphone avec votre tablette à l'aide d'un point d'accès mobile si la connexion Internet n'est pas disponible sur votre tablette.

1 Depuis votre tablette, démarrez l'application **Samsung Flow**.

2 Appuyez sur .

Vous pouvez accéder à Internet sur votre tablette à l'aide de la connexion de données mobiles de votre smartphone.



- Votre smartphone doit prendre en charge la fonction point d'accès mobile.
- L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires sur votre smartphone.

Vérifier les notifications sur votre tablette

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications sur votre smartphone, appuyez sur **NOTIFICATIONS** pour vérifier les notifications sur votre tablette.

Partager des contenus

Vous pouvez partager les contenus de votre smartphone avec votre tablette.

Music Share

Introduction

La fonction de partage de musique Music Share vous permet de partager votre haut-parleur Bluetooth déjà connecté à votre appareil avec une autre personne. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils prenant en charge la fonction Music Share.

Partager un haut-parleur Bluetooth

Vous pouvez écouter la musique sur votre tablette et sur le smartphone d'un(e) ami(e) via votre haut-parleur Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que votre tablette et votre haut-parleur Bluetooth sont connectés.
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Sur votre tablette, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis vérifiez si  (**Music Share**) est activé.
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur l'icône  (**Music Share**).
- 3 Sur le smartphone de votre ami(e), sélectionnez votre haut-parleur dans la liste des appareils Bluetooth.
- 4 Sur votre tablette, acceptez la demande de connexion.
Votre haut-parleur est partagé.
Lorsque vous écoutez de la musique via le smartphone de votre ami(e), la musique jouée via votre tablette est mise en pause.

Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble de la musique sur votre tablette via vos Galaxy Buds et ceux d'un(e) ami(e). Cette fonction est prise en charge uniquement sur les Galaxy Buds, les Galaxy Buds Plus et les Galaxy Buds Live.

- 1 Vérifiez que votre tablette, le smartphone de votre ami(e) et la paire de mini-oreillettes Buds sont connectés entre eux.
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Sur le smartphone de votre ami(e), ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Music Share**) pour activer la fonction.
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur l'icône  (**Music Share**).
- 3 Sur votre tablette, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Média**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez les Buds de votre ami(e) dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur le smartphone de votre ami(e), acceptez la demande de connexion.
- 6 Sur votre tablette, cochez vos Buds et les Buds de votre ami(e) dans la liste de sorties audio.
Lorsque vous écoutez de la musique via votre tablette, vous pouvez l'écouter ensemble via les deux Buds.



Daily Board

Introduction

Le Daily Board vous permet d'utiliser votre tablette comme un cadre photo ou un panneau d'affichage lorsqu'elle est en charge via un câble USB ou une station de chargement. Vous pouvez apprécier un diaporama composé de vos photos préférées et afficher des informations, comme l'heure, la météo ou votre calendrier. Vous pouvez également créer une note et commander la musique en l'utilisant.



Lancer le Daily Board

- 1 Rechargez l'appareil avec un câble USB ou une station de chargement.
-  Pour connecter l'appareil à une station de chargement, faites-le glisser dans la station de chargement afin que les connecteurs de l'appareil et les bornes de la station de chargement soient en contact.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Appuyez ici pour démarrer le Daily Board**.
L'écran principal du Daily Board s'affiche, afin de vous permettre de consulter l'horloge, la météo ou le calendrier.

Utiliser le Daily Board

Lire le diaporama

Vous pouvez utiliser votre appareil comme un cadre photo. Faites défiler vos images préférées sur le Daily Board.

Balayez l'écran principal du Daily Board vers la droite pour lire un diaporama.

-  Pour ajouter vos images préférées au diaporama, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Daily Board** → **Diaporama** → **Sélection d'albums**, puis choisissez l'album.

Inscrire une note sur le Daily Board

Vous pouvez utiliser votre appareil comme un panneau d'affichage et inscrire une note sur le Daily Board.

- 1 Balayez l'écran principal du Daily Board vers la gauche et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un crayon, et écrivez ou dessinez à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.
Cette note sera épinglée sur le Daily Board.

Commander la musique

Vous pouvez facilement commander la lecture de la musique sur le Daily Board.

Appuyez sur  et sélectionnez une application pour commander la lecture.

Configurer les paramètres du Daily Board

Configurez divers paramètres du Daily Board afin de le personnaliser.

Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Daily Board**.

- **Diaporama** : sélectionner les images à ajouter au diaporama et modifier ses paramètres, tels que l'ordre des images, la vitesse de transition et le style. Vous pouvez également paramétrer l'horloge ou les informations de météo qui s'affichent sur le diaporama.
- **Heure, météo et calendrier** : modifier les paramètres de l'écran principal du Daily Board.
- **Mémo** : activer ou désactiver la fonction mémo sur le Daily Board.
- **SmartThings** : paramétrez l'appareil pour afficher les appareils et les scènes SmartThings sur le Daily Board.
- **Musique** : activer ou désactiver la commande musicale sur le Daily Board.
- **Mode Sombre** : appliquer le mode sombre au Daily Board. Vous pouvez également paramétrer la programmation pour appliquer le mode sombre.
- **Désactivation programmée** : paramétrer la programmation pour fermer le Daily Board. Lors de l'activation de cette fonction, appuyez sur **Déf. heure** pour programmer l'heure de fermeture du Daily Board.
- **À propos du Daily Board** : afficher la version et les informations légales de Daily Board.


Fermer le Daily Board

Pour fermer le Daily Board, appuyez sur la touche Accueil ou la touche Retour.

Samsung DeX

Introduction

Samsung DeX est un service qui vous permet d'utiliser votre tablette comme d'un ordinateur en la connectant à un écran externe, comme un téléviseur ou un moniteur, ou à un étui clavier. Accomplissez les tâches que vous souhaitez effectuer sur votre tablette sur un grand écran avec un clavier et une souris, rapidement et facilement. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre tablette.

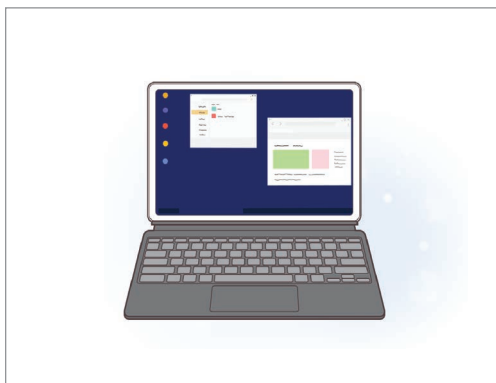

Sur l'écran de la tablette



Sur un écran externe



Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.


Connecter des appareils et débiter avec Samsung DeX

Connecter l'étui clavier

Utilisez votre tablette comme un ordinateur en connectant l'étui clavier.

Appuyez doucement jusqu'à ce que le port pour clavier nomade se raccorde au connecteur de l'étui clavier.

L'écran Samsung DeX s'affiche.

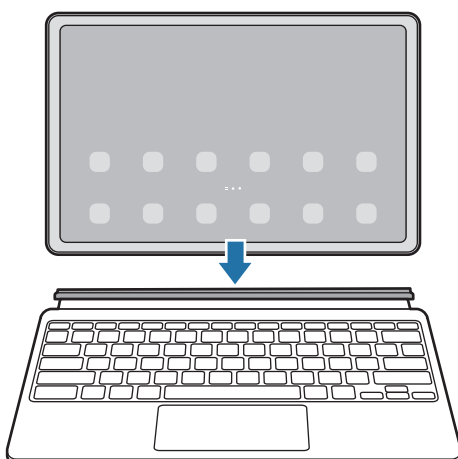


- Pour paramétrer l'appareil pour qu'il bascule automatiquement sur Samsung DeX lorsque vous connectez l'étui clavier, lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Samsung DeX**, puis sur le commutateur **Démarrage auto. quand Book Cover Keyboard connecté** pour activer la fonction.
- Lorsque vous utilisez l'étui clavier, vous pouvez facilement lancer Samsung DeX à l'aide d'une simple combinaison de touches (**Fn + DeX**).
- Vous pouvez également lancer Samsung DeX depuis le paramétrage rapide sans étui clavier. Balayez le volet des raccourcis vers le bas et appuyez sur .
- Pour utiliser l'appareil à la verticale, fixez le dos de l'étui clavier au dos de l'appareil.

Connexion filaire à des écrans externes

Vous pouvez connecter votre tablette à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI).

- 1 Connectez un adaptateur HDMI à votre tablette.
- 2 Branchez un câble HDMI sur l'adaptateur HDMI et sur un port HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur.
- 3 Depuis l'écran de votre tablette, appuyez sur **Démarrer**.
Sans modifier l'écran de votre tablette, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

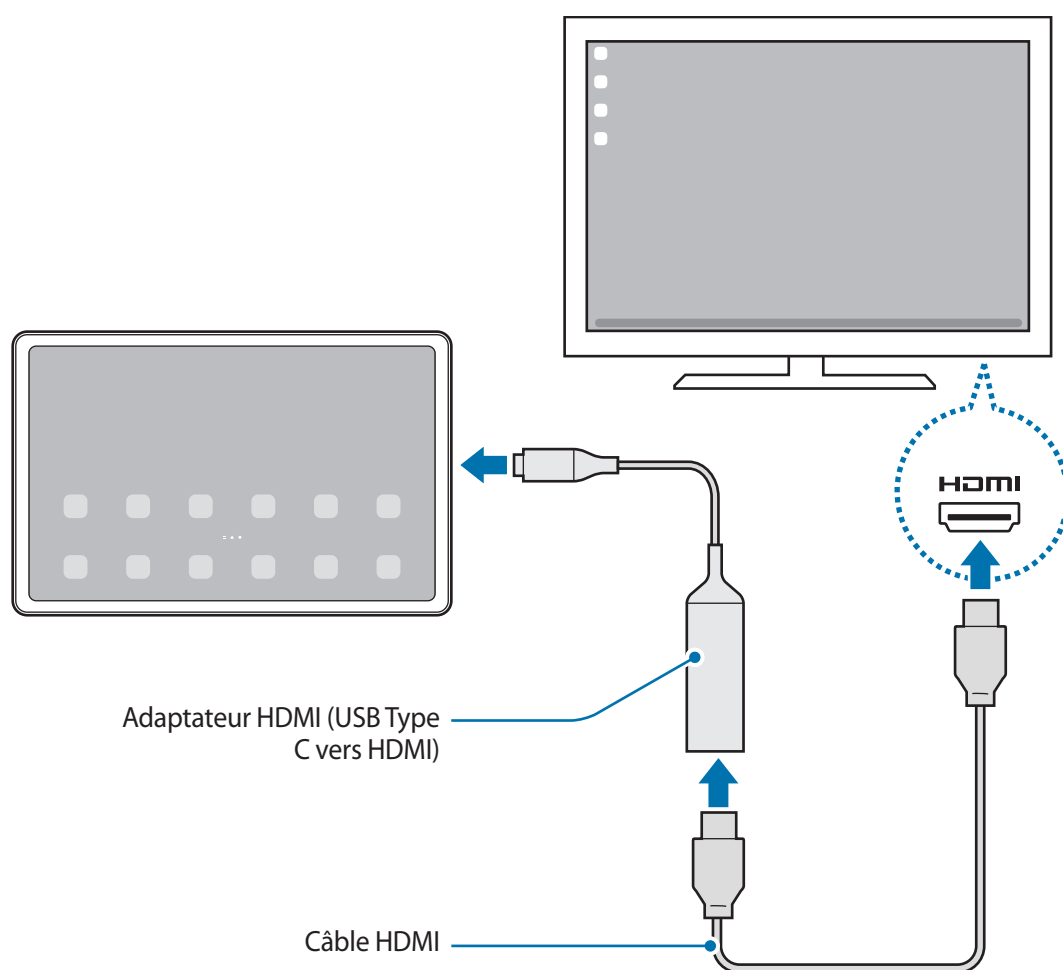

Pour basculer directement vers Samsung DeX lors de la connexion de l'adaptateur HDMI, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage automatique quand câble HDMI connecté** pour activer la fonction.

Établir une connexion sans fil avec un téléviseur


Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant sans fil votre tablette à un téléviseur.

- 1 Sur votre tablette, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis maintenez appuyé  (DeX).
 - 2 Sélectionnez un téléviseur dans la liste des appareils détectés et appuyez sur **Démarrer**. Certains téléviseurs ne peuvent être détectés que si le mode Screen Mirroring est activé.
 - 3 Si une invite de connexion apparaît sur le téléviseur, acceptez la demande.
 - 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.
Une fois connectés, l'écran Samsung DeX s'affiche sur le téléviseur.
-  • Il est recommandé d'utiliser les téléviseurs Samsung Smart TV fabriqués après 2019.
 - Assurez-vous que le Screen mirroring est pris en charge par le téléviseur que vous souhaitez connecter.

Commander l'écran Samsung DeX


Commander avec le pavé tactile et le clavier de l'étui clavier

Lorsque vous utilisez Samsung DeX avec l'étui clavier, vous pouvez utiliser le pavé tactile et le clavier de l'étui clavier pour commander l'écran Samsung DeX.

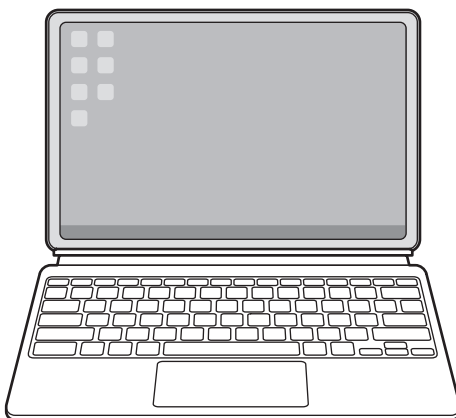

Contrôler l'écran à l'aide d'un clavier externe et d'une souris

Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.

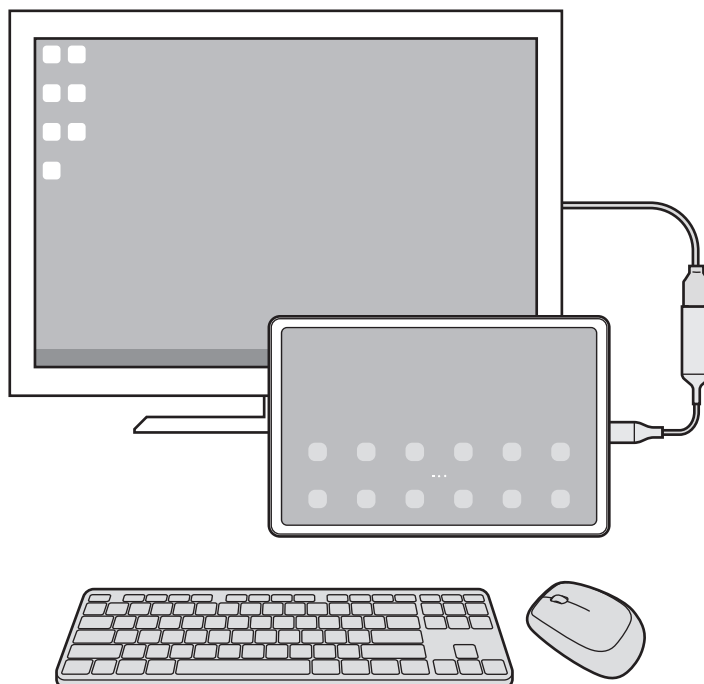

- Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu'il passe de l'écran externe à l'écran de la tablette. Démarrez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris/pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tabl.** pour activer la fonction.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l'écran de la tablette.


Utiliser votre tablette comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre tablette comme pavé tactile.

Sur votre tablette, appuyez sur  sur la barre de navigation. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Utiliser tabl. comme pavé tact.**



- Si vous appuyez deux fois sur  sur le pavé tactile, vous pouvez afficher les gestes à utiliser avec le pavé tactile.
- Si l'écran de votre tablette s'éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer.

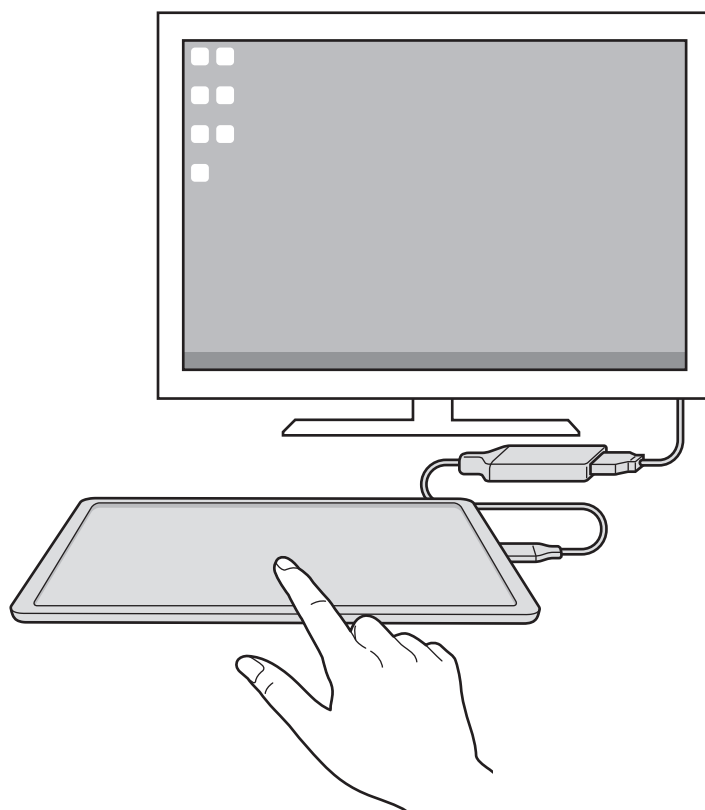

Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre tablette dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre tablette.



- La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
- Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.

Utiliser simultanément l'écran externe et la tablette

Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément des applications séparées sur l'écran externe et votre tablette.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, démarrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, démarrez une autre application sur votre tablette.

Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous voulez verrouiller l'écran Samsung DeX et l'écran de votre tablette tout en utilisant Samsung DeX, sélectionnez  → **Verr. DeX**.



Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran Samsung DeX et celui de votre tablette en appuyant sur la touche latérale.

Quitter Samsung DeX

Pour quitter Samsung DeX, utilisez l'une des méthodes suivantes.

- Sur votre tablette, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (DeX) pour désactiver la fonction.
- Appuyez sur les touches de combinaison (**Fn + DeX**) lorsque vous utilisez Samsung DeX avec l'étui clavier.
- Appuyez sur  dans la partie inférieure gauche, puis appuyez sur **Quitter DeX**.
- Déconnectez votre tablette de l'adaptateur HDMI.

Capture et enregistrement d'écran

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Comment effectuer une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez regarder les captures d'écran dans **Galerie**.

Méthode 1) Capture d'écran par appui sur une touche : appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Bas.

Méthode 2) Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



-  : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'appareil capture davantage de contenus.
-  : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Vous pouvez regarder les parties recadrées dans la **Galerie**.
- **#** : ajouter des tags à la capture d'écran. Pour rechercher des captures d'écran à l'aide de tags, appuyez sur **Rechercher** en haut de la liste des applications, puis appuyez sur **Captures d'écran** → **Q**. Vous pouvez afficher la liste des tags pour trouver facilement la capture d'écran recherchée.
-  : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.



Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**, puis sur le curseur **Barre d'outils de capture d'écran** pour activer la fonction.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Enreg. d'écran**) pour activer la fonction.
 - 2 Sélectionnez un paramètre audio, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement commence.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
 - Pour enregistrer une vidéo avec votre image en surimpression, appuyez sur .
 - 3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur .
- Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.
-  Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Démarrez l'application Paramètres.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur Q.

Ce chapitre décrit l'utilisation des paramètres et fonctions fournis sur les appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines options ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



Compte Samsung

Connectez-vous à votre compte Samsung afin de le gérer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Compte Samsung**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).

- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Économie des données \(Modèles avec connexion au réseau mobile\)](#).

Vous pouvez également sélectionner les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Applis avec données mobiles \(Modèles avec connexion au réseau mobile\)](#).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le point d'accès mobile, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile \(Modèles avec connexion au réseau mobile\)](#).



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur  en regard du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Afficher les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi, telles que la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Les informations sur la qualité du réseau apparaissent sous les réseaux Wi-Fi. Si elles n'apparaissent pas, appuyez sur  → **Avancés** et sur le curseur **Affichage infos qualité du réseau** pour activer la fonction.



La disponibilité des informations sur la qualité dépend du réseau Wi-Fi.

Partager les mots de passe du réseau Wi-Fi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wi-Fi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans saisir le mot de passe. Cette fonction est disponible entre les appareils qui ont établi un contact, et l'écran de l'autre appareil doit être allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wi-Fi est saisi sur votre appareil et la connexion au réseau est établie.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.
Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

-  • Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.

-  Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Pour dissocier les appareils, appuyez sur  en regard du nom de l'appareil pour le dissocier et appuyez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.


- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Économie des données (Modèles avec connexion au réseau mobile)

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

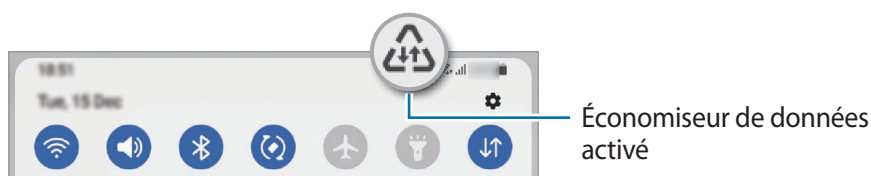

 Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Util. données autorisée qd Éco. donn. activ.** et sélectionnez les applications concernées.

Applis avec données mobiles (Modèles avec connexion au réseau mobile)

Sélectionnez les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications démarrent à l'aide des données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Applis avec données mobiles**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sur les curseurs en regard des applications de votre choix.

 L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile (Modèles avec connexion au réseau mobile)

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'icône  apparaît dans la barre d'état.
Vous pouvez modifier le niveau de sécurité et le mot de passe en appuyant sur **Configurer**.

- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également appuyer sur **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.



- Si le point d'accès mobile est introuvable, appuyez sur **Configurer** sur votre appareil, et réglez la **Bande** sur **2,4 GHz**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Réseau masqué** pour désactiver la fonction.
- Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 3 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** →  → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Silence pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Son système** : modifiez le son émis lors de certaines opérations, telles que le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Modèle de vibration pour appels** : changez le type de vibreur pour les appels.
- **Modèle de vibration pour notif.** : changez le type de vibreur pour les notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Contrôle sons système/vibrations** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son ou vibre lors d'opérations, telles que le contrôle de l'écran tactile.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia provenant d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Son d'application séparé](#).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Qualité et effets sonores

Paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.
- **Dolby Atmos pour le jeu** : découvrez le son Dolby Atmos optimisé pour les jeux tout en jouant.
- **Égaliseur** : sélectionnez une option pour un genre de musique spécifique et profitez d'un son optimisé.
- **Convertisseur UHQ** : améliorez la qualité du son de la musique et des vidéos.
- **Adapt Sound** : définissez le meilleur son pour vous.



Selon le modèle, vous devez connecter des écouteurs pour utiliser certaines fonctions.

Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

- **Style de pop-up de notification** : sélectionnez le style de la fenêtre contextuelle de notification et modifiez les paramètres.
- **Récemment envoyées** : affichez les applications qui ont récemment reçu des notifications et modifiez les paramètres des notifications. Pour personnaliser les paramètres des notifications pour davantage d'applications, appuyez sur **Plus** → ▼ → **Tout**, puis sélectionnez une application dans la liste des applications.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, à l'exception de ceux autorisés.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de notification.

Écran

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Clair / Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.
 Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Fluidité des mouvements** : modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fluidité des mouvements](#).
- **Confort visuel** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer cette fonction.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#).
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.

- **Zoom écran** : rendez les éléments à l'écran plus grands ou plus petits.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Volets latéraux** : modifiez les paramètres du volet latéral.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).
- **Économiseur d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Fluidité des mouvements

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre d'actualisations de l'écran par seconde. Utilisez un taux d'actualisation élevé pour éviter que l'écran ne clignote lorsque vous passez d'un écran à l'autre. L'écran défilera de façon plus fluide. Lorsque vous sélectionnez un taux d'actualisation standard, la batterie dure plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez un taux d'actualisation.
 - **Élevée** : bénéficiez d'une navigation plus fluide et de transitions plus rapides en réglant automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu'à 120 Hz.
 - **Standard** : utilisez un taux d'actualisation standard dans des situations normales pour préserver l'autonomie de la batterie.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.



- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.



Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences. Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart Lock](#).
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Services de fond d'écran** : réglez l'appareil pour qu'il utilise les services de fonds d'écran comme Écran de verrouillage dynamique.
- **Style d'horloge** : modifiez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran verrouillé l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Widgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des informations, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.

Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

Données biométriques et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : paramétrez l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
 - **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).
 - **Autres param. données biométr.** : modifiez les paramètres des données biométriques. Vous pouvez également afficher la version du patch de sécurité biométrique et rechercher les mises à jour.
 - **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, qu'il vous prévienne et les supprime.
 - **Mise à jour de sécurité** : affichez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
 - **Mise à jour du système Google Play** : affichez la version du système Google Play et recherchez des mises à jour.
 - **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Traçage du mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
 - **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
 - **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
 - **Wi-Fi sécurisé** : paramétrez l'appareil pour qu'il protège vos données lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi sécurisé](#).
 - **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
 - **Chiffrement ou déchiffrement de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.
-  Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez facilement votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.



- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion du site.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion de l'application, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion de l'application.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Applications** ou **Sites Web**, et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.
Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur  → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.

Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour facilement saisir vos informations personnelles, telles que votre adresse ou les données de votre carte de paiement, sur des applications prenant en charge la saisie automatique.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, sélectionnez une option sous **Informations privées**.
- 2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.
Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Affichage de tous les appareils qui utilisent Samsung Pass** →  → **Sortie de Samsung Pass**.



- Votre compte Samsung restera actif.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung seront également supprimées.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.



Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. L'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé () est ajoutée à la liste des applications.

Pour modifier le nom ou l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Personnaliser**.



- Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer une condition de verrouillage automatique du Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé** et appuyez sur  → **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Déplacer**.
Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Maintenez le doigt appuyé sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage icône sur écran Applis** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur  (**Dossier sécurisé**) pour activer la fonction.

Si vous souhaitez afficher de nouveau le Dossier sécurisé, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis sur le curseur **Affichage icône sur écran Applis** pour activer la fonction.

Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, démarrez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Elle permet de crypter les données des réseaux Wi-Fi et désactive les applications et sites Web de traçage afin de vous permettre d'utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône  apparaît sur la barre d'état.



- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend du réseau Wi-Fi, de votre opérateur ou du modèle.

Sélectionner les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi

Sélectionnez les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi afin de pouvoir sécuriser vos données, telles que vos mots de passe ou votre activité dans les applications, et empêcher toute personne malveillante d'y accéder.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé** → **Applications protégées**, puis sur les curseurs des applications à protéger à l'aide de la fonction Sécurité Wi-Fi.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Acheter un forfait de protection

Chaque mois, vous bénéficiez d'un plan de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également souscrire à des forfaits de protection payante et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**.

2 Appuyez sur **Forfait de protection** et sélectionnez la protection souhaitée.



Dans le cas de certains forfaits de protection, vous pouvez les transférer vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'achat.

Confidentialité

Modifiez les paramètres de confidentialité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.

- **Gestionnaire d'autorisations** : affichez la liste des fonctions et les applications autorisées à les utiliser. Vous pouvez également modifier les paramètres d'autorisation.
- **Samsung** : gérez les données personnelles de votre compte Samsung et modifiez les paramètres de la plateforme Customization Service.
- **Google** : configurez les paramètres avancés de confidentialité.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : affichez la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Amélioration de la précision** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent votre localisation.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Utilisateurs** : configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme leurs comptes de messagerie électronique et leurs préférences de fond d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisateurs](#).



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Samsung Cloud** : synchronisez et sauvegardez vos données et paramètres, et restaurez les données et paramètres de l'appareil précédent même si vous ne l'avez pas. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données sensibles. Pour sauvegarder des données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Utilisateurs

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme leurs comptes de messagerie électronique et leurs préférences de fond d'écran.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Vous avez le choix entre les différents types de comptes utilisateurs suivants :

- **Administrateur** : le compte Administrateur est créé lors de la configuration initiale de l'appareil et ne peut pas être dupliqué. Ce compte offre un contrôle complet de l'appareil, y compris la gestion des comptes utilisateur. Vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs uniquement lorsque vous utilisez ce compte.
- **Invité** : ce compte permet aux invités d'accéder à l'appareil. Les informations et les données utilisées pendant une session invité sont enregistrées temporairement. Chaque fois que vous utilisez ce compte, il vous est demandé si vous souhaitez poursuivre la session invité précédente ou la réinitialiser.
- **Nouvel utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.
- **Nouveau compte restreint** : ce compte permet d'accéder uniquement aux applications et contenus autorisés par le compte Administrateur, et ne peut pas utiliser les services qui nécessitent une ouverture de session (Modèles Wi-Fi).

Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur** / **Ajouter un utilisateur ou un profil** et suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte utilisateur.

Ajouter des profils restreints (modèles Wi-Fi)

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisat. (profil limité)** et suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte utilisateur.

Changer d'utilisateur

Appuyez sur l'icône du compte utilisateur en haut de l'écran verrouillé, puis sélectionnez le compte auquel vous souhaitez accéder.



Écran de verrouillage

Gérer les utilisateurs

Avec le compte Administrateur, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier leurs paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.

Pour supprimer un compte utilisateur, appuyez sur le compte utilisateur que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer utilisateur**.

Pour modifier les paramètres du compte, appuyez sur le compte utilisateur et modifiez les paramètres.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarder** sous **Samsung Cloud**.
- 2 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **Sauvegarder**.

3 Appuyez sur **OK**.



- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarder** sous **Samsung Cloud**.
- Pour afficher les données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données** → ▼, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.
- 2 Appuyez sur **Restauration des données** → ▼ et sélectionnez l'appareil souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Appels/SMS sur les autres appareils** : utilisez les fonctions d'appel et de messagerie de votre appareil sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Basculement des applications sur les autres appareils** : utilisez les fonctions de votre appareil sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Samsung DeX** : paramétrez l'appareil pour l'utiliser comme un ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung DeX](#).
- **Android Auto** : connectez votre appareil à un véhicule et contrôlez certaines des fonctions de votre appareil sur l'écran de votre véhicule.
- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [S Pen](#).
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).

- **Bixby Routines** : ajoutez des routines pour automatiser les paramètres fréquemment utilisés. L'appareil vous suggère également des routines utiles en fonction des situations auxquelles vous êtes fréquemment confrontés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Routines](#).
- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Affichage des contacts lors du partage de contenu** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.
- **Daily Board** : paramétrez l'appareil pour afficher un diaporama avec des fonctions sélectionnées pendant la mise en charge. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Daily Board](#).
- **Accessoires** : modifiez les paramètres des accessoires.
- **Game Launcher** : activez Game Launcher. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Optimiseur de vidéo** : améliorez la qualité de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. La disponibilité de cette fonction dépend des applications.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Double appui pour allumer l'écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Double appui pour éteindre écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il éteigne l'écran dès que vous appuyez deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
- **Laisser écr. allumé lors consult.** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Couvrir écran pour désactiver son** : paramétrez l'appareil pour pouvoir couper les appels entrants ou les alarmes avec un geste de la paume.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Affichez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Mode Concentration** : activez le mode Concentration pour éviter les distractions provenant de votre appareil et rester concentré sur ce que vous faites. Vous pouvez utiliser les applications que vous avez autorisées en mode concentration.
- **Mode Heure du coucher** : activez le mode Heure du coucher pour réduire la fatigue oculaire avant de vous endormir et éviter que votre sommeil ne soit perturbé.
- **Contrôles parentaux** : gérez la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Batterie et maintenance appareil

Introduction

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

Optimiser votre appareil

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

Utiliser la fonction d'optimisation automatique

Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute automatiquement l'optimisation quand il n'est pas utilisé. Appuyez sur  → **Automatisation** → **Optimisation auto. quotidienne**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si vous souhaitez définir l'heure d'exécution de l'optimisation automatique, appuyez sur **Heure**.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Batterie**.

- **Mode Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Autres paramètres de batterie** : configurez les paramètres avancés de la batterie.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Stockage**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Ensuite, maintenez appuyé ou sélectionnez un élément, et appuyez sur **Supprimer** ou **Désinstaller**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **Nettoyer**.

Protection de l'appareil

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Protection de l'appareil** → **Analyser tablette**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue** : sélectionner les langues de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.
 Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.
- **Paramètres Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Liste claviers et clavier défaut** : sélectionnez un clavier à utiliser par défaut et modifiez ses paramètres.
- **Clavier physique** : modifiez les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris et pavé tactile** : modifiez les paramètres d'une souris ou d'un pavé tactile externe.
- **Service de remplissage automatique** : sélectionnez le service de saisie automatique à utiliser.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.
- **Service de personnalisation** : bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur  → **Toutes les langues**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.
- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**. Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.
La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut à partir de la liste des langues, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Recommandées pour vous** : vérifiez les fonctions d'accessibilité que vous utilisez actuellement ainsi que celles recommandées pour vous.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires oraux. Pour afficher des informations d'aide expliquant comment utiliser cette fonction, appuyez sur **Paramètres** → **Tutoriel TalkBack**.
- **Améliorations de la visibilité** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de troubles visuels.
- **Améliorations de l'audition** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de troubles auditifs.
- **Interaction et dextérité** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes présentant une dextérité réduite.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres pour un accès direct ainsi que les fonctions de notification.
- **Services installés** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **À propos de l'accessibilité** : affichez les informations d'accessibilité.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour du logiciel**.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

À propos de la tablette

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de la tablette**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Modifier**.

- **Informations sur le statut** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que le Wi-Fi, l'adresse MAC et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

Annexe



Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **Réinitialiser les paramètres** → **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur  → **Disposition volet raccour.** et appuyez sur le curseur **Affichage contrôle de la luminosité au-dessus des notifications** pour activer la fonction.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé.**
Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.