

DÉPOSE - REPOSE : FILTRE À HUILE

1. Outillage spécial

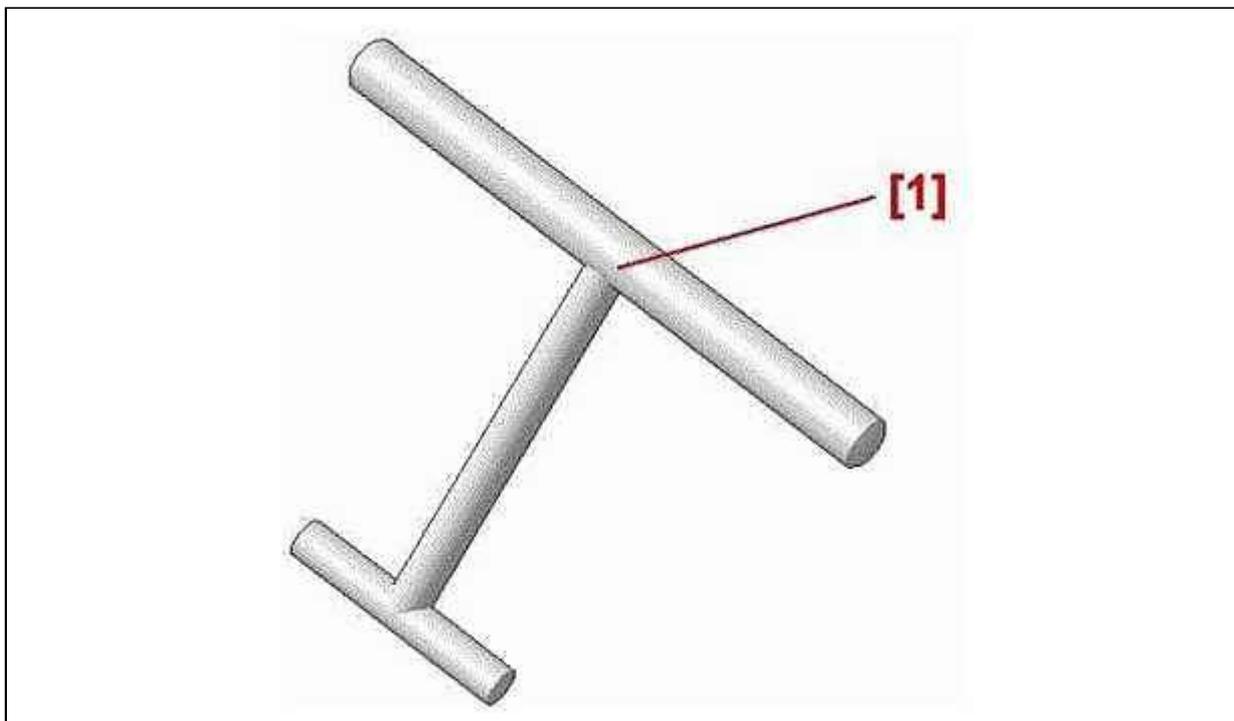


Figure : B1FK0SQD

[1] Extracteur de filtre à huile (-).0195-J .

2. Dépose

Déposer le cache-style moteur .

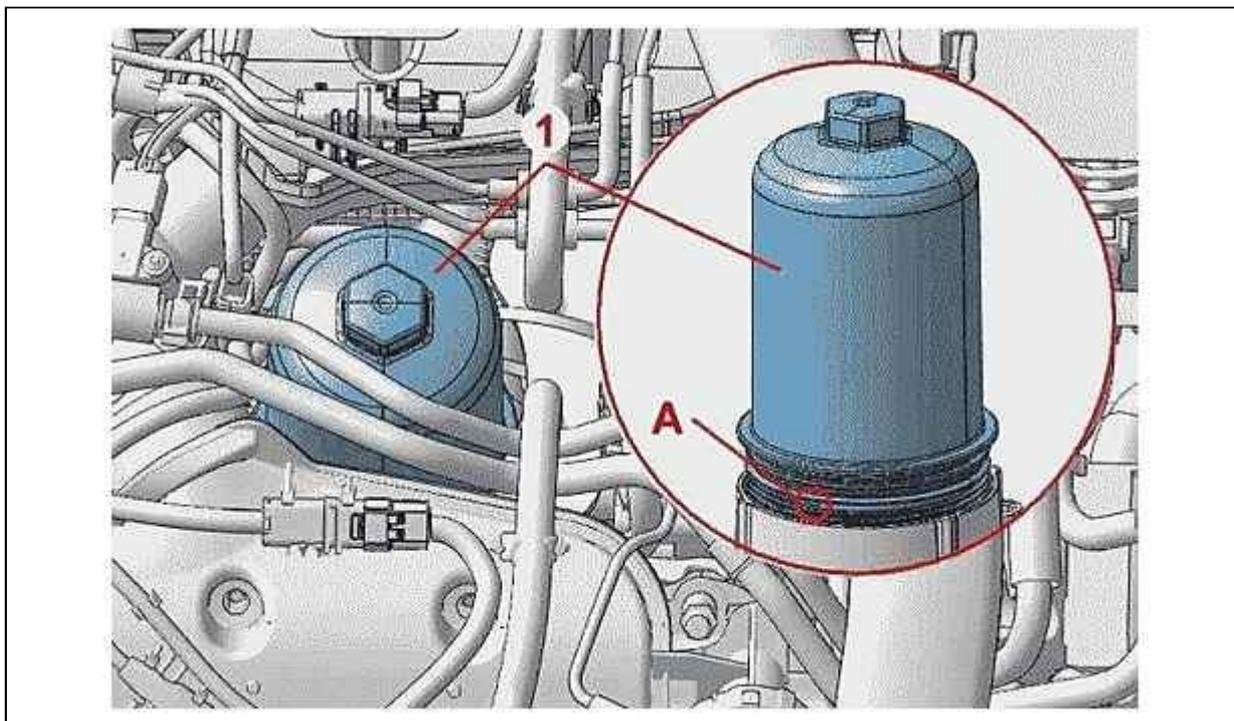


Figure : B1FK0SRD

Dévisser le couvercle (1) jusqu'à la mise à l'air de l'orifice (A).

Attendre la fin de l'écoulement de l'huile.

Déposer le couvercle (1).

Obturer tous les orifices mis à l'air libre avec des bouchons pour éviter l'entrée d'impuretés dans le circuit.

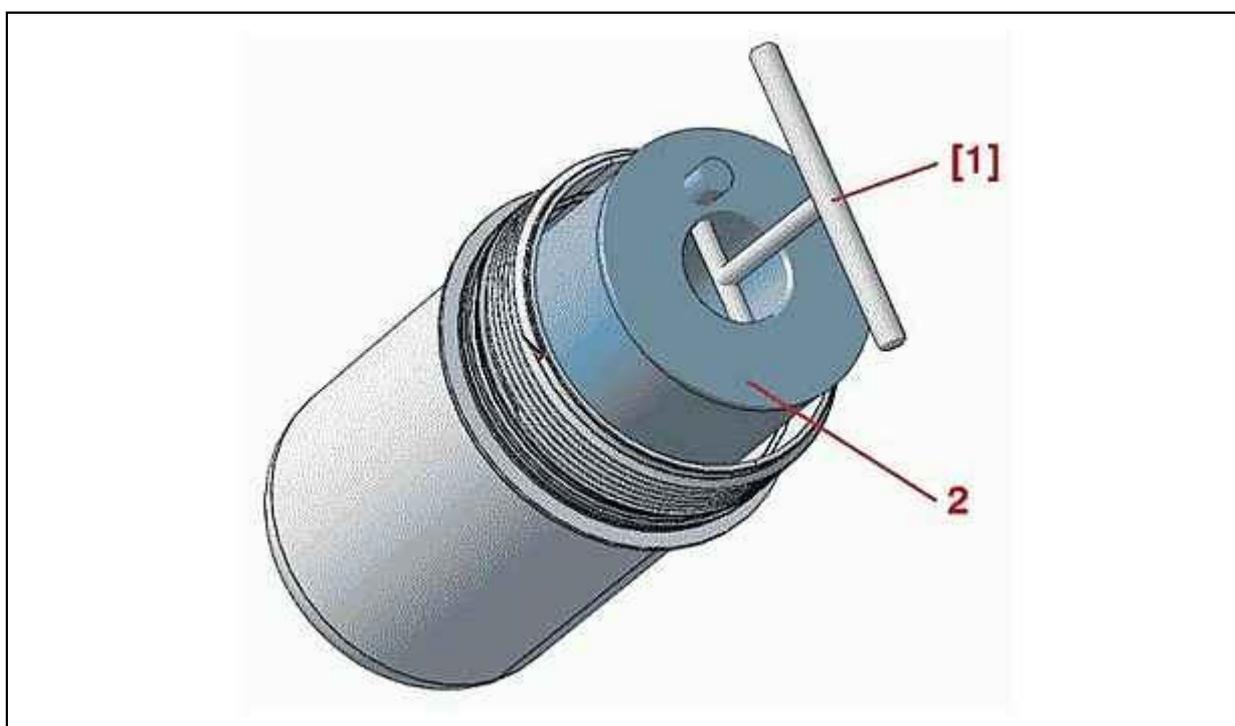


Figure : B1FK0SSD

Désaccoupler la cartouche filtrante (2) du couvercle (À l'aide de l'outil [1]).

3. Repose

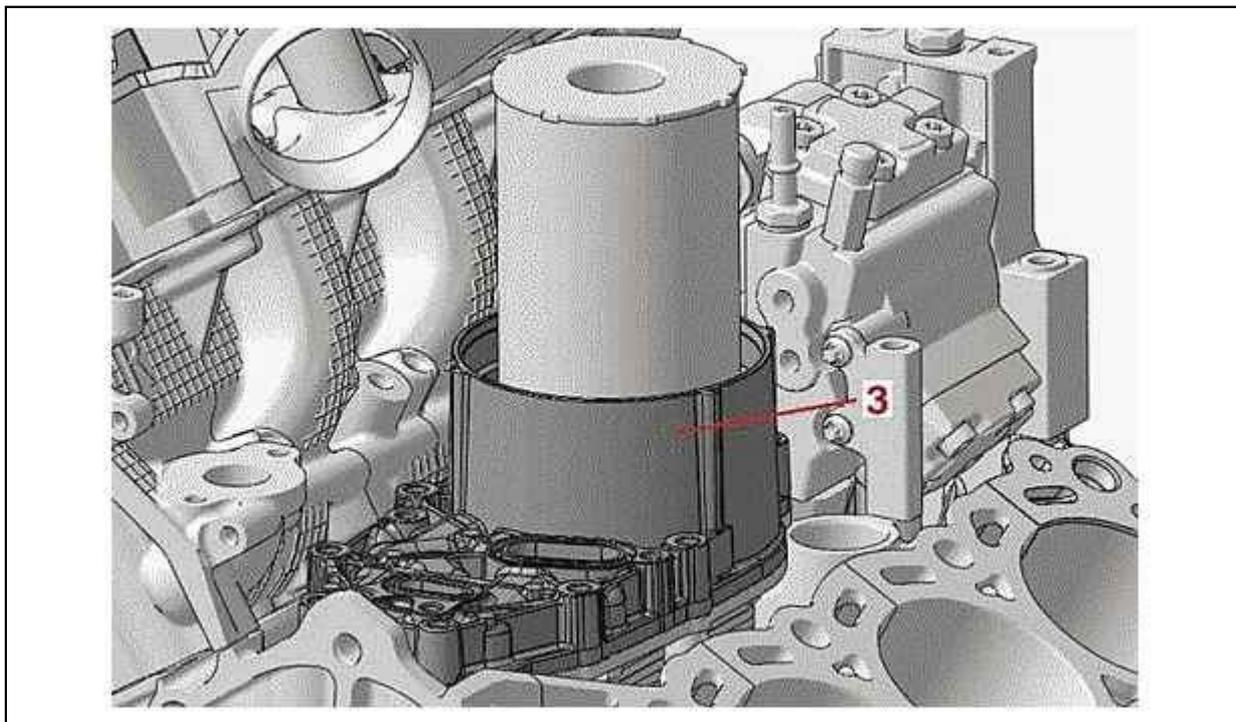


Figure : B1FK0STD

Mettre en place une cartouche filtrante (2) neuve sur le support de filtre (3).

Reposer :

- Le couvercle (1) (Serrage à 4.0 m.daN)
- Le cache-style du moteur