

RT3

AUTORADIO / TÉLÉPHONE / GPS



Le site internet INFOTEC fournit des informations complémentaires et animées sur le RT3. Il est consultable à l'adresse suivante : <http://public.infotec.peugeot.com>
Un simple enregistrement permet l'accès et la consultation gratuite de la documentation de bord.



Le radiotéléphone GPS RT3 est codé de manière à fonctionner uniquement sur votre véhicule. En cas d'installation sur un autre véhicule, consultez votre Point Service PEUGEOT pour la configuration du système.




Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit réaliser les opérations nécessitant une attention soutenue véhicule à l'arrêt.

SOMMAIRE


- **01 Premiers pas** p.152
- **02 Menu général** p. 153
- **03 GPS** p. 154
- **04 Audio** p. 161
- **05 Téléphone** p. 163
- **06 Raccourcis commandes** p. 166
- **07 Configuration** p. 168
- **08 Arborescences écrans** p. 170

01 PREMIERS PAS

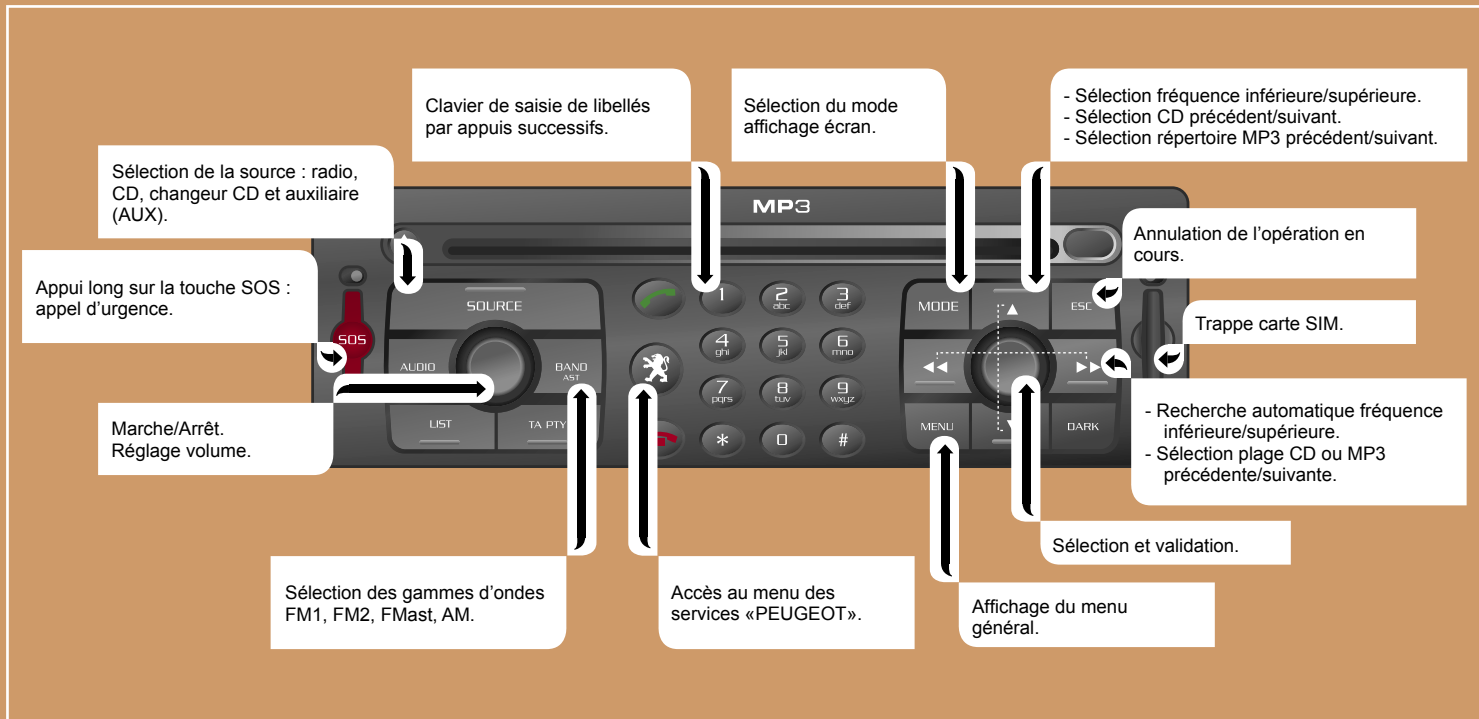

02 MENU GÉNÉRAL

> ÉCRAN COULEUR DT

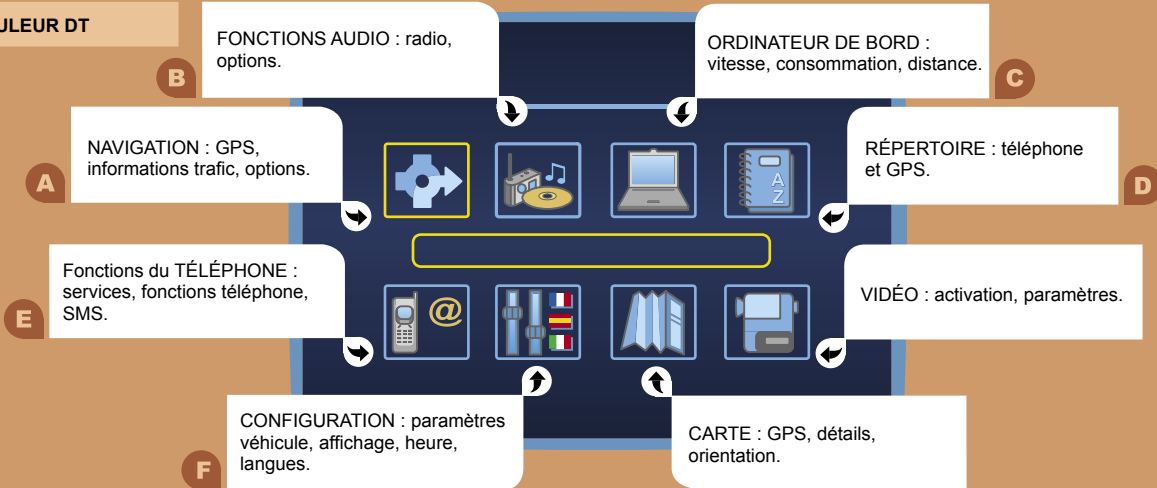

> ÉCRAN MONOCHROME CT



03 GPS



ENTRER UNE ADRESSE ET ACTIVER LE GUIDAGE

Le CD-ROM de navigation :
Insérer et laisser le CD-ROM de navigation dans le lecteur en façade pour
utiliser les fonctions Navigation.

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la
fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la
sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la
fonction CHOIX D'UNE DESTINATION.

CHOIX D'UNE DESTINATION



5



Appuyer sur la molette pour valider la
sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la
fonction SAISIR UNE ADRESSE.

SAISIR UNE ADRESSE



7



Appuyer sur la molette pour valider la
sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner la
fonction VILLE.

VILLE



9



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



10



Tourner la molette et sélectionner les lettres de la ville une à une en validant à chaque fois par un appui sur la molette.



PARIS



Utiliser le clavier alphanumérique pour taper les lettres et les chiffres et * pour corriger.



11



Tourner la molette et sélectionner la fonction OK.

OK



12



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



13

Recommencer les étapes 8 à 12 pour les fonctions VOIE et N°.

14



Sélectionner la fonction OK de la page SAISIR UNE ADRESSE.



OK

15



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



Sélectionner la fonction ARCHIVER pour enregistrer l'adresse saisie dans une fiche du répertoire et appuyer sur la molette pour valider la sélection.

ARCHIVER

03 GPS



OPTIONS DE GUIDAGE

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction OPTIONS DE GUIDAGE.

OPTIONS DE GUIDAGE



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction DÉFINIR LES CRITÈRES DE CALCUL.

DÉFINIR LES CRITÈRES DE CALCUL



7



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner, par exemple, la fonction TRAJET LE PLUS RAPIDE.

TRAJET LE PLUS RAPIDE



SYNTHÈSE VOCALE



9



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



1



Appuyer sur la touche MENU.



10



Tourner la molette et sélectionner la fonction AVEC PÉAGE si elle n'est pas cochée.

AVEC PÉAGE



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



11



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



12



Tourner la molette et sélectionner la fonction OK.

OK



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction OPTIONS DE GUIDAGE.

OPTIONS DE GUIDAGE



13



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



03 GPS



SYNTHÈSE VOCALE



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction RÉGLER LA SYNTHÈSE VOCALE.



RÉGLER LA SYNTHÈSE VOCALE

7



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner la fonction ACTIVER.



ACTIVER

9



Appuyer sur la molette pour valider la fonction.



ACTIONS SUR LA CARTE (Écran couleur DT uniquement)



1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction CARTE.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction DÉTAILS DE LA CARTE. Permet la sélection des services visibles sur la carte (hôtels, restaurants...).

DÉTAILS DE LA CARTE



ACTIVER LE FILTRE SUR ITINÉRAIRE

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.




4



Tourner la molette et sélectionner la fonction INFORMATIONS TRAFIC TMC.

INFORMATIONS TRAFIC TMC

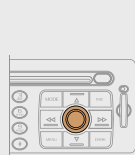

5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction FILTRER LES INFORMATIONS TMC.

FILTRER LES INFORMATIONS TMC



7



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Tourner la molette et sélectionner la fonction ACTIVER FILTRE SUR ITINÉRAIRE.

ACTIVER FILTRE SUR ITINÉRAIRE



AJOUTER UNE ÉTAPE

1



Appuyer sur la touche MENU.



2



Tourner la molette et sélectionner la fonction NAVIGATION.



3



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



4



Tourner la molette et sélectionner la fonction ÉTAPES ET ITINÉRAIRE.

ÉTAPES ET ITINÉRAIRE



5



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



6



Tourner la molette et sélectionner la fonction AJOUTER UNE ÉTAPE. Appuyer sur la molette pour valider la sélection.

AJOUTER UNE ÉTAPE



7



Saisir une adresse (voir chapitre GPS) ou sélectionner un CENTRE D'INTÉRÊT (restaurants, hôtel...).

CENTRE D'INTÉRÊT



8



Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



8



Appuyer sur la molette pour valider l'ordre des étapes.



L'étape doit être franchie ou supprimée pour que le guidage puisse continuer vers la destination suivante.

04 AUDIO



RADIO SÉLECTIONNER UNE STATION

1



Effectuer des pressions successives sur la touche SOURCE et sélectionner la RADIO.



2



Appuyer sur la touche BAND AST pour sélectionner une gamme d'ondes parmi : FM1, FM2, FMast, AM.



3



Appuyer brièvement sur l'une des touches pour effectuer une recherche automatique des stations de radio.



4



Appuyer sur l'une des touches pour effectuer une recherche manuelle des stations de radio.



Appuyer sur la touche LIST pour afficher la liste des stations captées localement. Pour mettre à jour cette liste, appuyer plus de deux secondes.



RADIO MÉMORISER UNE STATION

1



Appuyer sur l'une des touches du clavier alphanumérique, pendant plus de 2 secondes, pour mémoriser la fréquence de la station écoutée.

