

## LE CHANGEMENT D'UN FUSIBLE

Les boîtes à fusibles sont placées sous la planche de bord et dans le compartiment moteur.



### Boîte à fusibles planche de bord

Côté conducteur, ouvrez le couvercle pour accéder aux fusibles.


Les fusibles de rechange **A** et la pince **B** sont situés à l'intérieur de la boîte.

### Dépose et pose d'un fusible

Avant de remplacer un fusible, il est nécessaire de connaître la cause de l'incident et d'y avoir remédié. Les numéros des fusibles sont indiqués sur la boîte à fusibles.

Utilisez la pince **B**.

**Remplacer toujours un fusible défectueux (lecture selon fusible) par un fusible de calibre équivalent.**

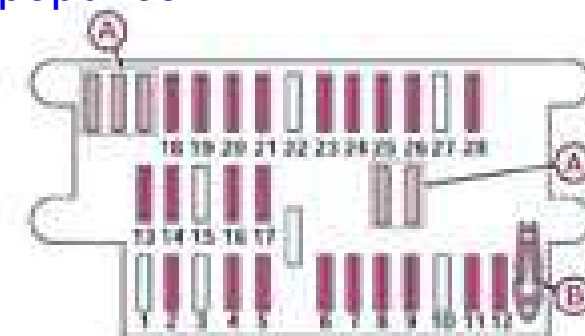

Bon

Mauvais



Pince B



Simpopdf Merge and Split Unregistered Version - <http://www.simpopdf.com>

N°	Intensité	Fonctions
1	-	Non utilisé.
2	10 A	Prise diagnostic - Calculateur ABS - Feux de recul - Rétroviseurs dégivrants.
3	-	Non utilisé.
4	5 A	Combiné - Bruiteur survitesse - Capteur vitesse - Détecteur eau dans filtre à gazole.
5	15 A	Régulateur de vitesse - Contacteur de frein - Contacteur d'embrayage - Boîte de vitesses automatique - Feux de stop.
6	5 A	Plafonnier - Combiné - Autoradio.
7	30 A	Lunette arrière chauffante.
8	30 A	Centrale protection habitacle.
9	5 A	Centrale protection habitacle.
10	-	Non utilisé.
11	5 A	Relais groupe motoventilateur - Relais compresseur.
12	10 A	Lève-vitres électriques - Relais pulseur d'air - Relais sièges chauffants - Interrupteur lunette arrière chauffante - Air conditionné - Pressostat.
13	15 A	Feux de détresse.
14	30 A	Lève-vitres électriques.
15	-	Non utilisé.
16	20 A	Sièges chauffants.
17	20 A	Avertisseur sonore.
18	10 A	Feu antibrouillard arrière.