

★  
**KAZAM**

---

**Trooper 450L**

GUIDE D'UTILISATION



## TOUS DROITS RÉSERVÉS

---

©2014. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire une partie quelconque de ce document sans autorisation. Toutes les marques et dénominations commerciales mentionnées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

*Bien que tous les efforts aient été menés en vue d'assurer l'exactitude du contenu de ce manuel, nous déclinons toute responsabilité relative à d'éventuelles erreurs, omissions ou affirmations de quelque nature que ce soit, que ces erreurs relèvent d'omissions ou affirmations résultant d'un acte de négligence, d'un accident ou d'une quelconque autre cause. Nous appliquons une politique de développement continu et nous réservons le droit d'apporter des changements, modifications et améliorations à l'appareil, à ses caractéristiques/spécifications ou à l'une quelconque de ses pièces, sans préavis.*

*Il est possible que des signets et des liens vers des sites Internet tiers soient préinstallés sur votre appareil et vous permettent d'accéder à des sites tiers. Ces sites tiers ne nous sont pas affiliés et nous ne nous en portons pas garants, ni n'assumons aucune responsabilité à leur égard. Si vous décidez d'accéder à ces sites, faites preuve de vigilance en matière de sécurité ou de contenu.*

*La garantie limitée ne couvre pas les manuels de l'utilisateur ni les logiciels, configurations, contenus, données ou liens de tiers qui ont été incorporés/téléchargés dans le produit ou incorporés pendant l'installation, l'assemblage, l'expédition ou à tout autre moment de la chaîne de livraison ou d'une quelconque autre manière et que vous avez acquis de quelque façon que ce soit. Dans toute la mesure autorisée par la législation et la réglementation en vigueur, nous ne garantissons aucunement que nos logiciels répondront à vos exigences, fonctionneront en combinaison avec n'importe quelle application matérielle ou logicielle fournie par un tiers, fonctionneront sans interruption ou sans erreur ou que les logiciels défectueux pourront être rectifiés ou le seront.*

- *Le manuel de l'utilisateur est fourni dans l'unique but d'apporter l'utilisateur des informations utiles sur les fonctionnalités de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un certificat de technologie. Certaines fonctionnalités peuvent varier en raison de modifications et mises à niveau logicielles ou d'une erreur d'impression.*

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Veillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil.

	Merci de lire toutes les précautions de sécurité. Ne pas les suivre pourrait être dangereux ou illégal.
	Ne pas placer votre téléphone et ses accessoires dans des conteneurs avec de forts champs électromagnétiques.
	Respectez le code de la route. N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez.
	Eteignez-le lorsque vous recevez des instructions dans les hôpitaux et dans les installations médicales. Suivez tous les règlements et règles appliquées.
	Ne pas utiliser les téléphones dans des stations essence. Ne pas utiliser à proximité de carburants ou de produits chimiques.
	Eteignez lorsque vous recevez des instructions dans les avions et dans les aéroports. Suivez tous les règlements et règles appliquées.
	Conservez le téléphone et tous ses composants, y compris les accessoires, hors de la portée des enfants.
	Utilisez des batteries et des chargeurs originaux. L'adaptateur secteur ne possède pas son propre interrupteur, pour arrêter la recharge retirer le chargeur

	de la prise.
 	<p>Seul le personnel qualifié devrait réparer ce téléphone.  Une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et peut annuler la garantie applicable de l'appareil.</p>
	<p>Pour éviter tout risqué de dommages auditifs, ne pas écouter à volume élevé pendant longues périodes.</p>

- **Ne placez aucun support de stockage magnétique près de votre téléphone. Les radiofréquences émises par votre téléphone peuvent effacer les informations stockées sur celui-ci.**
- **Les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement d'appareils médicaux comme les appareils auditifs ou les stimulateurs cardiaques. Les personnes porteuses d'une prothèse interne ou externe active doivent conserver leur téléphone portable à une distance minimale de 15 cm de cette prothèse.**

**Avis important:**

- Ne désassemblez ni l'appareil ni ses accessoires, le fabricant n'étant pas tenu de payer les réparations car l'appareil et les accessoires ne sont alors plus couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement des batteries et chargeurs d'origine.
- Veuillez sauvegarder vos données importantes à intervalles réguliers et les conserver dans un endroit sûr. La société ne saurait être tenue pour responsable en cas d'échec d'appel ou de perte de données résultant, entre autres, d'une mauvaise utilisation, d'un signal de mauvaise qualité, d'une panne d'électricité, etc.
- Toutes les reproductions d'écran figurant dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif ; certaines données affichées peuvent varier en fonction des préréglages effectués par le fournisseur de service ou l'opérateur de réseau ou en fonction de la carte SIM utilisée. Si des fonctions mentionnées dans ce manuel diffèrent de celles de votre appareil, veuillez vous fier à votre appareil.
- N'utilisez pas votre appareil à proximité de gaz inflammables tels que ceux émis par une pompe à essence. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre 5 et 35°C. Ne

ne touchez pas le chargeur, le cordon d'alimentation ou la fiche avec les mains mouillées. Vous risqueriez une électrocution.

- Si votre téléphone ou l'un quelconque de ses accessoires ne fonctionne pas normalement, veuillez vous rendre au centre de dépannage agréé le plus proche. Des personnels qualifiés seront heureux de vous aider et, au besoin, prendront les dispositions nécessaires pour en assurer la réparation.

# SOMMAIRE

---

---

<b>TOUS DROITS RÉSERVÉS .....</b>	<b>1</b>
<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....</b>	<b>5</b>
<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>9</b>
<b>1. APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE .....</b>	<b>12</b>
<i>Emplacement des touches .....</i>	<i>12</i>
<b>2. DÉMARRAGE.....</b>	<b>13</b>
2.1 INSTALLATION DES CARTES ET DE LA BATTERIE.....	13
<i>Installation de la carte SIM et de la batterie.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Installation de la carte mémoire .....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Chargement de la batterie .....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
2.2 ALLUMAGE/EXTINCTION DE L'APPAREIL.....	14
<i>Allumage de l'appareil.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Extinction de l'appareil .....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<b>3. OPÉRATIONS DE BASE .....</b>	<b>15</b>
3.1 APPELS TÉLÉPHONIQUES .....	17
<i>Passer un appel.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Répondre/rejeter un appel entrant.....</i>	<i>17</i>
<i>Autres options pendant un appel .....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Mettre un appel en attente.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Établir une conférence téléphonique .....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
3.2 ENVOI DE MESSAGES .....	18
<i>Créer un message .....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Recevoir et gérer les messages.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<b>MESSAGE MULTIMÉDIA.....</b>	<b>19</b>

3.3 CONTACTS.....	20
Ajouter un contact.....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
Importer un contact.....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
3.4 E-MAIL .....	21
3.5 NAVIGATEUR.....	21
<b>4. ÉCRAN D'ACCUEIL .....</b>	<b>22</b>
4.1 BARRE D'ÉTAT.....	22
4.2 ONGLET APPLICATIONS.....	22
4.3 PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN .....	23
Raccourcis.....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
Widgets.....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
Choix d'un fond d'écran.....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
Rotation de l'écran du téléphone .....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<b>5. MULTIMÉDIA .....</b>	<b>23</b>
5.1 GESTIONNAIRE DES FICHIERS .....	25
5.2 LECTEUR DE MUSIQUE .....	25
5.3 APPAREIL PHOTO .....	25
5.4 DICTAPHONE.....	26
5.5 GALERIE.....	26
5.6 RADIO FM.....	26
<b>6. RÉSEAU .....</b>	<b>26</b>
6.1 WI-FI.....	27
6.2 3G-LTE.....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
6.3 BLUETOOTH.....	27
<b>7. PARAMÈTRES .....</b>	<b>28</b>
7.1 SANS FIL & RÉSEAUX.....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>

7.2 PROFILS AUDIO .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.3 AFFICHAGE.....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.4 STOCKAGE .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.5 BATTERIE .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.6 APPLICATIONS .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.7 DONNÉES DE LOCALISATION .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.8 SÉCURITÉ.....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.9 LANGUE ET SAISIE .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.10 SAUVEGARDE & RÉINITIALISATION ...	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.11 COMPTES.....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.12 DATE ET HEURE.....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.13 PROGRAMMATION MISE EN MARCHÉ .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.14 ACCESSIBILITÉ .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
7.15 À PROPOS DU TÉLÉPHONE ...	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
<b>8. APPLICATIONS ET UTILITAIRES .....</b>	<b>33</b>
8.1 CALCULATRICE .....	33
8.2 HORLOGE.....	33
8.3 GMAIL .....	33
8.4 RECHERCHE DE LIEUX.....	34
8.5 PLAY STORE .....	34
 <b>PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES .....</b>	<b>35</b>

# 1. APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

---



## Emplacement des touches

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Écouteur             | 8. Touche volume           |
| 2. Écran tactile        | 9. Le port USB             |
| 3. Touche Accueil       | 10. Appareil photo         |
| 4. Touche Retour        | 11. Flash LED              |
| 5. Touche menu          | 12. Coque arrière batterie |
| 6. Appareil photo avant | 13. Touche d'alimentation  |
| 7. Prise écouteurs      | 14. Haut-Parleur           |

## 2. DÉMARRAGE

---

### 2.1 INSTALLATION DES CARTES ET DE LA BATTERIE


---

Veillez éteindre votre appareil avant d'insérer ou de retirer la batterie / carte SIM ou la carte mémoire.

#### **Installation de la carte SIM et de la batterie**

Pour installer la batterie et une carte SIM dans votre téléphone, veuillez suivre les étapes ci-dessous :


- Retirez le couvercle arrière du téléphone.
- Tenez le téléphone face orientée vers le bas et retirez le couvercle de la batterie.
- Insérez la carte SIM dans le téléphone.
- Insérez la batterie.
- Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

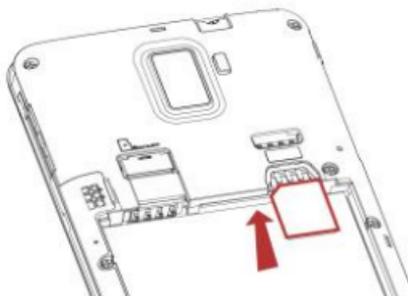

## Installation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge la carte micro-SD, une carte mémoire multimédia permettant d'étendre la mémoire. De petite taille, la carte micro-SD doit être retirée et installée avec soin et prudence afin d'éviter de l'endommager. Pour installer la carte mémoire dans votre téléphone, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Éteignez votre téléphone.
- Retirez le couvercle de la batterie.
- Insérez la carte mémoire T-Flash dans le logement.
- Insérez la batterie.
- Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

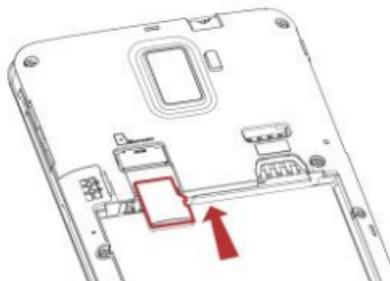

## Chargement de la batterie

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.

Pour charger votre appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous :  
Branchez la fiche du chargeur sur la prise de l'appareil.

Branchez le chargeur dans une prise murale standard.

En cours de chargement... 

Entièrement chargée... 

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Il est conseillé de charger la batterie pendant trois heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

## **2.2 ALLUMAGE/EXTINCTION DE L'APPAREIL**

---

### **Allumage de l'appareil**

Après avoir installé la carte SIM et chargé la batterie, vous pouvez maintenant allumer votre appareil.

- Appuyez de façon prolongée sur le bouton de marche pour allumer l'appareil.
- Le premier écran à s'afficher s'appelle l'écran d'accueil/principal.
- Faites glisser l'icône de verrouillage sur le côté pour déverrouiller l'écran.
- Si l'écran s'éteint, appuyez brièvement sur le bouton de marche pour activer l'affichage.

### **Extinction de l'appareil**

- Appuyez sur le bouton de marche pendant 3 secondes.
- Une fenêtre contextuelle apparaît. Sélectionnez Éteindre.

- Sélectionnez OK pour confirmer.

## 3. OPÉRATIONS DE BASE

---

### 3.1 APPELS TÉLÉPHONIQUES

---

#### Passer un appel

Si l'icône  est affichée à l'écran, vous pouvez passer ou recevoir des appels.

Pour passer un appel, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez Téléphone.
- Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier virtuel.

 Appuyez sur  pour supprimer un mauvais chiffre. Appuyez de façon prolongée pour supprimer le numéro entier.

- Après avoir saisi le numéro de téléphone, appuyez sur .
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

#### Répondre/rejeter un appel entrant

Lorsque vous recevez un appel entrant, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran. Pour accepter l'appel, faites glisser  vers la droite. Si vous souhaitez rejeter l'appel, faites glisser  vers la gauche.

## **Autres options pendant un appel**

### **Mettre un appel en attente**

Si vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà en ligne, sélectionnez la commande permettant de mettre le premier appel en attente. Pour reprendre le premier appel, sélectionnez En Attente.

### **Établir une conférence téléphonique**

- Si vous êtes déjà en ligne, sélectionnez la commande permettant de mettre l'appel en attente.
- Sélectionnez Ajouter pour passer un deuxième appel.
- Une fois en ligne avec votre deuxième correspondant, sélectionnez Fusionner les appels pour établir une conférence téléphonique.

## **3.2 ENVOI DE MESSAGES**

---

Votre appareil vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS (Short Message Service) et des MMS (Multimedia Message Service). Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez Messagerie.

### **Créer un message**

- Appuyez sur  puis composez un nouveau message.
- Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ À.

- Tapez votre message dans le champ Ajouter du texte.
- Appuyez sur  pour envoyer le message.

## Recevoir et gérer les messages

Lorsque vous envoyez et recevez des messages à destination/en provenance d'un même contact, ces messages sont regroupés sous la forme d'un fil de messages. Ce fil de messages ressemble à une conversation.

## MESSAGE MULTIMÉDIA

Un message multimédia ou MMS peut contenir du texte, une image ou un fichier audio ou vidéo. Pour créer et envoyer un MMS, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez Messagerie.
- Appuyez sur  puis composez un nouveau message.
- Sélectionnez Menu > Ajouter un objet.
- Saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ À, puis indiquez l'objet.

- Pour insérer une image ou un fichier vidéo, appuyez sur .
- Pour insérer du texte, appuyez sur Ajouter du texte, puis tapez votre message.

### 3.3 CONTACTS

---

Par « Contacts », on entend le répertoire qui vous permet de stocker des noms, numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations. Vous pouvez enregistrer des informations telles qu'un nom, une image, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, etc., pour chaque contact de votre menu Contacts.

#### Ajouter un contact

- Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez Téléphone.
- Saisissez le numéro et sélectionnez Menu > Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact.
- Sélectionnez le stockage.
- Vous pouvez saisir les informations de contact telles qu'un nom, numéro de téléphone ou adresse e-mail, entre autres, en sélectionnant Téléphone comme stockage.
- Appuyez sur Fini pour enregistrer le contact.
- Astuce : Vous pouvez aussi rejoindre le menu d'accueil, sélectionner Contacts et appuyer sur  pour créer un nouveau contact.

### **Importer un contact**

- Rejoignez le menu d'accueil puis sélectionnez Contacts.
- Appuyez sur Menu > Importer/Exporter.
- Sélectionnez pour importer des contacts à partir des contacts de téléphone, du stockage du téléphone ou de la carte SIM / carte SD.
- Sélectionnez une source à partir de laquelle importer les contacts.
- Sélectionnez Suivant.
- Sélectionnez la destination, par exemple Téléphone, où copier les contacts.
- Sélectionnez Suivant.
- Appuyez sur Tout sélectionner pour importer tous les contacts ou marquez les contacts souhaités.
- Sélectionnez OK.

## **3.4 E-MAIL**

---

Votre appareil vous permet de composer, de lire et d'envoyer des e-mails.

## **3.5 NAVIGATEUR**

---

Le navigateur est un outil qui vous permet d'accéder à Internet.

## 4. ÉCRAN D'ACCUEIL

---

### 4.1 BARRE D'ÉTAT

---

Les icônes de la barre d'état indiquent différents types d'information. Le tableau ci-dessous énumère les diverses icônes susceptibles d'apparaître sur la barre d'état de l'appareil.

	Intensité de réseau de la carte SIM
	Niveau de charge de la batterie
	Nouveau SMS
	Notification d'appel manqué
	Connexion USB
	La fonction Bluetooth est activée
	La fonction Wi-Fi est activée
	Le réseau GPRS est activé.

### 4.2 ONGLET APPLICATIONS

---

Appuyez sur Tiroir d'application pour accéder aux applications et paramètres de l'appareil. L'onglet Applications vous permet d'accéder au menu d'accueil pour choisir l'un des divers utilitaires/fonctionnalités disponibles sur l'appareil.

## 4.3 PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN

---

L'appareil est doté d'un écran tactile avec plusieurs affichages, et il suffit d'une seule pression pour accéder aux utilitaires. Faites glisser vers la droite ou la gauche pour faire défiler les écrans et accéder à vos fonctions préférées sans passer par le menu d'accueil. Chaque écran peut être personnalisé en ajoutant divers widgets, raccourcis et dossiers.

### **Raccourcis**

Pour ajouter un raccourci sur l'écran : Appuyez de façon prolongée sur l'application voulue pour en ajouter un raccourci sur l'écran.

### **Widgets**

Économisez du temps avec des mises à jour en direct à partir de l'écran d'accueil et placez toutes vos mises à jour personnalisées au même endroit.

### **Choix d'un fond d'écran**

Vous pouvez personnaliser le fond de votre écran d'accueil à l'aide du fond d'écran par défaut ou d'images prises avec votre appareil.

- Dans le mode de veille, appuyez sur la touche de menu puis sur Fond d'écrans.
- Sélectionnez le fond d'écran voulu à partir des diverses options :
  - Galerie
  - Fonds d'écrans actifs
  - Fond d'écrans vidéo
  - Fonds d'écrans

## **Rotation de l'écran du téléphone**

- Pour changer l'orientation de la plupart des écrans en mode paysage ou portrait, faites pivoter l'appareil.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres > Affichage > Rotation auto de l'écran pour désactiver cette fonction.

## 5. MULTIMÉDIA

---

### 5.1 GESTIONNAIRE DES FICHIERS

---

Vous pouvez consulter, ouvrir et gérer les données enregistrées sur l'appareil et la carte mémoire en accédant au sous-menu Gestionnaire des fichiers. L'appareil offre aux utilisateurs une certaine capacité pour gérer les fichiers et prend en charge la carte T-Flash. Vous pouvez utiliser l'explorateur de fichiers pour gérer facilement les divers répertoires et fichiers situés sur la carte T-Flash.

### 5.2 LECTEUR DE MUSIQUE - PLAY MUSIC

---

Utilisez le lecteur de musique pour lire des fichiers de musique. Vous pouvez écouter les musiques enregistrées sur votre carte SD à l'aide du lecteur de musique de l'appareil.

- Appuyez sur  et sélectionnez l'onglet Applications.
- Sélectionnez le fichier de musique voulu / Play Music

Les musiques sont classées par artiste, album et titre. Vous pouvez créer votre liste de lecture préférée en appuyant de façon prolongée sur un titre et en sélectionnant Ajouter à la liste de lecture.

### 5.3 APPAREIL PHOTO

---

Votre appareil est équipé d'un appareil photo et d'un caméscope qui vous permettent de prendre des photos et des vidéos.

L'appareil photo arrière offre une résolution de 5 mégapixels lorsque vous choisissez le ratio standard 4/3 pour la prévisualisation.

---

## 5.4 DICTAPHONE

---

Vous pouvez utiliser le dictaphone pour enregistrer les sons et sauvegarder les enregistrements sur votre téléphone. Appuyez sur  et sélectionnez l'onglet Applications > Dictaphone. Dans l'interface du dictaphone, appuyez sur la touche de menu pour sélectionner le mode d'enregistrement.

## 5.5 GALERIE

---

Vous pouvez consulter à partir de la galerie les images saisies, les clips vidéo enregistrés et les images téléchargées.

Le dossier photo et le dossier vidéo y sont affichés.

Sélectionnez pour visualiser les images ou les vidéos. Les images et vidéos sont affichées sous forme de petites images.

## 5.6 RADIO FM

---

Vous pouvez écouter les stations de radio FM sur votre téléphone après avoir branché le casque d'origine à la prise. Pour régler le volume, utilisez le bouton situé sur le flanc de l'appareil.

Appuyez sur  pour quitter la fonction radio FM. Appuyez sur (   ) pour rechercher une station.

## 6. RÉSEAU

---

### 6.1 WI-FI

---

Connectez-vous à un réseau sans fil pour naviguer sur Internet.

- Rejoignez le menu d'accueil et sélectionnez Paramètres.
- Appuyez sur OUI pour activer le Wi-Fi.
- Appuyez sur  Wi-Fi > Notification de réseau pour lancer la détection de réseaux. Les réseaux disponibles s'affichent à l'écran.
- Appuyez sur Ajouter un réseau Wi-Fi pour ajouter un réseau Wi-Fi.

### 6.2 3G-LTE

---

L'appareil prend en charge le protocole WCDMA y FDD LTE. Veuillez vérifier que votre appareil est éteint avant d'insérer la carte SIM (LTE compatible).

### 6.3 BLUETOOTH

---

Vous pouvez transférer des données comme de la musique vers d'autres appareils utilisant le Bluetooth. Cherchez l'appareil voulu et acceptez/transférez les données. Les données reçues sont automatiquement stockées dans le répertoire.

- Accédez aux paramètres en rejoignant le menu d'accueil.
- Cochez la case Bluetooth pour activer le Bluetooth.
- Pour que votre appareil puisse être détecté, sélectionnez Paramètres Bluetooth et cochez la case Identifiable.

## 7. PARAMÈTRES

---

### 7.1 SANS FIL & RÉSEAUX

---

Accédez à ce sous-menu pour modifier/consulter les paramètres Wi-Fi, Bluetooth, réseaux mobiles, VPN, etc. Veuillez consulter la section relative aux réseaux pour en savoir plus sur le Wi-Fi et le Bluetooth.

### 7.2 PROFILS AUDIO

---

Votre appareil fournit quatre profils d'utilisateur prédéfinis permettant d'optimiser le fonctionnement de l'appareil en fonction de l'environnement. Les profils sont : Paramètres généraux, Silencieux, Réunion et Extérieur. L'icône  permet d'ajouter un nouveau profil. Appuyez sur l'icône  afin de réinitialiser tous les paramètres du profil audio.

### 7.3 AFFICHAGE

---

Avec cette fonction, vous pouvez configurer les caractéristiques d'affichage de l'appareil, y compris la luminosité, la rotation automatique de l'écran, etc.

### 7.4 STOCKAGE

---

Consultez et gérez la capacité de stockage de données de votre appareil :

Espace total et Disponible : ceci indique la capacité de stockage sur la

carte micro-SD installée dans votre appareil ainsi que la capacité utilisée pour stocker vos photos, vidéos, musiques et autres fichiers. Retirer la carte SD : cette fonction permet d'extraire la carte micro-SD de votre appareil afin de la formater ou de la retirer en toute sécurité lorsque l'appareil est allumé.

Disponible : La capacité de stockage interne du téléphone utilisée par le système d'exploitation, ses composants et applications (y compris celles que vous avez téléchargées) ainsi que leurs données permanentes et temporaires.

## **7.5 BATTERIE**

---

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie de l'appareil en accédant à ce sous-menu.

## **7.6 APPLICATIONS**

---

Ce sous-menu vous permet de gérer toutes les applications installées, en cours d'exécution et enregistrées dans la mémoire et la carte SD de l'appareil. Vous pouvez retirer et gérer les applications installées, visualiser et contrôler les applications en cours d'exécution et permettre l'installation d'applications de marché.

## **7.7 DONNÉES DE LOCALISATION**

---

Votre appareil prend en charge le système GPS.

## **7.8 SÉCURITÉ**

---

Vous pouvez protéger votre appareil contre les utilisateurs non autorisés en définissant le code PIN ou en saisissant un mot de passe.

## **Activation/désactivation du code PIN de carte SIM**

Lorsque le code PIN est activé, vous devez saisir le code PIN avant de passer un appel.

- Rejoignez le Tiroir d'applications > Paramètres > Sécurité.
- Sur l'onglet Verrouillage de la SIM, sélectionnez Configurer verrouillage carte SIM.
- Appuyez sur Verrouiller la carte SIM pour utiliser le code PIN. Cochez la case pour activer et décochez-la pour désactiver.
- Saisissez le code PIN actif.
- Pour modifier le code PIN, sélectionnez Modifier code PIN carte SIM.
- Saisissez l'ancien code PIN.
- Saisissez le nouveau code PIN et confirmez.

## **Verrouillage de l'écran**

Vous pouvez mettre en place le verrouillage de l'écran par le biais d'un motif, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- Rejoignez Paramètres > Sécurité.
- Configurez le verrouillage.
- Sélectionnez la forme de verrouillage voulue : Faire glisser, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.

## **7.9 LANGUE ET SAISIE**

---

Utilisez les paramètres Langue et Clavier et modes de saisie pour sélectionner la langue du texte sur votre appareil et pour configurer le

clavier d'écran, y compris les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

## **7.10 SAUVEGARDE & RÉINITIALISATION**

---

Vous pouvez utiliser les paramètres de ce sous-menu pour gérer vos informations personnelles, comme Sauvegarder mes données, Restaurer automatiquement et Restaurer valeurs d'usine.

## **7.11 COMPTES**

---

Utilisez le sous-menu Comptes pour ajouter, retirer et gérer votre compte Google et vos autres comptes pris en charge. Ces paramètres permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données et si les applications peuvent synchroniser automatiquement les données d'utilisateur.

## **7.12 DATE ET HEURE**

---

À l'aide du sous-menu Date et heure, vous pouvez programmer la date, l'heure et le fuseau horaire.

Utilisez la fonction Automatique à moins que vous deviez substituer les valeurs de réseau.

Utiliser le format 24 h : sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le format 24 heures.

Choisir le format de la date : sélectionnez le format voulu.

## **7.13 PROGRAMMATION MISE EN MARCHE**

---

Vous pouvez programmer l'heure de la mise en marche ou l'arrêt automatique. Vous devez activer l'état avant d'utiliser cette fonction et de programmer l'heure.

## **7.14 ACCESSIBILITÉ**

---

Vous pouvez utiliser les paramètres Accessibilité pour configurer tous les plug-ins d'accessibilité que vous avez installés sur votre appareil.

## **7.15 À PROPOS DU TÉLÉPHONE**

---

Vous pouvez visualiser les informations de système y compris les mises à jour de système, l'état, les informations légales, le numéro de modèle, la version d'Android, etc.

## 8. APPLICATIONS ET UTILITAIRES

---

### 8.1 CALCULATRICE

---

Cette application vous permet d'effectuer des fonctions arithmétiques de base comme des additions, soustractions, multiplications et divisions.

### 8.2 HORLOGE

---

Cette fonction permet de créer des alarmes.

- o Rejoignez  → Horloge
- o Appuyez sur  puis sur  pour ajouter une alarme.

### 8.3 GMAIL

---

Gmail est le service de messagerie Google sur Internet. Google Mail est configuré lors de la première utilisation de l'appareil. En fonction des paramètres de synchronisation, l'application Google Mail de votre appareil est automatiquement synchronisée avec votre compte Google Mail sur Internet.

Rejoignez le menu d'accueil puis Gmail.

Sélectionnez Nouveau ou Existant.

Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter ou créer votre nom d'utilisateur et mot de passe Gmail.

Une fois connecté, vous pouvez commencer à lire et envoyer des e-mails à partir de votre compte Gmail.

## 8.4 RECHERCHE DE LIEUX

---

La fonction Places vous permet de découvrir des adresses à proximité susceptibles de vous intéresser. Recherchez rapidement des restaurants, cafés, bars et autres lieux lorsque vous êtes en déplacement. Cette fonction vous permet également de donner rapidement une note aux lieux que vous visitez. En évaluant ainsi les lieux, vous obtiendrez des recommandations en fonction des lieux que vous aimez et des recommandations de vos amis.

## 8.5 PLAY STORE

---

La fonction Play Store vous permet de trouver et de télécharger des applications et jeux sur votre appareil.

- Rejoignez le menu d'accueil puis Play Store et configurez votre compte Google.
- Sélectionnez Créer pour créer un nouveau compte ou Existant pour vous connecter à votre compte existant.

Après vous être connecté(e), vous pouvez commencer à chercher et télécharger des programmes disponibles sur le marché. Appuyez sur Apps pour consulter la liste d'applications disponibles et sur Jeux pour la liste de jeux disponibles.



## PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

---

Aidez-nous à préserver l'environnement... PASSEZ AU VERT !

Nous faisons tous les efforts possibles pour vous fournir des produits respectueux de l'environnement. Les matériaux utilisés dans nos appareils sont recyclables et peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Nous nous efforçons de fabriquer des produits sans risque pour les consommateurs et l'environnement. Unissons nos forces pour améliorer la qualité de vie.

Préservez les ressources naturelles pour les générations futures en recyclant votre téléphone. Le téléphone contient certains métaux qui, une fois convenablement recyclés, peuvent être remis en circulation, ce qui réduit les besoins d'extraction de métaux. En permettant de réduire les besoins en matières premières, d'économiser de l'énergie, d'atténuer le réchauffement climatique et de réduire la pollution et la quantité de déchets dans les décharges, le recyclage préserve les ressources naturelles pour l'avenir et protège la planète.

Suivez quelques étapes simples et contribuez à la protection de la planète.

### **À FAIRE**

- Recyclez votre téléphone et ses accessoires.
- Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets.

## À NE PAS FAIRE

- Ne jetez pas au feu votre téléphone et sa batterie.
- Ne jetez pas votre téléphone avec les ordures ménagères.
- Ne surchargez pas votre téléphone. Retirez le chargeur une fois la batterie pleinement rechargée.

Ne jetez pas votre téléphone à la poubelle, mais RECYCLEZ-le.



Ce logo signifie que ce produit et/ou ses composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Dangers de manipulation incorrecte, bris accidentels, endommagement et/ou recyclage incorrect des éléments dangereux

Si ce produit est manipulé incorrectement, cassé, endommagé, recyclé négligemment ou jeté au feu, il peut s'ensuivre des problèmes environnementaux et de sécurité des données, notamment :

- des dommages à presque chaque organe du corps humain et des anomalies congénitales et des dommages au cerveau, cœur, foie, reins et os. Des dommages significatifs aux systèmes nerveux et reproductif du corps humain ;
- En cas de combustion, des dioxines cancérigènes se dégagent dans l'air que nous respirons. En cas d'enfouissement dans des décharges, ces éléments peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques et affecter votre localité ou votre région ;
- Dans les climats chauds, l'oxydation du mercure dans l'environnement peut être accélérée, créant ainsi des ions Hg

associés à la destruction de l'ozone ; en outre, le recyclage incorrect donne lieu à des problèmes de sécurité des données car les informations électroniques privées demeurent dans l'appareil si elles ne sont pas effacées correctement avant l'élimination du téléphone.

## Comment recycler

Pour le recyclage de vos produits électroniques, ne faites appel qu'à des entreprises de récupération autorisées, approuvées par les autorités de contrôle de la récupération. Nous fournissons des services de recyclage pour nos produits. Pour en savoir plus sur les centres de récupération, veuillez-vous rendre sur notre site web ou appeler notre service après-vente. Aidez-nous à PASSER AU VERT.

Présence d'éléments dangereux dans votre appareil :

Votre appareil ne contient pas les éléments dangereux suivants dans une proportion supérieure aux limites indiquées ci-dessous : une concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles et de polybromobiphényléthers dans les matériaux homogènes, ainsi qu'une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes.



# Déclaration de conformité pour Directive R & TTE 1999/5/CE

Nous Kazam Mobile Limited

De Suite des 4B, 43 Berkeley Square, Londres, W1J 5FJ, Royaume-Uni (adresse)

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Nom du produit: [Smartphone](#)

Nom commercial: [KAZAM](#)

Nom du modèle: [Trooper 450L](#)

Description détaillée du produit, y compris le nom, le type, le modèle et les informations complémentaire telles que lot ou numéro de série, sources et nombre d'articles.

Pour la présente déclaration, est conforme avec les normes suivantes et / ou d'autres documents normatifs.

Exigences essentielles	Caractéristiques/normes	Identification de document
Radio Spectrum	EN 301 511 V9. 0. 2 (2003-03)	RSZ141224022-11
Article 3.2	ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)	RSZ141224022-22A
		RSZ141224022-22B
		RSZ141224022-22C
	ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)	RSZ141224022-22D
	ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04)	RSZ141224022-22E
	ETSI EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10)	
	ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04)	RSZ141224022-22F
	ETSI EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10)	
EMC Article 3.1(b)	ETSI EN 301 489-1 V1. 9. 2 (2011-09)	RSZ141224022-02
	ETSI EN 301 489-3 V1. 6. 1 (2013-08)	
	ETSI EN 301 489-7 V1. 3. 1 (2005-11)	
	ETSI EN 301 489-17 V2. 2. 1 (2012-09)	
	ETSI EN 301 489-24 V1. 5. 1 (2010-10)	
Safety Article 3.1(a)	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12	RSZ141224022-03
Health Article 3.1(a)	EN 50360:2001+A1:2012	RSZ141224022-20
EMC	EN55013:2013	RSZ141224023-01
	EN55020:2007+A11:2011	
	EN61000-3-3:2006+A1:2009+A2:2009	
	EN61000-3-3:2008	

La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 10 et détaillée à l'annexe [III] ou [IV] de la directive 1999/5/CE a été suivie avec la participation de l'organisme suivante(s):

Bay Area Compliance Laboratories Corp.1274 Anvilwood Ave,  
Sunnyvale, CA 94089, USA

Marque d'identification: 1313 quipement sera également porter le  
(Nombre organisme notifié) identifiant de classe 2 de l'équipement



Signature: 2014.09.04

Imprimé nom / titre: Daniel Readman / Responsable

Tél: +44 (0) 20 7491 6930

Adresse: Suite 4B, 43 Berkeley Square, Londres, W1J 5FJ, Royaume-Uni

## **RoHS**

Ce produit est en conformité avec la directive 2011/65 / UE du  
Parlement européen, sur la limitation de l'utilisation de certaines  
substances dangereuses dans les équipements électriques et  
électroniques (RoHS) et ses amendements.

**CE1313**

## DAS

---

Tête: 0.349/kg @ 10g (CE)

Corps: 0.810/kg @ 10g (CE)

Utilisation sur le corps :

Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, une distance minimale de séparation de 1,5 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Accessoires tiers comme pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires utilisés par cet appareil ne doivent pas contenir des composants métalliques. Les accessoires utilisés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences ne peuvent pas se conformer aux exigences d'exposition RF et doivent être évités.

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée. Les antennes non autorisées, les modifications ou les accessoires peuvent nuire à la qualité des appels, endommager le téléphone, ou entraîner une violation de réglementations. Ne pas utiliser le téléphone avec une antenne abîmée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau, une légère brûlure pourrait se produire. S'il vous plaît contactez votre revendeur pour une antenne de remplacement.

Le dispositif est conforme aux spécifications RF lorsque le dispositif utilisé à 1.5cm former votre corps.

**Remarque :**

Utilisez les écouteurs avec précaution pour prévenir le risque de perte auditive due à une pression acoustique excessive dans les écouteurs et le casque audio.

**AVERTISSEMENT : IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.**

**ÉLIMINEZ LES BATTERIES USÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

Le produit doit être uniquement connecté à une interface USB version USB2.0 L'adaptateur doit se trouver près de l'équipement et être facilement accessible. Chargeur UE :

Modèle : A31-1503B-501000

Entrée : C. A. 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A

Sortie : C.C. 5,0 V, 1000 mA



**CE1313**