

T-BOOK

MANUEL D'INSTRUCTION



Table des matières

Table des matières.....	1
1 Description.....	3
2 Utilisation du bouton d'alimentation.....	3
3 USB interface.....	4
4 Utilisation de la micro carteSD.....	5
5 clavier.....	5
6 Touchpad.....	7
7 Mise en route.....	7
Charger l'appareil.....	7
Allumer l'appareil.....	7
Configuration du réseau W-Fi.....	7
8 BUREAU.....	8
9 Verrouillage de l'écran.....	9
10 Applications pré-chargées.....	9
11 Menu des fonctions du Bureau.....	11
12 Gestion des applications.....	13
Installation des applications Android.....	13
Télécharger des applications Android directement à partir d'un site Web.....	14
Desinstallation des applications Android.....	15
13 MétéoWmt.....	16
14 Horloge.....	16
Alarme.....	16
15 APPLICATION DU MARCHÉ.....	17
Applications du téléchargement.....	18
Menu d'application des fonctions du marché.....	18
16 NAVIGATEUR.....	18
17 CALENDRIER.....	19
Ajouter un événement.....	19
18 ENREGISTREUR.....	19
19 CALCULATRICE.....	20
20 EMAIL.....	20
Ajouter des comptes d'EMAIL.....	20

Boîtes aux lettres électroniques.....	21
Modifier un compte Email.....	22
Supprimer des comptes Email.....	22
21 Gestionnaire de fichiers.....	23
Copier des Médias entre l'ordinateur et le tableau.....	23
Supprimer des fichiers.....	24
22 MA MUSIQUE.....	24
Ecouter de la Musique.....	24
Opérer la Musique avec la liste de lecture.....	25
23 MA VIDÉO.....	26
Lire la Vidéo.....	26
Opérer la vidéo avec la liste de lecture.....	26
24 MA PHOTO.....	27
Dessiner.....	28
25 CONTACTS.....	28
Ajouter de nouveaux contacts.....	28
Ajouter des contacts aux préférés.....	28
Modifier les contacts.....	28
Supprimer les Contacts.....	29
26 PRENDRE UNE PHOTO.....	29
27 Gestionnaire PK.....	29
Arrêter les applications.....	29
Désinstaller les Applications.....	30
28 YouTube.....	30
29 Réglages Wi-Fi.....	30
30 Réglages ADSL.....	31
31 Ethernet.....	31
32 RÉGLAGES.....	32
Foire aux Questions.....	36
Gestion de la batterie.....	38
Mesures de Sécurité Importantes.....	38

1 Description

Devant:

Face droite:



USB Port 2.0

Face Gauche:



Trou carte
mémoire

Interface des
écouteurs

Entrée phone
Connecteur de sortie pour casque audio

Face arrière:



USB Port 2.0

PORTCAM
RJ45

Entrée d'alimentation

2 Interrupteur d'alimentation



Allumer: Presser la touche d'allumage et tenez-la pendant 2 secondes.

Éteindre: Presser la touche d'allumage et tenez-la pendant 2 secondes, → toucher OK.

Mode veille On/Off: Pressez & relâchez vite la touche d'alimentation pour mettre en mode veille on et off.

Force Off: Si l'appareil ne réagit pas, pressez et tenir la touche d'alimentation pendant 5 secondes.

Note: Nous vous conseillons d'utiliser **Force off** seulement en cas de nécessité. Vous devriez suivre les indications pour éteindre votre appareil.

Bouton de réinitialisation: Presser la touche de réinitialisation pour réinitialiser votre appareil. La réinitialisation effacera toutes les données de l'appareil. Prenez garde a cette fonction. (**Note:** La fonction de réinitialisation courante ne peut pas être redémarrée, vous devez presser la touche d'alimentation pour le re-boot.)

3 USB interface

Insérer la clé USB

Insérez votre clé USB dans l'UMPC. L'appareil ouvrira directement un fichier dans le navigateur de fichiers pour ouvrir le fichier U disk.

Retirer la clé USB


Fermez toutes les applications ou les documents qui ont été ouverts sur le U-disk. Appuyez  → Réglages → carte SD, U-disk & périphérique de stockage → Démontez la clé USB. Et vous pouvez débrancher la clé USB.

☆ *Le livre sans fil a trois interfaces USB principales*

☆ *Ne pas enlever et remettre le U-disk à plusieurs reprises dans laps de temps très court.*

Cela peut endommager le U-disk.

4 Using microSD Card

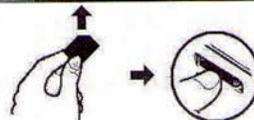

☆ *L'appareil peut supporter un maximum de 32GB microcarte SD.*

Insérez votre carte dans la fente microSD jusqu'à ce qu'elle clique en place.

Retirer la carte microSD

Fermez toutes les applications ou les documents qui ont été ouverts sur la carte.

Fraper  → Réglages → carte SD, U-disk & périphérique de stockage → Démontez la carte SD. Pressez la carte légèrement; la carte est partiellement éjectée, retirez la carte.

☆ *Ne pas enlever et remettre le U-disk à plusieurs reprises dans laps de temps très court. Cela peut endommager la carte.*

☆ *Il est recommandé d'utiliser les marques majeures de cartes de mémoires pour éviter toute incompatibilité.*

5 Clavier

Modèle de clavier standard qui contient 80 touches.

Il y a des fonctions de combinaison de touches

		Home
		Lock Screen

Touches numériques du clavier



Pressez  pour changer le mode Num pour entrer le chiffre correspondant de la touche Numérique.

Pressez-la encore une fois pour revenir au mode normal.

Utilisation fréquente des touches:

Esc: retour

Enter: OK

Touches fléchées: Correspondent à la direction choisie (haut, bas, gauche, ou droite)

F1: navigateur

F2: Ma Music

F3: Ma Vidéo

F4: Ma Photo

F5: Calculatrice

F6: La caméra (Si il n' y a pas d' appareil hardware de camera, changez-le en lancement rapide ici. Lisez le "document personnalisé" pour savoir comment changer en lancement rapide.)

F7: Mon enregistreur

F8: Horloge

F9: Calendrier

F10: Navigateur de fichiers

F11(Fn+F1): Gestionnaire des tâches

F12(Fn+F2): Réglages

6 Touchpad

Touchpad est un dispositif de la souris qui peut être utilisé comme une souris normale. Les touches Touchpad sont sur les deux côtés de la souris – à gauche et à droite – comme une souris normale.

Note:

Ne pas mettre d'objets lourds sur le touchpad, sinon il sera rayé ou déformé.

☆ *Ne branchez pas le U disk habituel, il pourrait être endommagé.*

7 Mise en route

Charger l'appareil

☆ Vous ne pouvez pas charger la batterie en utilisant le câble USB.

☆ Vous pouvez utiliser l'appareil quand la batterie est en mode de rechargement, bien que le temps de rechargement sera plus long quand vous utilisez et rechargez l'appareil en même temps.

Branchez l'adaptateur de courant dans une prise électrique murale, et reliez-le à l'appareil pour charger la batterie complètement avant de l'utiliser (approx. 4 heures).

L'indicateur de batterie est rouge en mode de chargement. L'indicateur passe au vert quand la batterie est complètement chargée.

Allumer l'appareil

Pressez la touche d'alimentation et tenez-la pendant 2 secondes.

Mise en configuration du réseau Wi-Fi

Il y a beaucoup de caractéristiques qui nécessitent un branchement Wi-Fi, il est recommandé de mettre en place le réseau Wi-Fi aussitôt que possible.

1. Appuyez sur  → Réglages, → sans fil & réseau.
2. Choisissez Wi-Fi pour allumer.

Le dispositif lit automatiquement et liste tous les réseaux Wi-Fi locaux qu'il a trouvés. une  indique un réseau sécurisé qui nécessite une connexion avec nom et un mot de passe.

3. Choisissez le réseau désiré pour vous connecter → entrer le mot de passe du réseau le cas échéant → appuyez sur la touche de Connexion.

4. Appuyez  pour retourner au Bureau.

☆ Si votre réseau Wi-Fi est installé en caché, il ne trouvera pas le scanner automatique.
Tapez "Ajouter le réseau Wi-Fi" et suivez les prompts pour l'ajouter à votre réseau.

8 BUREAU



- ① Retourner au Bureau à partir des autres applications
- ② Statut de chargement de Batterie
- ③ Heure actuelle
- ④ Icône de prise de photos
- ⑤ Icône de réduction du volume
- ⑥ Icône d'augmentation du volume
- ⑦ Icône du Menu de fonctions
- ⑧ Icône de retour
- ⑨ Appuyer pour afficher l'écran des applications.

☆ Appuyez sur n'importe quel icône d'application pour le démarrer.

☆ Touchez, tenez, et faites glisser les icônes pour les redistribuer sur

l'écran.

☆ Touchez, tenez et faites glisser les icônes sur  pour les enlever de l'écran **Bureau**.

9 Verrouillage de l'écran

Vous pouvez le mettre en verrouillage automatique ou vous pouvez appuyer sur la touche d'alimentation rapidement pour verrouiller l'écran. Le verrouillage de l'écran montre l'écran suivant:



Allumer ou éteindre
En mode silencieux

Déverrouiller l'écran

Faire glisser l'icône  pour allumer ou éteindre le mode silencieux.

Faire glisser l'icône  pour déverrouiller l'écran.

10 Applications préchargées

	Météo Wmtw	Afficher le météo.
	Horloge	Utilisez-le comme un réveil avec alarmes programmées.
	Applications de marché	Téléchargez les application rapidement et facilement.

	Navigateur	Accédez à l' Internet et «surfez le web" autant que vous le désirez.
	Calendrier	Calendrier avec possibilité de définir des événements.
	Calculatrice	Faire des calculs.
	Email	Envoyez/Recevez un Email en utilisant votre adresse e-mail courante.
	Navigateur de fichiers	Application du gestionnaire de fichiers pour visualiser et gérer vos fichiers et vos applications. Utilisez-le pour installer des applications Android, et pour sauvegarder des fichiers sur votre carte SD.
	Ma Musique	Jouez et gérez vos fichiers audio.
	Ma Vidéo	Jouez et gérez vos fichiers vidéo.
	Ma Photo	Vue et gestion de vos fichiers de photo.
	Mes Contacts	Créez une liste de contacts personnels, qui peuvent également être liés à votre adresse email.

	Prendre des photos	Prenez des photos sur l'écran.
	Gestionnaire PK	Gestionnaire d'applications pour les procédés de gestion.
	YouTube	Lancement rapide sur YouTube.com vidéos.
	Réglages	Paramètres multiples pour personnaliser et améliorer votre appareil.
	Réglage Wi-Fi	Réglez le réseau Wi-Fi.
	Réglage 3G	Réglez le réseau 3G.
	Réglage ADSL	Réglez le réseau ADSL.
	Ethernet	Configurez Ethernet.

☆ Pour déplacer un icône vers le **Bureau**, touchez et tenez l'icône, et ensuite relâchez-le quand il apparaît sur le **Bureau**.

☆ Touchez, tenez, et faites glisser les icônes pour les redispenser sur l'écran.

☆ Touchez, tenez, et faites glisser les icônes sur  pour les enlever de l'écran du **Bureau**

11 Menu des fonctions du bureau

Sur le **Bureau**, vous pouvez presser  pour faire apparaître le menu des fonctions.



 Add	<p>La partie visible de l'écran du Desktop ne permet pas d'avoir 16 icônes. Afin d'ajouter d'autres éléments, glissez l'écran horizontalement avec le doigt pour exposer l'espace disponible, puis appuyez encore sur l'icône Ajouter. Si l'écran est déjà plein d'icônes, l'icône Ajouter ne réagira pas.</p>
Raccourcis	<p>Ajouter des raccourcis de lancement rapide sur le Desktop d'applications, des signets ou des paramètres.</p> <p>☆ Si vous sélectionnez les éléments qui sont déjà des raccourcis sur l'écran du Bureau, ils seront dupliqués, résultant en plusieurs icônes pour le même article.</p>
Widgets	<p>Horloge analogique: Ajouter une horloge ronde analogique.</p> <p>Calendrier: Ajouter un widget du calendrier widget pour afficher la date courante et les événements.</p> <p>Lecteur de musique: Ajouter un widget de la musique pour commencer à jouer rapidement de la musique sans lancer</p>

		<p>l'application de musique.</p> <p>Fichiers</p> <p>Nouveau dossier: Ajouter un dossier dans lequel vous pouvez ajouter des applications comme vous le désirez. Pour déplacer des applications sur l'écran du Bureau dans le dossier, touchez-les, et maintenez-le, puis faites glisser les icônes directement sur l'icône du dossier. Pour ajouter des applications depuis l'écran Toutes Applications, appuyez d'abord sur le dossier pour l'ouvrir, ouvrez l'écran Toutes Applications, puis appuyez et maintenez l'icône de l'application. Il sera copié dans le dossier.</p>
 papier peints		<p>Sélectionnez les papier peints à partir de Photos and Papiers peints.</p>
 Chercher		<p>Faites un recherche Google rapide.</p> <p>Tapez dans le champ de saisie, → saisir le texte de recherche souhaité → pressez la touche </p>
 Notifications		<p>Liste des notifications en attente (ie, un nouvel email, calendrier, etc.)</p>
 Réglages		<p>Voir "Réglages" page 25.</p>

12 Gestion des applications

Installation des Applications Android

☆ Il y a beaucoup d' applications Androides intéressantes et gratuites qui peuvent

être trouvées sur le web. Il suffit de lancer votre navigateur Web et faire une recherche pour "applications Android".

Les applications Androides achetées ou gratuites que vous avez téléchargé sur votre ordinateur peuvent être installées rapidement et facilement sur votre UPC en utilisant le



l'application **Navigateur de fichiers**.

1. Copiez les fichiers **.apk** que vous souhaitez installer sur une carte SD ou le périphérique USB. → insérez-le ou connectez-le à votre périphérique.
2. Appuyez sur  l'icône de **Navigation de fichiers**.
3. Appuyez sur  ou  et localisez le dossier dans lequel les fichiers d'application .apk ont été sauvegardés.
4. Appuyez sur un dossier **.apk** → **Installez**.

L'application est installée et l'icône de l'application est ajoutée à l'écran **Applications**.

5. Appuyez sur **Ouvrir** pour lancer l'application maintenant, ou appuyez sur **Terminé** pour revenir à l'écran du navigateur de fichiers.

Téléchargez des applications Android directement à partir d'un site web

Vous pouvez télécharger des applications Android directement à partir de sites Web, pour les installer rapidement et facilement sur votre appareil.

1. Appuyez sur  l'icône d'application Web pour lancer le navigateur Internet.
2. Entrez l'URL du site désiré, et appuyez sur le lien de téléchargement pour l'application que vous souhaitez installer sur votre appareil.
3. Quand le téléchargement est terminé, touchez et maintenez le fichier téléchargé (dans l'écran **Historique de téléchargement**), → cliquez pour **Ouvrir** → **Installer**.

Désinstallation des applications Android

Vous pouvez aussi désinstaller rapidement et facilement les applications Androides que vous avez installé.

1. Appuyez sur  → **Réglages** → **Applications** → **Gestion des applications**.
2. Appuyez sur les applications que vous voulez désinstaller, → **Désinstallation**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation.

L'installation du SoftMaker (Suivez les étapes suggérées lors de la première utilisation)

Entrer d'abord PlanMaker Mobile, présentations Mobile ou TextMaker mobile (l'un d'eux est acceptable). Ensuite, l'interface suivante apparaîtra (comme le graphique 1 ci-dessous le montre) et remplissez le produit clé qui est indiqué sous l'appareil.



Photo 1

Quand tout a été complété, la 2ème photo apparaît, vous pouvez remplir quelques informations en fonction de la demande, si vous le désirez. Puis cliquez sur OK. Ensuite, une fenêtre d'avertissement apparaît et vous devez cliquer sur NON directement. (Photo. 3) Attendez quelques instants jusqu'à ce que l'inscription du produit soit terminée, le dispositif entrera automatiquement dans l'interface de travail SoftMaker.

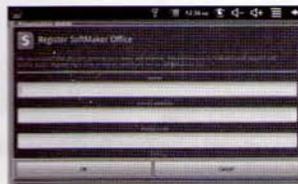


Photo 2



Photo 3



13 Météo Wmtw

Appuyez sur l'icône d'application  **Météo Wmtw**.

Réglage général

Vous pouvez régler la température à l'unité(°C), Mise à jour fréquente et automatisation du papier peint.

Mes villes

Vous pouvez ajouter la ville et la mettre à ma ville.

Vous pouvez visualiser la météo sur le **Bureau** en ajoutant des widgets de cette manière: Appuyez sur  → **Ajoutez** → **Widgets** → **Météo Wmtw**.



14 HORLOGE

Appuyez sur l'icône d'application  **Horloge**. Vous pourrez voir l'heure et la date.

Alarme

Vous pouvez utiliser votre appareil comme un réveil par la mise en alarmes multiples

☆ Cette icône de l'horloge  est affichée en haut des écrans indique que une ou plusieurs alarmes ont été fixées et sont actives.

Ajouter l'alarme

Appuyez sur l'icône d'application  **Horloge**.

1. Appuyez sur  → **Ajouter l'alarme**.

2. Réglez votre alarme comme vous le désirez.

☆ Si vous ne sélectionnez pas une répétition, l'alarme sera automatiquement annulée même après avoir été activée.

3. Appuyez sur **Allumer l'alarme**.

4. Appuyez sur **terminé**.

Éteindre l'alerte de l'alarme

Quand une alarme programmée est activée, une fenêtre pop-up avec le titre d'alarme apparaît.

Appuyez sur **Répéter**, si vous voulez être rappelé à nouveau 10 minutes plus tard.

Appuyez sur **Rejeter** pour annuler l'alerte.

Allumer l'alarme

Pour les alarmes que vous avez programmé pour répétition, vous pouvez vous pouvez les désactiver temporairement au lieu de les supprimer.

1. Dans l'écran d'alarme, appuyez sur  l'(les) alarme (s) que vous souhaitez activer.

2. Appuyez sur  pour l'allumer encore une fois.

Modifier l'alarme

1. Appuyez sur l'icône d'application  **Horloge**.

2. Appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier, → faites les modifications nécessaires.

Annuler l'alarme

1. Appuyez sur l'icône d'application  **Horloge**.

2. Appuyez sur l'alarme que vous souhaitez annuler.

3. Appuyez sur  → **Annuler l'alarme**.

Appuyez sur  pour retourner sur l'écran du **Bureau**.



15 MARCHÉ DES APPLICATIONS

Le Marché des Applications a de nombreuses applications que vous pouvez télécharger rapidement et facilement sur votre UMPC.

Téléchargement des applications

1. Appuyez sur l'icône d'application  **Marché des Applications**.
2. La première fois, vous êtes invité à produire des informations pour vous connecter sur le Marché des Applications. Si vous n'êtes pas encore enregistré un compte, appuyez sur **Inscription**. Sinon, appuyez sur **Connexion** et entrez vos informations de connexion, puis appuyez à nouveau sur **se connecter**.
3. Vous pouvez sélectionner les applications a partir des caractéristiques du groupe par défaut, par catégories, haut, ou faire une recherche par nom.
4. Appuyez sur les applications, → **Téléchargez**.
5. Après avoir téléchargé les applications, Appuyez sur **Installer**.
6. Appuyez sur **Ouvrir** pour lancer l'application, ou **terminé** pour retourner sur l'écran des marchés des applications.

Historique

Après le téléchargement des applications, appuyez sur l'historique pour gérer les applications installées. Vous pouvez ajouter et / ou voir les commentaires d'autres utilisateurs, lancez des applications, et de les désinstaller.

Menu des fonctions du marché des Applications

Appuyez sur  pour visualiser les Applications du Menu du Marché des applications.

Profil


Appuyez pour accéder à vos informations d'identité. Vous pouvez changer votre mot de passe, votre Email, ainsi que sauvegarder votre Mot de passe. Appuyez sur **déconnecter** dans le coin supérieur droit de profil pour sortir de votre compte.



16 NAVIGATEUR

Les utilisateurs peuvent se connecter à Internet via un navigateur.

Cliquez sur l'icône du navigateur sur le bureau  pour ouvrir le navigateur Web.

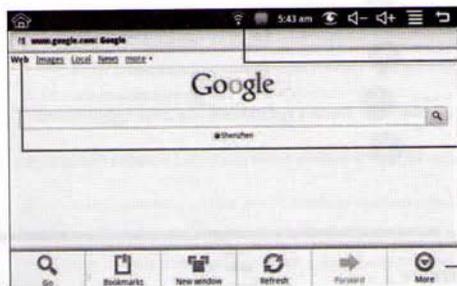

Etat du réseau

Lien internet

Appuyez sur MENU pour le voir



17 CALENDRIER

Appuyez sur l'icône d'application  **Calendrier**.

Quand vous utilisez le **calendrier** pour la première fois, vous devez ajouter un compte d'échange.

Entrez l'adresse email et le mot de passe. Cliquez sur **Suivant**, puis suivez les instructions pour terminer la configuration du compte. Ensuite, vous pouvez utiliser le **calendrier**.

Ajouter un événement

1. Sur l'écran du **Calendrier**, appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement
 2. Appuyez sur l'heure de l'événement, → appuyez sur chaque champs d'entrée pour entrer les informations d'événement désiré.
 3. Appuyez sur **complété**.
 4. Appuyez sur  pour sélectionner l'écran du **Calendrier** voulu.
- ☆ Les dates avec des barres vertes indiquent des événements planifiés



18 MON ENREGISTREUR

1. Appuyez sur  l'icône d'enregistrement.
2. Appuyez sur  l'icône d'enregistrement pour enregistrer.
3. Appuyez sur  l'icône d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.
4. Appuyez sur  la touche de lecture pour écouter la voix sur l'enregistrement.



19 CALCULATRICE

1. Appuyez sur  l'icône d'application de la calculatrice.
2. Appuyez sur les chiffres et les signes d'opération pour faire vos calculs.
3. Appuyez sur **Annuler** pour effacer le résultat, un par un, appuyez et maintenez **Annuler** pour tout effacer.



20 EMAIL

☆ *POP3 et SMTP des comptes sont pris en charge.*

Ajouter des Comptes Email

Vous pouvez entrer une ou plusieurs adresses email personnelles dont vous souhaitez accéder par le biais de votre UMPC.

1. Appuyez sur  l'icône d'application **Email**.
2. Sur l'écran **Vos Comptes**, Appuyez sur **Suivant**.
3. Appuyez sur le champs d'entrée de l'**Email**, → entrez votre adresse email.
4. Appuyez sur le champs d'entrée du **Mot de Passe**, → entrez le mot de passé de votre adresse email.
5. Appuyez sur **terminé**.
6. **Manuel d'installation** (facultatif): Les paramètres du serveur sont automatiquement mis en place en fonction de votre fournisseur de compte email

(par exemple, gmail.com, etc.) Toutefois, si vous avez besoin de changer les paramètres du serveur de configuration, procédez manuellement pour faire les changements nécessaires.

7. **Appuyez sur Suivant**.
8. Facultatif: Entrez un nom pour le compte.
9. Entrez le nom d'un message sortant, → appuyez sur **Terminé**.

☆ *Après l'installation, si vous êtes incapable de vous connecter à un compte de courriel gratuit, contactez votre fournisseur de messagerie pour vous assurer que leurs serveurs soutiennent les comptes gratuits sur le Post Office Protocol (POP) ou Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Boîtes aux Lettres Électroniques

1. Appuyez sur the  l'icône d'application **Email**.
2. Si vous configurez un seul compte de messagerie, il s'ouvrira immédiatement. Si vous configurez plusieurs comptes, ils seont répertoriés dans l'écran des Comptes.
3. Appuyez sur le compte email voulu, → appuyez sur **Boîte de réception**.

Ouvrir un Message Email

1. Sur l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir.
2. Pour les pièces jointes, appuyez sur **Ouvrir** pour lancer l'application appropriée, ou appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les attachements sur une carte de mémoire.
3. Pour rejouer, appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
 - a. Appuyez sur le champ de saisie **Composez Mail** pour entrer votre message de réponse.
 - b. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer immédiatement, sauvegarder en tant que projet pour sauvegarder sans envoyer votre message, ou **Rejeter** pour effacer sans sauvegarder, ou bien envoyez.
4. Pour supprimer l'email immédiatement, appuyez sur **Supprimer**.

Composer un Nouveau Message Email

1. Sur l'écran Boîte de réception, Appuyez sur  → **Composer**.

- Appuyez sur **Pour** dans le champ de saisie, puis entrez l'adresse email du destinataire.
- Si vous voulez ajouter des destinataires Cc ou Bcc en option, appuyez sur  → Ajoutez Cc/Bcc, puis entrez l'adresse email du destinataire.
- Tapez dans le champ de saisie **Objet** pour écrire le titre de votre message.
- Tapez dans **Composer un Message** pour écrire votre message.
- Vous pouvez appuyer sur  → **Ajouter une pièce jointe** pour joindre un fichier.
- Lorsque vous êtes prêt à envoyer l'email, appuyez sur  → **Envoyer**.

Modifier un Compte Email

- Appuyez sur  l'icône d'application de messagerie.
- On the Inbox screen, tap  → paramètres du compte.
- Définissez vos préférences souhaitées afin de personnaliser votre compte de messagerie.
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran Boîte de réception.

Annuler des Comptes Email

- ☆ *Si vous avez plusieurs comptes, et que vous supprimez le compte désigné comme compte par défaut, le prochain email indiquée est automatiquement défini comme la valeur par défaut*
- Appuyez sur  l'icône application de messagerie.
 - Sur l'écran **Boîte** de réception, appuyez sur  → **Comptes**.
 - Touchez et tenez le compte que vous voulez supprimer.
 - Dans la fenêtre du pop-up des options du compte, appuyez sur **Supprimer le compte**.
 - Appuyez sur **OK** pour confirmer l'annulation.

Régler le Compte Email par Défaut

Vous devez toujours avoir un compte désigné comme compte par défaut. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez choisir n'importe lequel par défaut.

- Appuyez sur  l'icône de l'application e-mail.
- Sur l'écran Inbox, appuyez sur  → **Paramètres du compte**.
- Appuyez sur **Compte par Défaut** pour le sélectionner.

Si vous supprimez le compte qui a été désigné comme le compte par défaut, le prochain email indiquée est automatiquement désigné comme le défaut.



21 GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Appuyez sur  l'icône de l'application **Gestionnaire des Fichiers** pour afficher les fichiers sur tous les périphériques de stockage (mémoire interne, carte SD, périphérique USB), et pour installer rapidement et facilement l'application Androide sur votre tablette. Utilisez les icônes en haut de l'écran comme suit:



Disque local (mémoire interne)



Votre carte SD



Clé USB lecteur rapide



Afficher les dossiers importants



Créer un nouveau dossier



Pour vous permettre de sélectionner plusieurs éléments

Copier des Médias entre l'ordinateur et le périphérique de stockage

Vous pouvez utiliser le Navigateur de fichiers pour copier des fichiers entre un périphérique de stockage externe et votre ordinateur. Vous pouvez d'abord copier les fichiers désirés sur une carte SD ou périphérique USB ou directement utiliser un câble USB pour connecter l'appareil à l'ordinateur et copiez les fichiers.

☆ Le périphérique de stockage interne est intitulé «LocalDisk», une carte mémoire "sdcard", et un périphérique de stockage USB est intitulé "UDISK".

☆ Les instructions ci-dessous expliquent comment copier à partir d'une carte SD ou périphérique de stockage USB dans l'appareil. Vous pouvez utiliser la même méthode pour copier à partir du périphérique d'une carte SD ou périphérique de stockage USB, puis connectez le périphérique de stockage à votre ordinateur pour transférer les fichiers vers le dossier désiré sur votre ordinateur.

1. Appuyez sur  ou  pour visualiser le contenu de votre périphérique de stockage.
2. Appuyez et maintenez le dossier / fichier que vous souhaitez copier → appuyez sur **Copier**.
3. Appuyez sur  la mémoire interne, → appuyez sur le dossier dans lequel vous souhaitez copier le fichier, → Appuyez sur **Coller**.

Supprimer des fichiers

Cliquez et maintenez le dossier/fichier que vous souhaitez supprimer, → appuyez sur **Supprimer** → **OK** pour confirmer la suppression.



22 MA MUSIQUE

☆ *Format de soutenance des fichiers audios: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Ecouter de la musique

1. Appuyez sur  l'icône d'application **Ma Musique**.
2. Sélectionnez un fichier audio à partir de tous les albums/Artistes/ Répertoires / Mes préférées. L'utilisateur peut définir les pistes à jouer.

3. Pour arrêter la musique, appuyez sur l'icône **Pause** .
4. Pour laisser la musique jouer et revenir aux écrans précédents, appuyez sur  ou appuyez sur  pour revenir à l'écran du **Bureau**.

Appuyez sur le coin gauche de la photo pour entrer dans l'interface lecteur de musique. Elle montre que:



A cette interface, vous pouvez afficher les paroles, lecture / pause, passer à la suivante / précédente, les ajouter à vos préférences, laisser jouer toutes les musiques ou jouer les musiques au hasard, etc.

Fonctionnement avec la Musique et la liste des musiques

Ajouter de la musique sur la playlist

1. Appuyez sur la Playlist définies par l'utilisateur  **Add New Playlist**.
2. Entrez le nom de la Playlist.
3. appuyez sur **Ajouter**.

Renommer ou Supprimer la Playlist

Appuyez et maintenez la playlist, → appuyez sur **Renommer** ou **Supprimer**.

Ajouter de la musique

1. Appuyez et maintenez la musique que vous souhaitez ajouter → appuyez sur .

2. Cliquez sur l'élément suivant pour y ajouter de la musique (si vous ne voulez pas en ajouter, appuyez sur Annuler).

Supprimer de la musique

Appuyez et maintenez la musique que vous voulez supprimer, → appuyez sur



MultiSelection

Appuyer et maintenir dans une musique pour faire une multisélection, appuyez



sur pour tout sélectionner ou tout effacer.



23 MA VIDÉO

☆ *Formats de fichier vidéo pris en charge: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264.*

En plus de H264 qui est soutenue par (720 x 480) de résolution, les autres formats vidéo sont supportés (1280 x 720) de résolution.

Lire une Vidéo

1. Appuyez sur l'icône d'application **Ma Vidéo**.
2. Sélectionnez un fichier vidéo à partir de Tout / Annuaire / Mes préférées/ Playlist définies par l'utilisateur pour le jouer.
3. Tapez sur l'écran pour afficher le contrôle des vidéos (réglage du volume, lecture / pause, précédent / suivant, réglage de la luminosité).
4. Appuyez sur la **touche Retour** ou pour revenir à l'écran **Ma vidéo**.

Fonctionnement de la video et de la Playlist

Ajouter sur la playlist

1. Appuyez sur la Playlist définies par l'utilisateur ➔ **Add New Playlist**.
2. Entrez le nom de la Playlist
3. Appuyez sur **Ajouter**.

Renommer ou Supprimer la playlist

Appuyer et maintenir la playlist, → appuyer sur **Renommer** ou **Supprimer**.

Ajouter des vidéos

1. Appuyez et maintenez la vidéo que vous souhaitez ajouter, → appuyez sur **Ajouter**.
2. Cliquez sur l'élément suivant pour y ajouter de la vidéo (si vous ne voulez pas en ajouter, appuyez sur Annuler).

Supprimer la vidéo

Appuyez et maintenez la vidéo que vous souhaitez supprimer, → appuyez sur

Supprimer.



24 MA PHOTO

☆ *Formats de fichier photo pris en charge: JPG, JPEG, BMP, and PNG.*

1. Appuyez sur l'icône d'application **Ma Photo**, → appuyez sur un groupe de photos.
2. Pour voir la photo individuelle, cliquez sur la photo désirée.
3. Appuyez sur la touche Retour pour retourner à l'écran de galerie de photos.
4. Appuyez sur pour faire le diaporama. Il y a un jeu normal et une activité, romantique, tranquille et fraîche.
5. Appuyez sur pour faire le tri d'image par couleur.
6. Appuyez sur de faire le tri d'image par l'heure.
7. Appuyez sur pour faire le tri d'images par le nom.

Après avoir entré un groupe de photos, appuyez et maintenez sur une image pour entrer la fonction de sélections multiples. la fonction de sélections multiples, vous pouvez supprimer des photos, et faire des réglages rapides de changement de papier peint.

1. — Multisélection.
2. — Supprimer.
3. — Ajouter une photo au groupe

Dessiner

Vous pouvez faire des dessins dans **Ma Photo**.

Cliquez sur l'icône  pour entrer dans l'interface gribouillages. Vous pouvez sélectionner différentes opérations pour dessiner, y compris: bulles, des titres, des autocollants et des broussailles.



25 CONTACTS

Vous pouvez créer un carnet d'adresses de vos contacts personnels, y compris les notes personnelles comme vous le souhaitez.

Ajouter de nouveaux Contacts

1. Appuyez sur l'icône d'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur  → **Nouveau Contact**.
3. Appuyez sur les champs de nom pour entrer le nom et le prénom du contact.
4. Appuyez sur  à la droite des options pour révéler des choix supplémentaires.
5. Appuyez sur le nom optionnel pour révéler des choix.
6. Appuyez sur les champs d'entrée optionnels pour entrer les renseignements du contact.
7. Appuyez sur **Terminé**.

Ajouter le Contact aux Préférés

1. Dans l'écran **Contacts**, appuyez sur le nom du contact souhaité.
2. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit.
3. Appuyez sur  pour retourner à l'écran des **Contacts**.
4. Appuyez sur **préférés** pour voir les contacts préférés.

Modifier les Contacts

1. Dans l'écran **Contacts**, appuyez sur le nom du contact désiré que vous voulez modifier.
2. Appuyez sur  → **Modifier les Contacts**.
3. Faites vos modifications, → appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des Contacts

1. Dans l'écran **Contacts**, touchez et maintenez le contact, → appuyez sur **Supprimer le contact**.
OU
Dans l'écran **Contacts**, appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  → **Supprimer le contact**.
2. appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.



26 PRENDRE UNE PHOTO

Vous pouvez prendre une photo à l'écran en tapant  à n'importe quel moment.

Appuyez sur l'icône d'application  pour définir les options pour **Prendre une photo** sur

l'écran.

- Sélectionnez une temporisation pour capturer automatiquement l'écran en nombre de secondes souhaité.
- Sélectionnez le périphérique de stockage par défaut pour enregistrer vos images.

Quand les photos ont été sauvegardées, elles peuvent être consultées à partir de l'application 

Ma Photo.



27 GESTIONNAIRE PK

Utilisez le Gestionnaire PK Apour gerer des applications et des widgets.

Arrêter les Applications

Androïde n'arrête pas automatiquement les applications après qu'ils sont chargés. Vous pouvez les arrêter manuellement les applications comme vous le souhaitez.

1. Appuyez sur l'icône d'application  **Gestionnaire PK**. La liste des applications en cours d'utilisation est affichée.

- Appuyez sur une application que vous voulez arrêter. → appuyez sur **arrêter forcé** → arrêter.

Désinstaller des Applications

- Appuyez sur l'icône d'application  **Gestionnaire PK**. La liste des applications en cours d'utilisation est affichée.
- Appuyez sur , → appuyez sur **tierce partie** ou **Tout** pour lister plus d'applications.
- Appuyez sur une application que vous voulez **désinstaller**. → Appuyez sur **désinstaller**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation.



28 YouTube

Appuyez sur l'icône d'application  **YouTube** pour visualiser les vidéos sur YouTube.com.

- Appuyez sur une vidéo pour la démarrer.
- Appuyez sur l'écran pour afficher les commandes de la vidéo (régler le volume, lecture / pause, précédent / suivant, réglage de la luminosité).
- Appuyez sur la **touche de retour** pour retourner à l'écran de **YouTube**.



29 Réglages Wi-Fi

Appuyez sur l'icône d'application  **Réglages Wi-Fi**.

- Sélectionnez la case derrière pour ouvrir Wi-Fi;
- Toutes les AP dans le voisinage seront listés, cliquez pour sélectionner le nom que vous voulez vous connecter à l'AP;

- Si l'AP est connecté avec succès, les informations AP seront enregistrées dans la fenêtre de la bande annonce, sélectionnez "Connecter" pour commencer la connexion, choisissez «oublier» pour supprimer les informations AP;
- Si l'AP n'est pas chiffré, sélectionnez "Connexion" dans la fenêtre de la bande annonce, Démarrer la connexion;
- Si l'AP est chiffré, entrez le mot dans la fenêtre de la bande annonce, et cliquez sur "Connexion" Démarrer la connexion;
- L'icône de connexion sans fil dans la barre d'état apparaît lorsque les connexions Internet sont réussies.




30 Réglages ADSL

Appuyez sur l'icône d'application  **Réglages ADSL**.

Entrez le nom et le mot de passe, puis cliquez sur se connecter pour accéder au réseau de haut débit.



31 Ethernet

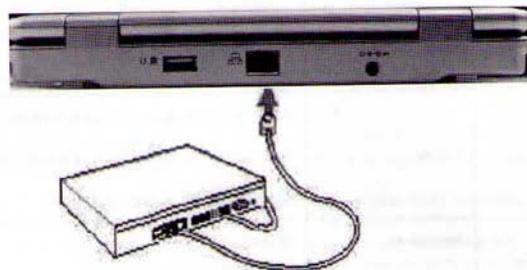

Insérez le câble du réseau dans le port Ethernet, la barre du statut en haut de l'écran apparaît avec l'icône "ETH".

Appuyez sur l'icône d'application  Ethernet

L'appareil peut automatiquement accéder à la connexion de l'adresse réseau IP. Et vous pouvez choisir une configuration manuelle de l'adresse IP pour obtenir une connexion.



32 RÉGLAGES

Sans fil & réseaux	Wi-Fi	Allumer Wi-Fi.
	Réglages Wi-Fi	Mettre en place et gérer les points d'accès sans fil.
	Mode Avion	Désactivez toutes les connexions sans fil.
Ethernet		Configuration d' Ethernet.
Réglages ADSL		Faites des réglages ADSL. Entrez le nom de l' utilisateur et mot de passe pour vous connecter.
USB	Stockage de masse	Configurer USB de stockage de masse.
	ADB	Configuration de l'USB vers l' ADB.
Son	mode Silencieux	Désactiver tous les sons, sauf ceux des médias et les alarmes.
	volume	Pour régler le volume avec les médias, le volume d'alarme et le volume de notification. Appuyez et faites glisser  et appuyez sur OK.
	Sonnerie de notification	Sélectionnez une sonnerie désirée.

	Sélection sonore	Sélectionnez pour activer un son lorsque vous faites un écran de sélection
	Vérouiller les sons de l'écran	lecture des sons lorsque pendant le verrouillage et le déverrouillage de l'écran.
Affichage	Luminosité	Appuyez & glissez  pour ajuster la luminosité de l'écran comme désiré, puis appuyez sur OK.
	Auto-rotation d'écran	Lorsqu'il est sélectionné, l'orientation de l'écran bascule entre portrait et paysage automatiquement lorsque vous faites pivoter l'appareil.
	Veille de l'écran	Régler le délai avant que l'écran s'éteint automatiquement.
	Suspendre temporisation	Régler le délai avant que l'appareil se mette automatiquement en veille après que l'écran se soit éteint.
Sécurité	Mettre en place le mot de passe	Verrouiller l'écran avec un motif, le code PIN ou un mot de passe.
	Mots de passe visibles	Voir le mot de passe quand vous tapez.
	Sélectionnez le périphérique administrateurs	Ajouter ou supprimer des administrateurs de l'appareil.
	Utilisez des titres de compétences sécurisés	Permettre aux applications d'accéder aux certificats et autres titres sécurisés.
	Installation à partir	Installer des certificats cryptés de carte SD.

	de la carte SD	
	Définir mot de passe	Définir ou modifier le mot de passe de stockage de titres.
	Effacer le stockage	Le stockage des titres de compétences claires de tous les contenus et réinitialiser le mot de passe.
Applications	Sources inconnues	Permettre l'installation d'applications non marchandes.
	Gérer les applications	Gérer et supprimer des applications installées.
	Exécution des services	Visualisation et contrôle des services en cours d'exécution.
	Développement	Définissez les options de développement d'applications.
	Lancement rapide	Régler des raccourcis sur le clavier pour lancer des applications.
Confidentialité	Réinitialiser les données d'usine.	<p>Appuyez pour réinitialiser l'appareil à son état d'origine de l'usine en effaçant toutes les données et applications téléchargées. Appuyez sur réinitialisation de l'appareil pour procéder à la réinitialisation, ou appuyez sur  pour annuler et revenir à l'écran précédent.</p> <p>ATTENTION! Les éléments suivants seront effacés lors de la réinitialisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Compte Google ~ Les données du système et d'application et les paramètres

		<p>~ Les applications téléchargées</p> <p>La réinitialisation d'usine n'effacera pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Les système de Logiciels actuels et les applications fournies ~ Les fichiers de carte SD, comme pour la musique ou les photos.
Carte SD Clé USB & périphérique de stockage	Espace total,	Elle apparaît lorsque les valeurs d'une carte SD / U-disque est inséré dans l'appareil.
	Espace disponible	
	Désactiver la carte SD / la clé USB	Lorsque la carte SD / la clé USB est inséré, appuyez dessus pour retirer avec sécurité la carte SD / la clé USB.
	Formater la carte SD / la clé USB	N / A pour cet appareil.
Langue et clavier	Sélectionnez la langue	Sélectionnez la langue et la région en fonction de votre emplacement.
	Clavier Android	Réglage du clavier sur l'écran.
	Dictionnaire d'utilisateur.	Vous pouvez ajouter des mots à un dictionnaire personnel, des mots qui ne sont pas être inclus dans le dictionnaire par défaut.
La date & l'heure	Définir la date	Définir la date
	Sélectionnez le fuseau	Sélectionnez le fuseau horaire.

	horaire.	
	Définir l'heure.	Définir l'heure.
	Utilisez le format 24 heures.	Vous pouvez choisir d'utiliser le format 24 heures ou le format de 12 heures.
	Sélectionnez le format de la date	Vous pouvez sélectionner le format de la date.
A propos du dispositif		Afficher l'état (batterie, Wifi, etc), l'utilisation de la batterie, de l'information juridique, le numéro de modèle, la version Android, la version du noyau et son numéro.

Foires aux Questions

Android

Q: Quelle version Android OS est sur mon appareil?

R: 2.2

Fonctionnement élémentaire de l'appareil

Q: Est-ce que je dois charger la batterie avant l'utilisation?

R: Vous devriez charger la batterie pendant au moins 4 heures, mais vous pouvez utiliser l'appareil pendant la recharge. Utilisez l'adaptateur fourni pour charger; cet appareil ne se recharge pas via le câble USB.

Email

Q: Puis-je utiliser n'importe laquelle de mes adresses e-mail personnelle pour envoyer / recevoir des courriels?

R: L'appareil prend en charge les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes de courriel gratuits ne sont pas pris en charge sur les appareils mobiles. Vérifiez avec votre fournisseur de messagerie pour voir si votre compte est pris en charge.

Cartes Media

Q: Quelles sont les cartes les médias compatibles avec mon appareil?

R: les cartes Micro SD.

Musique

Q: Quel type de fichiers de musique puis-je jouer sur mon appareil?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: Comment puis-je ajouter des fichiers de musique sur mon appareil?

R: Copiez les fichiers musicaux de votre ordinateur sur une carte SD ou périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans l'appareil.

Photos

Q: Quel type de fichiers photo puis-je voir sur mon appareil?

R: JPG, JPEG, BMP et PNG.

Q: Comment puis-je ajouter des fichiers photo sur mon appareil?

R: Copiez les fichiers photo de votre ordinateur sur une carte SD ou périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans l'appareil.

Video

Q: Quel type de fichiers vidéo puis-je jouer sur mon appareil?

A: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. En plus de H264 qui est soutenue par (720 × 480) de résolution, les autres formats vidéo sont supportés (1280 × 720) de résolution.

Q: Puis-je lire les vidéos YouTube sur mon appareil?

R: Oui. Vous pouvez appuyer sur l'icône de l'application YouTube pour des vidéos d'accès rapide.

Q: Comment puis-je ajouter des fichiers vidéo sur mon appareil?

R: Copiez les fichiers vidéo de votre ordinateur sur une carte SD ou périphérique de stockage USB, puis utilisez l'application Navigateur de fichiers pour copier les fichiers dans l'appareil.

Wi-Fi

Q: Dois-je avoir besoin d'un adaptateur Wi-Fi pour se connecter à Internet?

R: Non. L'adaptateur Wi-Fi est intégré à l'appareil.

Si il y a incompatibilité avec les spécifications physiques, ne forcez pas dessus.

Gestion de la Batterie

Si la batterie n'est pas entièrement chargée en dehors de la boîte, il est donc recommandé de la charger pendant au moins 4 heures avant de commencer à utiliser l'appareil.

La batterie rechargeable est conçue et fabriquée pour être utilisée et rechargée fréquemment.

Comme avec toutes les batteries, la capacité de la batterie diminue à chaque fois qu'elle est chargée / déchargée. Cependant, vous pouvez toujours essayer de prolonger la durée de vie de la batterie en suivant les suggestions ci-dessous:

- Utilisez votre UMPC au moins une fois par semaine.
- Chargez la batterie régulièrement et pleinement.
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée pendant une longue période de temps.
- Gardez toujours l'appareil et la batterie loin de la chaleur.

Charger la Batterie

Branchez l'adaptateur dans une prise électrique murale, puis connectez-le à l'appareil pour recharger la batterie complètement avant utilisation (environ 4 heures).

☆ Vous ne pouvez pas recharger la batterie via le câble USB

Une fois chargée, l'icône de batterie s'affiche comme: 

Une batterie complètement déchargée prend environ 5 heures pour se recharger complètement, mais vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est branché au moment désiré.

Mesures de Sécurité Importantes

Respectez toujours ces précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez votre tablette.

Cela réduit le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

- Ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.
- Gardez l'appareil hors de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Protéger le cordon d'alimentation. Cordons d'alimentation Placez sur les sol de manière qu'ils ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets

placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon se rattache à l'appareil.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur d'alimentation annule votre garantie.
- Ne pas retirer le couvercle. A l'intérieur, aucune pièce n'est réparable pour l'utilisateur.

Nettoyer votre appareil

Nettoyez l'écran doucement. Pour nettoyer les empreintes digitales ou de la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, comme un chiffon lentille de la caméra.

- F1 - accès favori internet + dossier
- F2 - Musique - accès album audio
- F3 - Vidéo - accès video
- F4 - Accès Photos
- F5 - Calculatrice
- F6 - Notes
- F7 - Enregistrement Audio
- F8 - Ecran heure/Date - / Alarme
- F9 - Calendrier
- F10 - Accès dossier
- F11 + Fn - Accès divers tâches
-  - Retour + tableau précédent