



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

40BV700F
40BV700G



MANUEL D'UTILISATION

Table des matières

Précautions en matière de sécurité	3	Configuration des paramètres d'image	19
Circulation de l'air	3	Mode image.....	19
Dommages de chaleur.....	3	Contrast (Contraste).....	19
Alimentation secteur.....	3	Luminosité.....	19
Avertissement	3	Netteté.....	19
À faire.....	3	Couleur	19
À ne pas faire	3	Changer de couleur	19
Installation et renseignements importants ...	4	Teinte (NTSC uniquement).....	19
Insertion des piles dans la télécommande et		Température de couleur.....	19
portée effective de celle-ci	5	Réduction du bruit	20
Connexion d'un appareil HDMI	7	Zoom image	20
Connexion d'un appareil DVI.....	7	Réinitialisation des paramètres d'image ..	20
Connexion d'un ordinateur	7	Réglages de l'image du PC (*)	22
Connexion d'un disque USB	8	Position du PC.....	22
Branchement de la clé à mémoire USB	8	Position automatique.....	22
Informations à caractère environnemental	9	Position H.....	22
Utilisation du support de câbles.....	9	Position V.....	22
Mise en marche	10	Fréquence pilote	22
Utilisation de la télécommande.....	10	Phase.....	22
Utilisation des commandes et des		Fréquence pilote	22
branchements du téléviseur	10	Configuration des paramètres sonores	23
Utiliser les touches de commande sur le		Volume.....	23
dessus du téléviseur:.....	10	Égaliseur	23
Recherche automatique	12	Balance	23
Recherche manuelle de l'antenne		Casque.....	23
numérique).....	13	AVL.....	23
Recherche manuelle du câble numérique		Basse dynamique	23
(*)	13	Son Surround.....	23
Recherche manuelle analogique	13	Sortie Digitale	23
Réglage fin (analogique).....	13	Configuration des paramètres de votre	
Fonctionnement général	14	téléviseur	24
Affichage des sous-titres.....	14	Affichage du menu Réglages.....	24
Affichage du menu principal.....	14	Accès conditionnel.....	24
Contrôle du volume et coupure du son ...	14	Langue.....	24
Sélection de l'emplacement des chaînes..	14	Parental.....	24
Affichage de la liste des chaînes	15	Minuterics	24
Déplacer une chaîne.....	15	Date/Heure.....	24
Supprimer une chaîne.....	15	Sources	24
Renommer une chaîne.....	15	Autres réglages.....	24
Verrouiller une chaîne.....	15	Utilisation du module d'accès conditionnel	24
Affichage du ruban d'informations	16	Minuterics	25
Guide électronique de programme.....	16	Réglage de la minuterics sommeil.....	25
Paramètres linguistiques	17	Réglages des minuterics de programmes	25
Préfééré	17	Configurer le réglage Date/Heure	25
En cours.....	17	Configuration des paramètres source.....	26
Verrouillage du menu	18	Sélection d'entrée	26
Verrouillage maturité.....	18	Configuration des autres paramètres	
Verrouillage parental	18	d'image - Généralités.....	26
Paramétrage du code PIN	18	Temporisation du menu	26

Balayage des chaînes cryptées	26
Rétroéclairage.....	27
Mode Économie d'énergie	27
Fond bleu	27
Mise à jour du logiciel.....	27
Faible son	27
Description Audio	27
Mise hors tension automatique du téléviseur	27
Type de diffusion.....	27
Recherche en mode de veille (*)	27
HDMI PC Full Mode (en option).....	28
Mode complet (en option).....	28
Langue TXT	28
Démarrage manuel.....	29
Démarrage automatique	29
Lecture de fichiers MP3.....	29
Affichage des fichiers JPG	30
Fonction Diapositive	30
Lecture Vidéo.....	31
Pour fermer le lecteur multimédia.....	31
Services de télétexte analogique	32
Utilisation du bouton de télétexte	32
Accéder aux sous-pages	32
Révéler le texte masqué	32
Retenir une page	32
Annexe A : PC Input Typical Display Modes L'écran	33
Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée)	34
Annexe C: Formats de fichier pris en charge pour le mode USB	35
Annexe D : Informations relatives au code PIN	35
Spécifications et accessoires	36
Informations relatives à la licence.....	37



Précautions en matière de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales ; cependant, comme tout appareil électrique, il nécessite la prise de certaines précautions pour pouvoir vous offrir une performance optimale en toute sécurité. Pour votre propre sécurité, veuillez lire les consignes données ci-dessous. Ces consignes sont d'ordre général et peuvent par conséquent s'appliquer à tous les appareils électroniques, à quelques exceptions près.

Circulation de l'air

Laissez un espace de plus de 10 cm autour du téléviseur pour permettre une ventilation adéquate. Ceci empêchera une surchauffe et des éventuels dommages sur votre téléviseur. Les endroits très poussiéreux doivent être évités.

Dommages de chaleur

Des dommages peuvent être provoqués si vous laissez le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur. Évitez des endroits exposés à des températures très élevées ou à l'humidité, ou des endroits où la température peut descendre en dessous de 5°C (41F).

Alimentation secteur

Ce téléviseur ne doit être raccordé qu'à une prise de 220-240 V AC 50 Hz. Vous DEVEZ vous assurer que la TV n'est pas sur le fil électrique. Cette prise NE DOIT pas être retirée de l'équipement parce qu'elle contient un filtre d'interférence radio spécial. Si vous le retirez, sa performance sera affectée. Il doit uniquement être remplacé par un type de catégorie correct et approuvé, et la protection du fusible doit être remise en place. SI VOUS AVEZ DES DOUTES, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ.

Avertissement



Pour éviter un éventuel incendie, tenez en permanence les bougies et autres flammes nues à l'écart de cet appareil.

À faire

VEUILLEZ lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'équipement.

VÉRIFIEZ si tous les branchements électriques (y compris la prise de courant, les fils d'extensions et les branchements entre les équipements) sont correctement effectués et qu'ils respectent les instructions du fabricant. Éteignez et retirez la prise d'alimentation avant d'effectuer ou de modifier les branchements.

VEUILLEZ consulter votre fournisseur si vous avez des doutes sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre équipement.

Faites **ABSOLUMENT** attention aux panneaux ou aux ouvertures de votre appareil qui sont en verre

À ne pas faire

N'enlevez **ABSOLUMENT JAMAIS** les pièces fixes de votre appareil sous peine de vous exposer à des tensions dangereuses.

NE PAS obstruer les aérations de votre appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux etc. La surchauffe résultante peut endommager l'appareil et raccourcir sa durée de vie.

NE PAS exposer les équipements électriques à des gouttes, des éclaboussures ou à des objets remplis d'eau tels que des vases placés sur l'équipement.

Ne placez **ABSOLUMENT JAMAIS** à proximité de l'appareil des objets dégageant de la chaleur ou des sources de flammes nues, tels que des bougies allumées ou des veilleuses. Des températures élevées peuvent faire fondre les matières plastiques et occasionner des incendies.

N'utilisez **ABSOLUMENT JAMAIS** de supports improvisés et ne réparez **JAMAIS** les pieds avec des chevilles en bois. Pour assurer une sécurité complète, toujours utiliser un support ou des pieds approuvés par le fabricant conformément aux instructions.

NE PAS laisser l'équipement allumé sans surveillance, à moins qu'il soit spécifiquement établi qu'il a été conçu pour une utilisation non surveillée ou qu'il y ait un état de veille. Éteignez le téléviseur en débranchant la fiche, et veillez à ce que les autres membres de la famille sachent le faire également. Des arrangements spéciaux peuvent être à prévoir pour les personnes infirmes ou invalides.

NE PAS continuer à utiliser l'équipement si vous avez un doute sur son bon fonctionnement ou s'il a été, d'une manière ou d'une autre, endommagé ; éteignez-le, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre revendeur.

ATTENTION - Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

NE FAITES RIEN d'irresponsable avec des équipements électriques – il vaut mieux être sûr qu'avoir des regrets.


LA FICHE D'ALIMENTATION EST UTILISÉE COMME APPAREIL DE SECTIONNEMENT, ET DOIT PAR CONSÉQUENT RESTER FACILE D'ACCÈS





Installation et renseignements importants

Emplacement

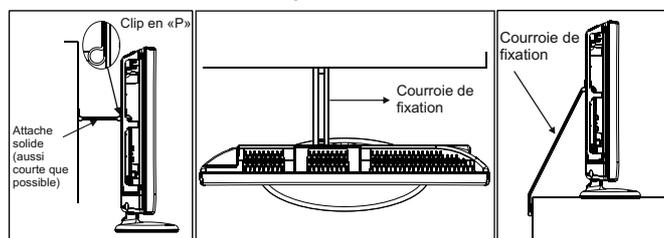

La position de clip en « P » du téléviseur dépend du modèle

* Le type de bouton et de support est fonction du modèle de l'appareil.

Éloignez le téléviseur de la lumière directe du soleil et des autres intempéries. Pour utiliser votre appareil dans des conditions optimales, nous vous recommandons un éclairage indirect. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que les rayons de soleil atteignent l'écran.

Installez votre téléviseur sur une surface stable et uniforme susceptible de supporter le poids de l'appareil. Afin d'en maintenir la stabilité et d'éviter qu'il ne tombe, sécurisez le téléviseur au mur à l'aide d'un support mural solide relié à l'arrière de l'appareil.

Les écrans LCD sont fabriqués en utilisant une technologie de précision de pointe, cependant il peut manquer des

éléments de l'image sur l'écran ou il peut y avoir des points lumineux. Ce n'est pas un défaut.

Assurez-vous que le téléviseur est placé dans un endroit où il ne peut pas être poussé ou atteint par des objets, car la pression peut endommager l'écran. De même, veillez à ce que de petits éléments ne puissent être insérés dans les fentes ou les ouvertures du boîtier.

Nettoyer l'écran et son compartiment.

Débranchez le téléviseur, nettoyez l'écran et le casier avec un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits à polir ou de solvants sur l'écran ou le boîtier puisque cela pourrait causer des dommages

Nota bene

La fonction de réception numérique du présent téléviseur est effective uniquement dans les pays cités dans la section « Pays » du menu « Configuration ». Suivant le pays ou la région, certaines fonctions de ce téléviseur peuvent ne pas être disponibles. La réception des services supplémentaires futurs ou modifiés ne peut être garantie avec cet appareil.

Si les images stationnaires générées par les diffusions au format 4 :3, les services de télétexte, les logos d'identification de chaîne, les écrans d'ordinateur, les jeux vidéos, les menus à l'écran, etc. s'affichent à l'écran pendant un certain temps, ils pourraient se faire remarquer. Il est toujours conseillé de réduire aussi bien la luminosité que le contraste du téléviseur.

Une utilisation très longue et continue de l'image au format 4 :3 sur un écran prévu pour afficher une image au format 16 :9 est susceptible de provoquer une certaine rétention de l'image au niveau du rapport d'aspect 4 :3. Lorsque c'est le cas, il ne s'agit nullement d'une défaillance du téléviseur LCD qui ne saurait par conséquent être couverte par la garantie du fabricant. L'utilisation régulière des autres formats d'image évitera de manière permanente de tels problèmes

. CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba décline toute responsabilité pour les pertes et/ou dommages causés au produit en cas de :

- i) un incendie;
- ii) un tremblement de terre ;
- iii) les dommages accidentels;
- iv) de tout usage abusif intentionnel du produit ;
- v) de toute utilisation du produit dans de mauvaises conditions ;
- vi) des pertes et/ou dommages du produit occasionnés en possession d'une tierce partie;
- vii) des dommages ou pertes causés par le défaut et/ou la négligence du propriétaire à suivre les instructions données dans la notice d'utilisation;
- viii) les pertes ou dommages causés directement au produit causés par une mauvaise utilisation, un mauvais fonctionnement du produit, ou par une utilisation simultanée avec des équipements associés/associated equipment;

De plus, en aucun cas Toshiba n'est responsable des pertes et/ou dommages indirects, incluant, mais non limités, les cas suivants, la perte de profit, l'interruption d'activité, la perte de données enregistrées occasionnés lors du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.


Remarque: Utilisez une fixation murale ou un support TOSHIBA.

Français - 4 -




La télécommande

Vue d'ensemble générale de votre télécommande.

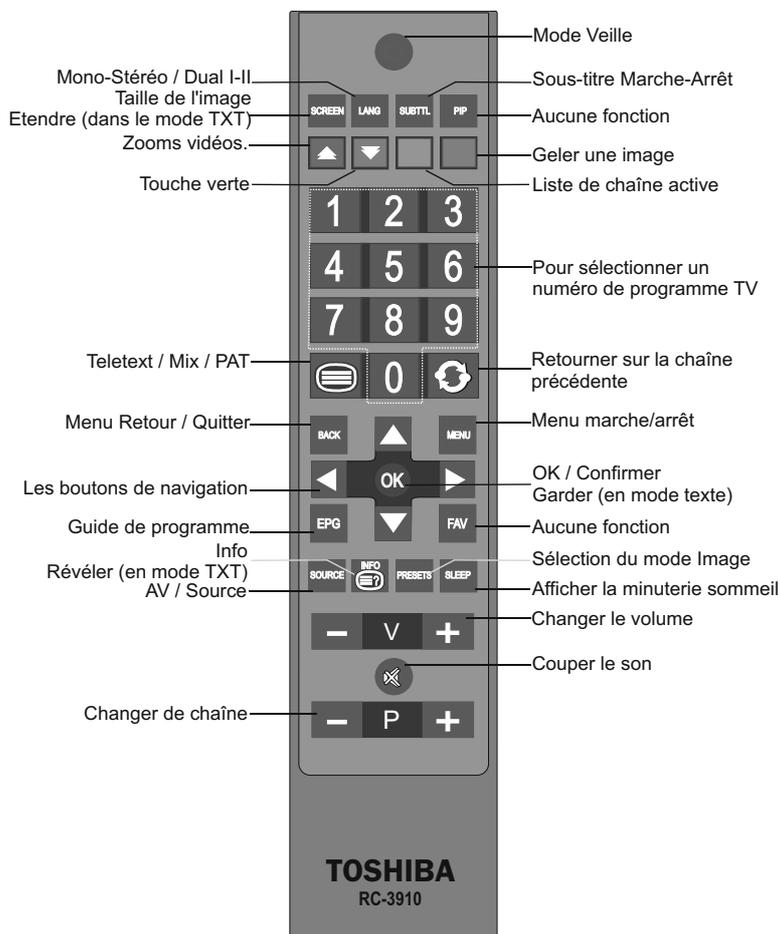

Insertion des piles dans la télécommande et portée effective de celle-ci

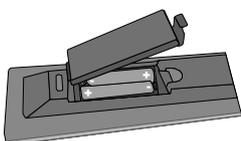


Retirez le couvercle pour ouvrir le logement de piles et veillez à placer les piles dans le bon sens. Les piles adéquates sont AAA, IEC R03 1,5V.

N'associez pas une pile usagée et une pile neuve et ne mélangez pas différents types de pile. Retirez immédiatement les piles usées pour éviter les fuites d'acide dans le compartiment des piles. Veuillez les jeter dans un lieu de collecte prévu à cet effet.

Avertissement: Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire. Les performances de la télécommande se détérioreront au-delà d'une distance de 5 mètres ou à l'extérieur d'un angle de 30 degrés à partir du centre du téléviseur. Si la place de fonctionnement commence à être réduite, les piles pourraient nécessiter un remplacement.

Brancher un équipement externe

Avant tout branchement d'appareil externe, mettez le téléviseur hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (On/Off), et débranchez sa fiche secteur de la prise murale.

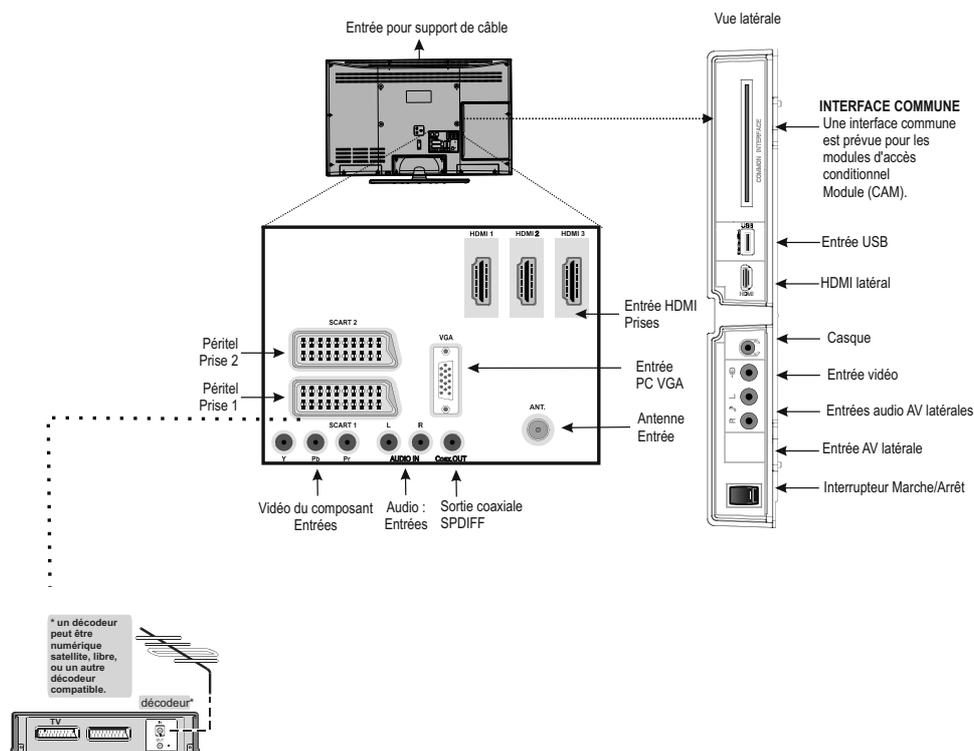

Câble d'antenne:.....
Branchez l'antenne sur la prise au dos du téléviseur.

Prise PÉRITEL:.....
Si vous utilisez un **décodeur** ou un **enregistreur média**, il est important que le câble péritel soit connecté au téléviseur.

Avant d'effectuer une **première installation**, veillez à ce que tous les périphériques soient définis en mode de veille.

Les prises phono qui se trouvent sur le côté du téléviseur accepteront les signaux audio L et R

La prise de sortie audio coaxiale permet la connexion d'un système de son Surround approprié

HDMI® (Interface des médias multiples de haute définition) sert à utiliser un décodeur DVD ou tout autre équipement avec des sorties audio et vidéo numériques. Cette interface a été conçue pour une meilleure performance avec

les signaux vidéos haute définition 1080i et 1080p. Toutefois, elle peut également accepter et afficher les signaux VGA, 480i, 480p, 576i, 576p et 720p

Les signaux de format de PC s'afficheront également.

REMARQUE : Bien que ce téléviseur puisse être branché à un dispositif HDMI, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement.

Une gamme variée d'appareils externes peut être raccordée au téléviseur. Par conséquent, il convient de respecter les manuels d'utilisation des appareils respectifs pour une utilisation appropriée.

Si le téléviseur bascule automatiquement vers le moniteur de l'équipement externe, retourner au téléviseur normal en appuyant sur le bouton de la position du programme souhaité. Pour revenir à l'équipement externe, appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer entre les sources.

Branchement d'un périphérique HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit des fichiers audio numériques et vidéos numériques non compressés depuis une source HDMI ou une vidéo numérique non compressée à partir d'un DVI (Interface visuelle numérique).

Cette entrée est conçue pour accepter des émissions HDCP (protection des contenus numériques à haute définition) sous forme numérique d'un appareil électronique grand public compatible EIA/CEA-861-D [1] (comme un décodeur ou un lecteur DVD munie d'une sortie HDMI ou DVI).

REMARQUE :


- Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI.
- Format audio pris en charge: PCM linéaire, taux d'échantillonnage

32/44.1/48kHz

Connexion d'un appareil HDMI

Connectez un câble HDMI (connecteur de type A) au terminal HDMI. Pour un fonctionnement adéquat, nous vous recommandons d'utiliser un câble portant le logo HDMI **HDMI**).


- Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p ou si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50Hz, vous devez vous procurer un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement dans ce mode.
- Un câble HDMI transfère des signaux audio et vidéo. Des câbles audio analogiques séparés ne sont pas nécessaires (voir illustration)
- Pour visualiser le signal vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4.

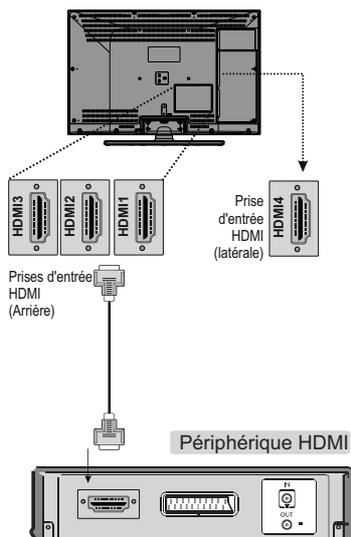

Connexion d'un appareil DVI

Connectez un câble adaptateur HDMI-à-DVI (connecteur HDMI de type A) à la prise HDMI et les câbles audio aux prises PC/AV latéral/YPbPr (voir illustration).

- La longueur recommandée du câble adaptateur HDMI-à-DVI est de 2m.
- Un câble adaptateur HDMI-à-DVI transfère uniquement des signaux vidéo. Des câbles audio analogiques séparés sont nécessaires.

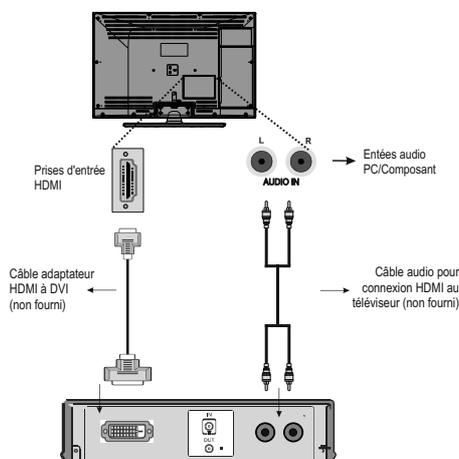

REMARQUE:

Pour assurer la remise à zéro correcte de l'appareil HDMI ou DVI, il est recommandé d'appliquer les procédures suivantes :


- Lorsque vous mettez sous tension vos composants électroniques, mettez d'abord le téléviseur sous tension, et ensuite l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous mettez hors tension vos composants électroniques, mettez d'abord l'appareil HDMI ou DVI hors tension, et ensuite le téléviseur.

Connexion d'un ordinateur

Une connexion RGB/PC vous permet de visionner l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et d'écouter le son via les haut-parleurs de ce dernier.

Pour connecter un ordinateur à la prise RGB/PC du téléviseur, utilisez un câble d'ordinateur RGB (15 broches) analogique et un câble audio PC sur la prise AUDIO

Connexion d'un ordinateur

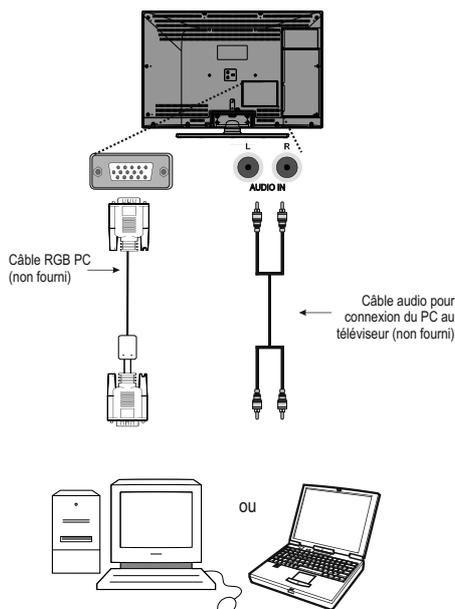

Pour utiliser un PC, réglez la résolution de sortie du moniteur de l'ordinateur avant de le raccorder au téléviseur. Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction Réglage PC.

REMARQUE :

- La prise d'entrée PC audio du téléviseur est partagée avec la prise d'entrée audio analogique YPbPr.
- Certains modèles d'ordinateurs ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur. Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs avec une borne mini D-sub à 15 broches compatible.
- Selon le titre du DVD et les spécifications de l'ordinateur sur lequel vous reproduisez le DVD vidéo, certaines scènes peuvent être sautées ou il se peut que vous ne puissiez pas activer le mode pause durant les scènes multiangles

Connexion d'un disque USB

Connexion d'un disque USB

- Vous pouvez brancher un disque USB à votre téléviseur à l'aide de l'entrée USB du téléviseur. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité d'afficher/de lire les fichiers musicaux, photographiques ou vidéos enregistrés sur un support USB.
- Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur.
- Vous pouvez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.
- Le téléviseur prend en charge uniquement le formatage du disque FAT32. Le format NTFS en revanche n'est pas pris en charge. Si vous branchez un disque USB au format NTFS, le menu "usb is unformatted" (USB non formaté) va s'afficher.
- Ne jamais enlever l'USB durant la lecture d'un fichier.

ATTENTION: *Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.*

Branchement de la clé à mémoire USB

- Branchez votre périphérique USB à l'entrée USB du téléviseur.

IMPORTANT: *Le téléviseur prend en charge uniquement le formatage du disque FAT32. Le format NTFS en revanche n'est pas pris en charge.*

VUE LATÉRALE

MÉMOIRE USB



do not repeatedly quickly plug and unplug the drive. This may cause physical damage to the USB player and especially the USB device itself.

Mode Économie d'énergie et support de câble

Informations à caractère environnemental

- TCe téléviseur a été fabriqué dans l'intention de consommer moins d'énergie afin de protéger l'environnement.
- Grâce à l'option d'économie d'énergie offerte par le présent téléviseur, vous avez la possibilité non seulement de préserver l'environnement, mais aussi et surtout de réaliser des économies sur votre facture de consommation électrique. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, vous devez suivre les étapes ci-après:
- Vous pouvez utiliser le réglage Mode économie d'énergie qui se trouve dans le menu Option. Si vous définissez le Mode économie d'énergie sur Activé, le téléviseur basculera en mode Économie d'énergie et le niveau de luminosité de l'appareil sera réduit au niveau le plus bas possible. Veuillez toutefois remarquer que certains paramètres d'image ne seront pas disponibles pour modification lorsque le téléviseur est en mode Économie d'énergie.

Mode Économie d'énergie


Arrêt

- Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cette bonne pratique vous permet aussi d'économiser de l'énergie.
- Débranchez l'appareil du secteur si vous ne comptez pas vous en servir pendant un certain temps.
- Il est à remarquer que chaque année, l'utilisation du téléviseur en mode Économie d'énergie est énergétiquement plus efficace que son débranchement du secteur ou son maintien en mode de veille. Il est donc indiqué de débrancher le téléviseur du secteur pour économiser de l'énergie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil en question. Par ailleurs, il est vivement recommandé d'activer l'option Economie d'énergie en vue de réduire votre consommation annuelle d'électricité.
- Veuillez nous aider à préserver l'environnement en suivant ces étapes.

Informations relatives aux travaux de réparation

Veuillez confier toute la maintenance à un technicien qualifié. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à réparer le téléviseur. Veuillez pour cela rentrer en contact avec le revendeur chez qui vous avez acheté le présent appareil pour de plus amples informations.

Utilisation du support de câbles

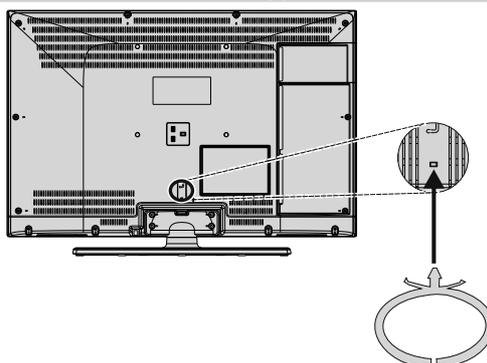


- Vous pouvez utiliser le support de câbles qui vous a été fourni en procédant comme suit:
- Introduisez le support de câbles dans le trou prévu à cet effet à l'arrière du téléviseur, comme le montre l'illustration ci-dessus.
- Insérez les câbles à l'intérieur du support une fois tous les branchements nécessaires effectués.

Français - 9 -

Contrôle du téléviseur

Vous pouvez brancher une grande variété d'appareils externes sur les prises situées sur le côté du téléviseur. Les réglages et commandes réalisables à l'aide de la télécommande peuvent être réalisés à l'aide des touches sur le côté droit du téléviseur pour les mêmes fonctions.

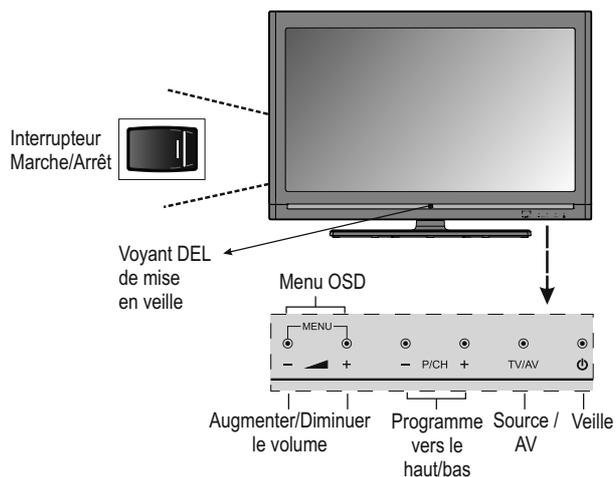

Mise en marche

Si le voyant de mise en veille ne s'allume pas, vérifiez que la prise de courant du téléviseur est bien branchée sur le secteur et appuyez sur le bouton  sur le côté gauche du téléviseur pour l'allumer. La couleur du voyant devient blanche. Si vous n'obtenez pas d'image, appuyez sur le bouton  de la télécommande et patientez quelques instants.

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez sur  nouvelle fois. L'image peut prendre quelques secondes avant d'apparaître. Remarque: Le voyant de mise en veille actif peut apparaître pendant quelques instants lorsque le téléviseur est mis hors tension.

Remarque: Les boutons émettront un son lorsque vous les appuierez. Ce n'est pas un défaut. C'est une réaction normale.

À propos de l'économie d'énergie:

Le fait de mettre le téléviseur hors tension au niveau de son alimentation secteur, ou de le débrancher, rendra sa consommation électrique, ainsi que celle de tous les téléviseurs, pratiquement nulle. Cette option est vivement recommandée lorsque vous comptez ne pas utiliser le téléviseur pendant une certaine durée, comme pendant les vacances par exemple.

La réduction de la luminosité de l'écran en réduira aussi l'utilisation de l'énergie. L'efficacité énergétique réduit la consommation d'énergie, ce qui vous permet de réaliser des économies sur vos factures d'électricité.

REMARQUE : En mettant le téléviseur en mode de veille, vous en réduisez uniquement la consommation électrique car l'appareil continue de consommer de l'énergie.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour voir les menus. Le menu principal apparaît comme un groupe de symboles pour chaque option du menu.

Appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour sélectionner une rubrique. En mode Écran de sous-menu, le menu apparaît comme une liste.

Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut (UP) ou celle de déplacement vers le Bas (Down) pour sélectionner une rubrique. Pour utiliser les options, appuyez sur les touches Précédent et Suivant de la télécommande pour monter et descendre, puis sur **OK**, puis sur les touches Gauche et Droite pour sélectionner votre choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détail à travers le manuel.

Utilisation des commandes et des branchements du téléviseur

Utiliser les touches de commande sur le dessus du téléviseur:

- Pour changer le volume, appuyez sur **+  -**.
- Pour changer la position de la chaîne, appuyez sur **- P/CH +** sur le côté droit du téléviseur.
- Appuyez parallèlement sur les touches **+  -** pour voir le menu principal et utilisez **- P/CH +** pour naviguer et **+  -** pour changer de valeur.

REMARQUE: La prise USB présente une fonctionnalité limitée. En conséquence, Toshiba ne saurait être responsable des dommages qu'il occasionne aux autres équipements connectés.

Pour sélectionner une entrée externe, appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que la source d'entrée appropriée soit sélectionnée.

Veuillez toujours vous référer au manuel d'utilisation des appareils à brancher pour des détails complets équipements connectés.

Installation initiale

Avant d'allumer la télévision, mettez votre décodeur et votre appareil enregistreur en **Veille** s'ils sont branchés, et veillez à ce que l'antenne soit branchée au téléviseur. Pour configurer le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande décrites à la page 5.

IMPORTANT: Veillez à ce que l'antenne ou le câble (*) soit connecté et qu'un module d'interface commune ne soit pas branché avant de mettre le téléviseur sous tension en vue de la première installation (uniquement pour le modèle 40BV700G)


1. Branchez la fiche d'alimentation et mettez le téléviseur en veille à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt (On/Off) qui se trouve sur le côté. Appuyez sur une touche numérotée de la télécommande ou sur le bouton de mise en veille pour afficher le menu de sélection de la langue. Cette fenêtre apparaît la première fois que le téléviseur est allumé et à chaque fois que le téléviseur est réinitialisé




2. Sélectionnez la langue de votre choix avec la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas, puis appuyez sur la touche « OK ». Le message ci-après s'affichera à l'écran



3. En appuyant sur le bouton Gauche ou Droite sélectionnez le pays de votre choix et appuyez sur la touche directionnelle Bas pour mettre l'option Teletext Language (Langue télétexte) en surbrillance. Pressez le bouton Gauche ou Droite pour sélectionner Langue télétexte.
4. Appuyez sur la touche directionnelle Bas après avoir défini l'option Langue télétexte. L'option Scan Encrypted (Balayage des chaînes cryptées) sera alors sélectionnée. Vous pouvez régler l'option Scan Encrypted (Balayage des chaînes cryptées) sur Yes (Oui) si vous souhaitez rechercher des stations codées
5. Pressez le bouton OK sur la télécommande pour continuer et le message suivant s'affichera à l'écran

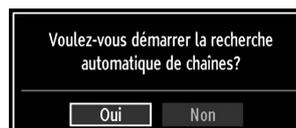

6. Sélectionnez l'option Oui en appuyant sur les touches Gauche ou Droite et appuyez sur OK pour continuer. L'OSD suivant s'affichera à l'écran (*)

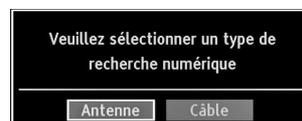

7. Si vous sélectionnez l'option CÂBLE, l'écran ci-après s'affichera (*)



8. Vous pouvez sélectionner des plages de fréquence à partir de cet écran. Pour sélectionner les lignes que vous voyez, utilisez la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas. Vous pouvez procéder à une sélection manuelle de la plage de fréquences à l'aide des touches numériques de la télécommande. Réglez la fréquence de démarrage et d'arrêt à souhait à l'aide des touches numériques de la télécommande. Après cette opération, vous pouvez définir l'étape de recherche sur 8000 KHz ou 1000 KHz. Si vous sélectionnez 1000 KHz, le téléviseur effectuera une recherche détaillée. La durée de recherche augmentera alors en conséquence. (*) Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche automatique
9. Si vous sélectionnez l'option ANTENNE à partir de l'écran Type de recherche, la télévision numérique recherchera les diffusions : (*) (*) Uniquement pour le modèle 40BV700G
10. La fenêtre de recherche automatique apparaît et le téléviseur démarre la recherche de stations disponibles. La barre d'avancement s'affiche. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche. L'OSD ci-après s'affichera à l'écran et le téléviseur recherchera les diffusions analogiques et numériques disponibles

Installation initiale- suite Recherche automatique



Remarque: Vous pouvez appuyez sur la touche **MENU** pour annuler.

- Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affichera à l'écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN, veuillez sélectionner « Oui », puis appuyez sur « OK



- Appuyez sur le bouton OK pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

Remarque

- Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation

Auto Tuning

Recherche automatique

Quand de nouveaux services sont diffusés, il est nécessaire de régler à nouveau le téléviseur pour pouvoir y accéder.

- La recherche automatique effectuée à nouveau les réglages du téléviseur et peut être utilisée pour mettre à jour la liste des chaînes. Il est conseillé d'exécuter régulièrement une Recherche automatique pour s'assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés. Les chaînes et les réglages actuels, notamment les chaînes verrouillées, seront alors perdus
- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez l'option **Installation** à partir de la touche **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'écran de menu suivant.

Auto Tuning



- Sélectionnez l'option « **Automatic Channel Scan**» (**Balayage de chaînes automatique**) en appuyant sur la touche de déplacement vers le **Haut** ou celle de déplacement vers le **Bas** et sur **OK**. Les options de recherche automatique de chaînes s'afficheront. Vous pouvez sélectionner l'option Antenne numérique, Antenne analogique, ou Antenne numérique-analogique en appuyant sur les touches de déplacement vers le **Haut** ou celle de déplacement vers le **Bas** et **OK**

Fonctionnement du menu Recherche automatique de chaînes

Antenne numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB.

Câble numérique : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB.

(*) **Analogique :** Recherche et mémorise les stations analogiques.

Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre à la fois les antennes analogiques et les chaînes DVB.

Câble analogique et numérique : Recherche et enregistre à la fois les câbles analogiques et les chaînes DVB. (*)

(*) **Uniquement pour le modèle 40BV700G**

- Chaque fois que vous sélectionnez une recherche automatique et appuyez sur la touche OK, un écran de confirmation apparaît à l'écran. Pour lancer le processus d'installation, sélectionnez Yes (Oui); pour annuler, sélectionnez No (Non) en appuyant sur les boutons Gauche ou Droite et OK
- Après avoir réglé, sélectionné et confirmé la recherche automatique de chaînes, le processus d'installation commencera et la barre de progression commencera à évoluer. Appuyez sur la touche **MENU** pour annuler le processus. En pareille situation, les chaînes repérées ne sont pas mémorisées. Le téléviseur commence à rechercher toutes les chaînes disponibles. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche.


Réglage fin analogique

Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de l'option Recherche manuelle

Recherche manuelle de l'antenne numérique)

La fonction est disponible pour les techniciens de service ou peut être utilisée pour les saisies de chaîne directes si la chaîne multiplex est connue.


- Sélectionnez l'option Recherche manuelle à partir du menu Installation Appuyez ensuite sur **OK**

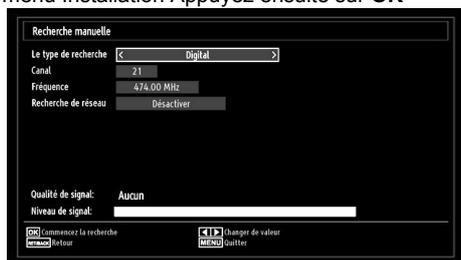

- Après avoir sélectionné l'option Antenne numérique comme type de recherche, vous pouvez saisir le numéro multiplex à l'aide des touches numériques et appuyer sur le bouton OK pour lancer la recherche.
- Entrez le numéro multiplex à l'aide des touches numériques. Le téléviseur démarre automatiquement la recherche de la chaîne multiplex. Une fois la chaîne multiplex trouvée, si elle ne figure pas parmi la liste des chaînes actuelle, elle sera ajoutée, et les informations concernant la chaîne en haut de l'écran, seront mises à jour.
- Répétez au besoin l'opération.

Recherche manuelle du câble numérique (*)

- Dans la recherche manuelle de chaînes câblées, vous pouvez saisir une fréquence, une modulation, un débit symbole, et une recherche de chaînes réseau. Après avoir défini le type de recherche sur l'option Câble numérique, vous pouvez régler les options souhaitées et appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche

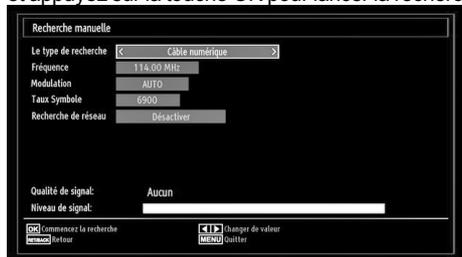


(*) Uniquement pour le modèle 40BV700G

Recherche manuelle analogique

Le téléviseur peut être réglé manuellement. Par exemple: Si le téléviseur ne pas être branché à un appareil enregistreur/un décodeur avec un câble péritel, ou pour régler une chaîne d'un autre système.

Pour choisir un emplacement de chaîne sur le téléviseur pour un décodeur ou un appareil enregistreur: Allumez le décodeur, insérez un film pré-enregistré dans l'appareil enregistreur, puis appuyez sur LECTURE (PLAY), et effectuez le réglage manuellement

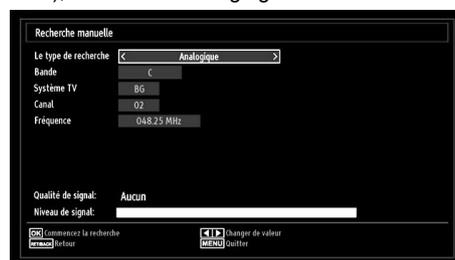

Après avoir sélectionné l'option Analog (Analogique) comme type de recherche, vous pouvez utiliser la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour mettre un élément en surbrillance, et appuyer sur la touche Gauche ou Droite pour régler une option.

Entrez le numéro ou la fréquence de la chaîne à l'aide des touches numériques. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton OK pour commencer la recherche. Une fois la chaîne repérée, toute nouvelle chaîne ne figurant pas sur la liste sera mémorisée.

Réglage fin (analogique)

- Sélectionnez l'option Analog Fine Tune (Réglage fin analogique) à partir du menu d'installation à l'aide des touches de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas et OK. L'écran de réglage fin s'affichera. La fonction de réglage fin analogique ne sera pas disponible en cas d'absence de chaînes analogiques, de chaînes numériques et de sources externes mémorisées.
- Appuyez sur la touche OK pour continuer. Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour régler l'option Fine Tune (Réglage fin). Une fois terminé, appuyez à nouveau sur le bouton OK.

Recherche manuelle analogique

Fonctionnement général

Transmission stéréo et bilingues

Si des émissions stéréo ou bilingues sont transmises, le mot Stéréo ou Dual apparaît à l'écran à chaque fois que vous changez de chaîne, et disparaît au bout de quelques secondes. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot Mono apparaît.

Appuyez sur xx pour sélectionner Stéréo ou Mono.

Bilingue... Les transmissions bilingues sont rares. Le cas échéant, les mots Db. Langage s'affichent à l'écran. Choisissez le numéro de programme requis et, si les mots Db. Langage apparaissent, appuyez sur LANG pour sélectionner Langue 1, Langue 2 ou Mono.

Pour les programmes DTV

Pour afficher la langue en cours et changer pour une langue alternative (si disponible), appuyez sur la touche LANG. Les options disponibles s'afficheront.

Affichage des sous-titres

Dans les diffusions numériques, cette fonction permet de voir les sous-titres à l'écran dans la langue sélectionnée, à condition que ceux-ci soient émis.

- Appuyez sur la touche SUBTTL (SOUS-TITRE) pour activer les sous-titres disponibles.
- Appuyez à nouveau sur la touche SUBTTL (SOUS-TITRE) pour désactiver les sous-titres.

Affichage du menu principal

- Appuyez en même temps sur les touches "▲" / "▼" de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal

Contrôle du volume et coupure du son

Volume

Appuyez sur V+ ou V- pour régler le volume.

Couper le son

Appuyez une fois sur "⊗" pour couper le son, puis appuyez à nouveau pour annuler.

Sélection de l'emplacement des chaînes

Pour sélectionner un emplacement de chaîne, utilisez les touches numériques de la télécommande. Les emplacements de chaîne peuvent également être sélectionnés à l'aide de P+ et P-.

Appuyez sur INFO pour afficher l'information à l'écran, c'est-à-dire l'emplacement de la chaîne, le signal stéréo/mono, et le format d'image. Pour retourner à l'emplacement de la chaîne précédente, appuyez sur **Ⓢ (ÉCHANGER)**.

Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage de programmes

Vous pouvez afficher les chaînes mémorisées et les trier à l'aide de l'option Liste de chaînes.

Affichage de la liste des chaînes

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction des préférences personnelles.

- Sélectionnez l'option Liste des chaînes dans le menu principal et appuyez sur OK. Le menu ci-après s'affichera à l'écran



- Sélectionnez l'option Edit Channel List (Modifier la liste des chaînes) pour gérer toutes les chaînes mémorisées. Utilisez les boutons Gauche ou Droite et OK pour sélectionner l'option Edit Channel List (Modifier la liste des chaînes)



- Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner une chaîne. Vous pouvez appuyer sur le bouton P+ ou P- pour vous déplacer vers le haut ou le bas de la page.
- Pour regarder une chaîne précise, mettez-la en surbrillance à l'aide des boutons Précédent
- ou suivant. Appuyez ensuite sur le bouton OK.
- Appuyez sur la touche BLEUE pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Déplacer une chaîne

- Sélectionnez la chaîne de votre choix à l'aide de la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas.
- Sélectionnez l'option Move (Déplacer) dans la liste de chaînes et appuyez sur le bouton OK.
- L'écran Edit Number (Modifier numéro) s'affichera. Saisissez le numéro de la chaîne souhaitée à l'aide des touches numériques de la télécommande. S'il existe une chaîne précédemment mémorisée à ce numéro, un écran d'avertissement s'affichera. Sélectionnez Yes (Oui) si vous voulez déplacer la chaîne et appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche OK pour continuer. La chaîne sélectionnée est à présent déplacée.

Supprimer une chaîne

Vous pouvez appuyer sur le bouton GREEN (VERT) pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton YELLOW (JAUNE) pour sélectionner/désélectionner une chaîne.

- Sélectionnez la chaîne à supprimer et sélectionnez l'option Delete (Supprimer). Appuyez sur la touche OK pour continuer.
- Un écran d'avertissement apparaîtra. Sélectionnez YES (OUI) pour supprimer, ou NO (NON) pour annuler la sélection. Sélectionnez YES (OUI) pour supprimer, ou NO (NON) pour annuler la sélection. Appuyez sur la touche OK pour continuer

Renommer une chaîne

- Choisissez la chaîne à renommer et sélectionnez l'option Edit Name (Modifier Nom). Appuyez sur la touche OK pour continuer.
- Le fait d'appuyer sur le bouton Gauche ou Droite déplace vers le caractère précédent ou suivant. Le fait d'appuyer sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas modifie le caractère en cours. En appuyant sur les touches numériques de 0 à 9, vous remplacez le caractère en surbrillance par les caractères marqués au-dessus du bouton; ils défilent un par un quand vous appuyez sur le bouton.

- Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour mémoriser. Appuyez sur MENU pour annuler.

Verrouiller une chaîne

- Vous pouvez appuyer sur le bouton GREEN (VERT) pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton YELLOW (JAUNE) pour sélectionner/désélectionner une seule chaîne.
- Sélectionnez la chaîne à verrouiller à l'aide de la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas.
- Sélectionnez l'option Verrouillage à l'aide de la touche Gauche ou Droite. Appuyez sur la touche OK pour continuer.
- Vous serez invité à saisir le code de contrôle parental. Saisissez le code PIN.


Remarque: Par défaut, le code PIN est réglé sur 0000.

- Appuyez sur le bouton OK une fois la chaîne souhaitée mise en surbrillance afin de verrouiller/déverrouiller la chaîne. Le symbole de verrouillage s'affichera tout près de la chaîne sélectionnée.


Affichage du ruban d'informations et du guide électronique de programmes

Affichage du ruban d'informations

- Sélectionnez la touche Information. La fenêtre d'information apparaîtra, précisant des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés



- Chaque fois que vous changez de chaîne, la TV affiche l'image de l'émission en même temps qu'un bandeau d'information en bas de l'écran (disponible uniquement en mode DTV). Ce message restera pendant quelques secondes à l'écran.
- Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la chaîne. "Saisissez le code PIN" (Enter PIN) s'affiche à l'écran dans ce cas.



- Saisissez le code PIN pour continuer

Guide électronique de programme


- Sélectionnez le guide à l'écran en appuyant sur EPG. La fenêtre d'information apparaîtra, avec en surbrillance, des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés. L'image apparaît au bout de quelques secondes.



- Pour des informations relatives à un programme mis en surbrillance, appuyez sur la touche INFO.
- Pour les détails concernant les autres programmes actuellement disponibles, appuyez sur les boutons du curseur pour parcourir la liste des chaînes. Une fois les chaînes sélectionnées, les détails du programme en cours d'émission apparaîtront.

- Pour régler la minuterie pour un programme sélectionné, appuyez sur la touche OK afin de sélectionner le menu Minuterie.
- Appuyez sur la touche JAUNE afin de basculer vers l'affichage de la chronologie.
- Appuyez sur le bouton VERT pour afficher le calendrier.
- Appuyez sur la touche BLEUE pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur le bouton (ÉCHANGER) pour passer à la diffusion actuelle.

Remarque: Il existe des affichages alternatifs de l'écran EPG. Les fonctions de boutons seront affichées au bas de l'écran de menu

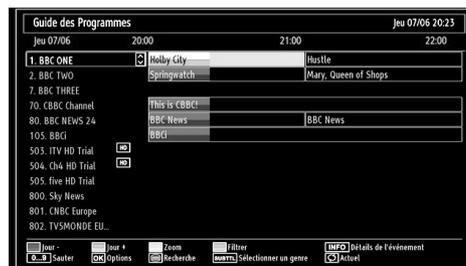

Guide de programmes, affichage de sous-titre et sélection de langue

Paramètres linguistiques

Grâce à ce menu vous pouvez ajuster les paramètres linguistiques préférés.

- Sélectionnez la langue dans le menu Configuration et appuyez sur OK pour afficher ce menu. Appuyez sur le bouton RETOUR de la télécommande pour quitter.



Préfé

Ces réglages seront utilisés s'ils sont disponibles. Sinon, les réglages courants seront utilisés.

Audio: le fait d'appuyer sur les boutons Gauche ou Droite change la langue audio.

Sous-titre: Changez la langue du sous-titre avec les boutons Gauche ou Droite.

La langue choisie sera vue dans les sous-titres.

Télétexte: change la langue de télétexte préférée.

Guide: le fait d'appuyer sur les boutons Gauche ou Droite change la langue du guide.

En cours

Audio: si la langue audio est prise en charge, changez la en pressant le bouton Gauche ou Droite

Sous-titre: si le sous-titrage est supporté, changez la langue des sous-titres avec le bouton Gauche ou Droite. La langue choisie sera vue dans les sous-titres


Réglages numériques, contrôle parental, verrouillage du menu, réglage code

PIN


Vous pouvez afficher ou définir les préférences parentales de votre téléviseur

Affichage du menu de contrôle parental

Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez les réglages en utilisant le bouton Gauche ou Droite. Appuyez sur OK pour afficher le menu Settings (Paramètres). Utilisez la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner Parental et appuyez sur OK pour continuer:



- Sélectionnez l'option Configuration en appuyant sur la touche de déplacement vers le Haut ou de celle de déplacement vers le Bas et sur le bouton OK.
- Sélectionnez l'option Contrôle parental à l'aide de la touche de déplacement vers le Haut ou de celle de déplacement vers le Bas
- Appuyez ensuite sur OK.
- Une boîte de dialogue réclamant le code de verrouillage est affichée. Le code PIN par défaut est défini sur 0000. Saisissez ce code PIN
- Si ce code est incorrect, un message OSD « Code PIN erroné » s'affiche à l'écran. Si cette dernière est correcte, le menu de Contrôle parental s'affiche:

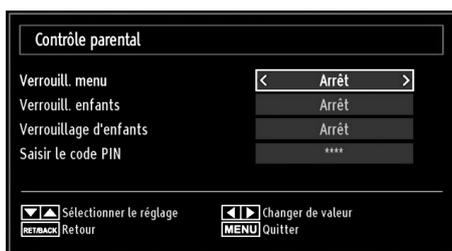

Verrouillage du menu

Dans le verrouillage du menu vous pouvez paramétrer le verrouillage de tous les menus ou du menu d'installation pour restreindre l'accès à ces menus. Si le verrouillage du menu est désactivé, l'accès au système de menu sera libre.

- Utilisez la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour aller sur l'option Verrouillage du menu. Utilisez le bouton de déplacement vers la Gauche ou celui de

déplacement vers la Droite pour choisir le mode de verrouillage du menu.

DÉSACTIVÉ : Tous les menus sont déverrouillés.

TOUS LES MENUS: Tous les menus ne sont accessibles qu'en saisissant le bon code. Ainsi, l'utilisateur ne peut ajouter, supprimer, renommer ou régler les minuteries.

MENU INSTALLATION: Le menu d'installation est verrouillé. Ainsi il est impossible d'ajouter des chaînes. Les changements seront mis à jour après sortie du « menu de configuration

Verrouillage maturité

Après installation, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental a été inactivé, l'accès à la diffusion est désactivé.

Verrouillage parental

Le verrouillage parental désactive les touches de la télécommande. Toutes les touches de la télécommande restent actives.

- Dans le menu FONCTION , sélectionnez l'option Verrouillage parental (Child Lock) et choisissez l'option Marche ou Arrêt (On ou Off) à l'aide des touches Gauche ou Droite.
- Lorsque le Verrouillage enfants (Child Lock) est activé, un rappel apparaît si vous appuyez les boutons du téléviseur. Si vous appuyez sur la touche de veille, le téléviseur s'éteindra et ne pourra être rallumé qu'en utilisant la télécommande.

Paramétrage du code PIN

- Utiliser les touches Suivant (Up) ou Précédent (Down) pour sélectionner l'option Paramétrage du code PIN. Pressez OK pour afficher la fenêtre "Paramétrage du code PIN".
- Utilisez les boutons NUMERIQUES pour saisir le mot de passe. Vous aurez à saisir votre nouveau mot de passe pour une deuxième fois afin de le confirmer.
- Après avoir saisi les codes PIN appropriés, le code PIN sera modifié

Remarque: Le code PIN d'usine par défaut est 0000. Si vous le modifiez, assurez-vous de le noter et de le conserver en lieu sûr.

Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez configurer les paramètres d'image de votre téléviseur en utilisant le menu Paramètres d'image.

Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez utiliser différentes configurations de paramètres d'image dans les détails. Vous pouvez personnaliser les paramètres du mode d'image en cours à votre gré. Par exemple, vous pouvez modifier les options suivantes : la luminosité, le contraste, la couleur, la netteté et la teinte.

Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'icône Image en utilisant le bouton Gauche ou Droite. Appuyez sur OK pour afficher le menu Picture Settings (Paramètres d'image)



Fonctionnement des éléments du menu Réglages d'image

- Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou sur celle de déplacement vers le Bas pour mettre un élément en surbrillance.
- Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour régler une option
- Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Mode image

- Ce téléviseur offre le choix de personnaliser le style de l'image. Jeu, Cinéma, Dynamique et Naturel correspondent à des options pré-réglées qui affectent de nombreux réglages/fonctions du téléviseur.
- Dans le menu IMAGE, appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Mode.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour sélectionner le mode Image de votre choix.

Contrast (Contraste)

Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran

Luminosité

Règle la valeur de luminosité de l'écran.

Netteté

Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran

Couleur

Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs.

Changer de couleur

Règle le ton de la couleur désirée.

Teinte (NTSC uniquement)

Réglez la valeur de la couleur

Température de couleur

L'option Température de couleur permet d'augmenter le caractère "chaud" ou "froid" d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue.

- Dans le menu IMAGE, appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Température de couleur.
- Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour sélectionner une de ces options. Froid, normal et chaud.

Remarque:

- Le réglage sur l'option Froid donne aux couleurs blanches une accentuation légèrement bleue.
- Le réglage sur l'option Chaud donne aux couleurs blanches une accentuation légèrement rouge.
- Pour des couleurs normales, sélectionnez l'option Normal.

Configuration des paramètres d'image - suite

Réduction du bruit

Parfois, il arrive qu'on assiste à la distorsion ou la pixellisation de certains mots ou composants de l'image. La fonction Réduction du bruit permet de réduire cet effet en « adoucissant » les bords.

- Dans le menu IMAGE, appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Réduction de bruit.
- Appuyez sur l'option Gauche ou Droite pour définir l'option de réduction de bruit sur Bas, Moyen, Élevé ou Désactivé

Zoom image

Règle la taille de l'image sur Auto, 16:9, Sous-titre, 14:9, 14:9

Zoom, 4:3, Panoramique ou Cinéma.

Réinitialisation des paramètres d'image

Cette option vous donne la possibilité de réinitialiser l'image en cours







Cette fonction vous permet de rétablir les valeurs par défaut.

- Appuyez sur la touche de déplacement vers le **Haut** ou sur celle de déplacement vers le **Bas** pour sélectionner Réinitialiser et appuyez sur **OK**



Changement du format d'image

Selon le type de diffusion émise, les programmes peuvent être visualisés dans un certain nombre de formats. Pressez le bouton SCREEN (ÉCRAN) de façon répétée pour sélectionner Auto, 16:9, 4:3, Sous-titre, 14:9, 14:9 Zoom, Panoramique ou Cinéma. En sélectionnant Auto, le format est déterminé par l'image transmise.

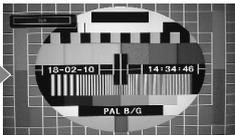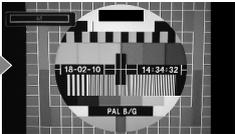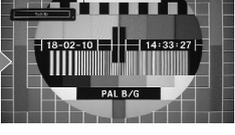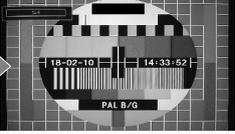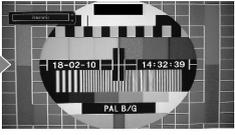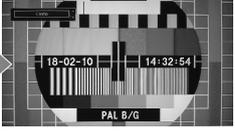16:9	<p><i>Utilisez ce réglage quand vous regardez un DVD d'écran large, une bande vidéo d'écran large ou une diffusion 16:9 (quand celle-ci est disponible). En raison de la portée des formats d'écran large (16:9, 14:9, 20:9 etc.) des barres noires peuvent être visibles en haut et en bas de l'écran.</i></p>	➔	
4:3	<p><i>Utilisez ce réglage pour voir une diffusion en 4:3.</i></p>	➔	
SOUS-TITRE	<p><i>Quand les sous-titres sont inclus dans une diffusion de format « boîte aux lettres », ce réglage augmente l'image pour assurer l'affichage du texte.</i></p>	➔	
14:9	<p><i>Ce mode agrandit l'image (format d'image 14:9) vers les limites supérieure et inférieure de l'écran.</i></p>	➔	
14:9 ZOOM	<p><i>Cette option augmente le zoom de l'image 14:9.</i></p>	➔	
PANORAMIQUE	<p><i>Cette option étend les côtés gauche et droit d'une image normale (format d'image 4:3) pour remplir l'écran, sans que l'image apparaisse déformée. La partie supérieure et la partie inférieure de l'image sont légèrement coupées.</i></p>	➔	
CINEMA	<p><i>Ce mode agrandit l'image (format d'image 16:9) pour en faire un plein écran.</i></p>	➔	



Configuration des paramètres d'image du PC

Vous avez la possibilité de régler les paramètres d'image du mode PC lorsque vous utilisez le téléviseur comme un écran de PC.

Réglages de l'image du PC (*)

(*) En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.

Paramètres d'image PC (PC Picture controls)

Les réglages du contraste (Contrast), de la luminosité (Brightness) et de la température de couleur (Colour Temperature) dans ce menu sont les mêmes que les réglages décrits dans le menu image TV.

Lorsque la température de couleur est Manuel, vous pouvez aussi régler les items R,G,B. R,G et B règlent la couleur de l'image TV dans le mode PC RGB. Vous pouvez changer la couleur TV en une couleur désirée. R (Rouge), G (Vert), B (Bleu)

Sélectionnez Réinitialiser, puis appuyez sur la touche OK pour réinitialiser les réglages aux paramètres d'usine.


Remarque:

Pour basculer vers la source PC, appuyez sur la touche SOURCE de votre télécommande et sélectionnez l'entrée PC. Vous pouvez également utiliser le menu « Source » pour passer en mode PC.

Notez que les paramètres de menu du mode PC sont disponibles uniquement lorsque le téléviseur est en source PC.

Position du PC

Sélectionnez cette option pour afficher les éléments du menu Position du PC.

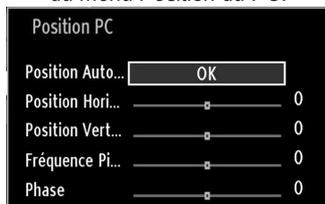

Position automatique

Si vous changez l'image horizontalement ou verticalement en une position indésirable, utilisez cet élément pour remettre l'image à la bonne place automatiquement.

- Sélectionnez l'option POSITION PC du menu principal. Le menu Position PC (PC Position) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner l'option Position automatique et appuyez sur la touche OK.

Position H

La Position H (horizontale) change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

- Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Position H soit en surbrillance.

- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Position V

Position V (verticale) change l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

- Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Position V soit en surbrillance.

- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Fréquence pilote

Les réglages de la Fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des bandes verticales dans les présentations intensives de point comme les feuilles de calcul, les paragraphes, ou les textes en caractères petits

- Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Fréquence pilote soit en surbrillance.

- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Phase

Selon la résolution et la fréquence de balayage qui entre dans le téléviseur, vous pouvez avoir une image trouble ou avec du bruit sur l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs

- Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle Bas jusqu'à ce que Phase soit en surbrillance.

Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Fréquence pilote

Les réglages de la Fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des bandes verticales dans les présentations intensives de point comme les feuilles de calcul, les paragraphes, ou les textes en caractères petits.

- Dans le menu POSITION PC, appuyez sur la touche directionnelle bas jusqu'à ce que Fréquence pilote soit en surbrillance.

Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour régler la valeur.

Configuration des paramètres sonores

Vous pouvez configurer les paramètres sonores de votre téléviseur en utilisant le menu Paramètres du son

Configuration des paramètres sonores

Les paramètres sonores peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles.

Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'icône Son en utilisant le bouton de déplacement vers la Gauche ou celui de déplacement vers la Droite.



Fonctionnement des éléments du menu Réglages sonores

- Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou sur celle de déplacement vers le Bas pour mettre un élément en surbrillance.
- Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour régler une option
- Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Volume

Ajuste le niveau du volume

Égaliseur

Vous pouvez personnaliser les paramètres actuels du mode Son. Sélectionnez le mode approprié en fonction de l'emplacement d'installation du téléviseur et ajustez l'égaliseur à l'écran comme souhaité. Appuyez sur OK pour afficher le sous-menu de l'égaliseur.



Appuyez sur **OK** pour afficher le menu Sound Settings (Paramètres sonores).

Appuyez sur la touche « **MENU** » pour retourner au menu précédent.

Remarque: Les réglages du menu Egaliseur (Equalizer) ne peuvent être modifiés manuellement que lorsque le mode Egaliseur (Equalizer) se trouve sur Utilisateur.

Balance

Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit.

- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour changer le niveau de la balance. Le niveau de balance peut être réglé entre -32 et + 32.

Casque

Ce réglage permet d'ajuster le son lors de la connexion des écouteurs.

- Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Casque (Headphone). Appuyez sur le bouton Droit pour afficher le menu Casque (Headphone).
- Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option Volume. Appuyez sur la touche directionnelle Droite pour augmenter le niveau de volume du casque. Appuyez sur la touche directionnelle Gauche pour baisser le niveau de volume du casque. Le niveau de volume du casque peut être réglé entre 0 et 63.

AVL

Lorsque vous passez d'une chaîne DTV à 5,1 canaux à une chaîne DTV à 2 canaux, à une chaîne ATV ou à une entrée externe, il peut parfois exister de grandes différences entre les niveaux de volume. La fonction AVL permet de réduire ces différences de volume.

- Dans le menu SON, appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner l'option AVL. Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour activer ou désactiver l'option AVL

Basse dynamique

- La basse dynamique est utilisée pour augmenter l'effet de la basse du téléviseur.

Son Surround

Active ou désactive l'option Son Surround

Sortie Digitale

Règle le type de sortie audio numérique.

Fonctionnement du menu Paramètres, accès conditionnel

Configuration des paramètres de votre téléviseur

Les paramètres détaillés peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles

Affichage du menu Réglages

Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'icône Réglages en utilisant le bouton Gauche ou Droite. Appuyez sur OK pour afficher le menu Settings (Paramètres).



Fonctionnement des éléments du menu Réglages

- Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou sur celle de déplacement vers le Bas pour mettre un élément en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner une option.
- Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Accès conditionnel

Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.

Langue

Configure les paramètres linguistiques.

Parental

Configure les réglages parentaux.

Minuteries

Règles les minuteries des programmes sélectionnés.

Date/Heure

Sélectionne la date et l'heure.

Sources

Active ou désactive les options sources sélectionnées.

Autres réglages

Affiche les autres options de réglage du téléviseur.

Utilisation du module d'accès conditionnel

La fente d'interface commune, située sur le côté du téléviseur, permet d'insérer un CAM (Module de Condition d'Accès) et une carte. Vous pouvez les acheter chez votre fournisseur de services pour pouvoir accéder à des émissions supplémentaires. Pour plus de renseignements, veuillez contacter un fournisseur de services.

IMPORTANT: Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT (SWITCHED OFF).

- Afin de regarder certaines chaînes numériques, il peut s'avérer nécessaire d'avoir un module d'accès conditionnel (CAM). Ce module doit être inséré dans la fente CI de votre téléviseur.
- Vous obtiendrez le module d'accès conditionnel CAM (Conditional Access Module) et la carte de visualisation en vous abonnant à une société de chaîne payante, puis insérez ces derniers dans la TV en utilisant la procédure suivante.
- Insérez le module CAM puis la carte dans la fente située dans le couvercle du terminal à l'arrière du téléviseur.
- Le CAM doit être correctement inséré; il est impossible de l'insérer entièrement s'il est inversé. Le CAM ou le terminal de la TV peuvent être endommagés si le CAM est inséré à force.

Branchez le téléviseur à la prise de courant, allumez et attendez quelques instants jusqu'à ce que la carte soit activée.

- Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message "Aucun module d'interface commune détecté" apparaît à l'écran.

- Consultez le manuel d'utilisation du module pour les détails relatifs aux réglages.

Affichage du menu Accès conditionnel (*)

(*) Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'icône en utilisant le bouton Gauche ou Droite.

Appuyez sur OK pour afficher le menu Settings (Paramètres). Utilisez le bouton de déplacement vers le Haut ou vers le Bas pour sélectionner Conditional Access (Accès Conditionnel) et appuyez sur OK pour afficher les éléments du menu.

Setting Timers, Setting Date/Time

Minuterias

Pour afficher le menu *Minuterias*, appuyez sur la touche *MENU* et sélectionnez l'icône *Réglages* grâce à la touche *Gauche* ou *Droite*. Appuyez sur *OK* pour afficher le menu *Settings (Paramètres)*. Utilisez la touche de déplacement vers le *Haut* ou celle de déplacement vers le *Bas* pour sélectionner l'option *Minuterie* et appuyez sur *OK* pour continuer.

Réglage de la minuterie sommeil

Le téléviseur peut être réglé pour s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.

- Sélectionnez l'option *Sleep Timer (Minuterie Sommeil)* à l'aide du bouton de déplacement vers le *Haut* ou celui de déplacement vers le *Bas*.
- Utilisez le bouton *Gauche* ou *Droite* pour effectuer un réglage. Le minuteur peut être programmé entre *Désactivé* et *2 :00 heures (120 minutes)* par intervalle de 30 minutes.

Réglages des minuterias de programmes

Cette fonction réglera le téléviseur afin qu'il se retrouve à une certaine chaîne à un certain moment. Elle peut être utilisée pour afficher une chaîne précise, ou en réglant le mode quotidiennement ou de manière hebdomadaire, peut être utilisée pour afficher une série de programmes.

Appuyez sur le bouton de déplacement vers le *Bas* pour régler les minuterias sur un événement. Les boutons de fonction de la minuterie du programme TV apparaîtront à l'écran.

Ajout d'une minuterie

- Pour ajouter un minuteur, pressez le bouton *JAUNE* sur la télécommande. Le menu suivant apparaît à l'écran

Chaîne : Change la chaîne en utilisant l'option *Gauche* ou *Droite*. Type de minuterie: Cette fonction n'est pas disponible pour réglage. Date: Saisissez une date en appuyant sur les touches numériques.

Démarrage : Saisissez une heure de démarrage en appuyant sur les touches numériques.

Fin: Saisissez une heure de fin en appuyant sur les touches numériques.

Durée: Affiche la durée entre l'heure de démarrage et l'heure de fin.

Mode : Règle une minuterie suivant les options ci-après : Une fois, Quotidien, ou Hebdomadaire. Utilisez le bouton *Gauche* ou *Droite* pour sélectionner une option.

- Appuyez sur le bouton *VERT* pour mémoriser la minuterie. Appuyez sur la touche *ROUGE* pour annuler.

Modifier / Supprimer: Règle les paramètres parentaux sur les minuterias

Modification d'une minuterie

- Appuyez sur la touche *VERTE*. L'écran *Edit Timer (Modifier minuterie)* s'affichera.
- Une fois la modification terminée, appuyez sur le bouton *VERT* pour mémoriser. Vous pouvez appuyez sur la touche *MENU* pour annuler.

Suppression d'une minuterie

- Sélectionnez la minuterie à supprimer en appuyant sur le bouton de déplacement vers le *Haut* ou sur celui de déplacement vers le *Bas*
- Appuyez sur le bouton *ROUGE*.
- Sélectionnez *YES (OUI)* en utilisant les boutons *Gauche* ou *Droite* pour supprimer la minuterie. Sélectionnez *NO (NON)* pour annuler.

Configurer le réglage Date/Heure

Vous pouvez configurer vos préférences *Date/Heure* à l'aide de cet écran de menu

- Sélectionnez l'option *Date/Heure* dans le menu *Réglages* pour configurer l'option *Réglage date / heure*. Pressez le bouton *OK*.



- Utilisez le bouton de déplacement vers le *Haut* ou sur celui de déplacement vers le *Bas* pour sélectionner *Date / Time (Heure)*.
- Les options *Date*, *Heure*, *Mode de paramètre de l'heure* et *Réglage du fuseau horaire* seront disponibles.
- Utilisez le bouton de déplacement vers le *Haut* ou sur celui de déplacement vers le *Bas* pour mettre le mode *Paramètre heure* en surbrillance. Le mode *Paramètre heure* est défini à l'aide de la touche *Gauche* ou *Droite*. Il peut être paramétré sur *AUTO* ou *MANUEL*.
- Lorsque *AUTO* est sélectionné, les options *Heure* et *Fuseau horaire* ne seront pas disponibles pour être réglées. Si l'option *MANUELLE* est sélectionnée, le fuseau horaire peut en pâtir.
- En appuyant sur le bouton de déplacement vers le *Haut* ou sur celui de déplacement vers le *Bas*, sélectionnez *Zone horaire (Time Zone)*. Utilisez le bouton *Gauche* ou *Droite* pour changer le fuseau horaire entre *GMT-12* ou *GMT+12*. L'Heure/La date actuelle située en haut de la liste de menu changera selon la zone d'heure sélectionnée.
- Les modifications sont mémorisées automatiquement. Appuyez sur *MENU* pour quitter

Réglage de minuteries, réglage de la date/de l'heure

Configuration des paramètres source

Vous pouvez activer ou désactiver les options source sélectionnées. Le téléviseur ne basculera pas vers les options de source désactivées quand vous appuyez sur le bouton SOURCE.



- Sélectionnez Sources dans le menu Réglages et appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner une source.
- Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour activer ou désactiver une source sélectionnée. Les modifications sont mémorisées automatiquement.

Sélection d'entrée


Utilisez la fenêtre de sélection d'entrée si le téléviseur ne bascule pas automatiquement vers une source connectée.

- Appuyez sur la touche « SOURCE » de la télécommande pour changer les sources en direct. Sélectionnez l'option « Source » à partir du menu principal en utilisant le bouton Gauche ou Droite. Puis, utilisez la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche Droite pour la sélectionner.

Configuration des autres paramètres d'image - Généralités

Vous pouvez configurer le réglage de votre téléviseur. Sélectionnez Configuration à partir du menu Configuration et appuyez sur OK pour afficher ce menu. Appuyez sur le bouton RETOUR de la télécommande pour quitter.

Pour afficher les préférences de configuration générale, sélectionnez Other Settings (Autres réglages) dans le menu Settings (Réglages) et appuyez sur le bouton OK.

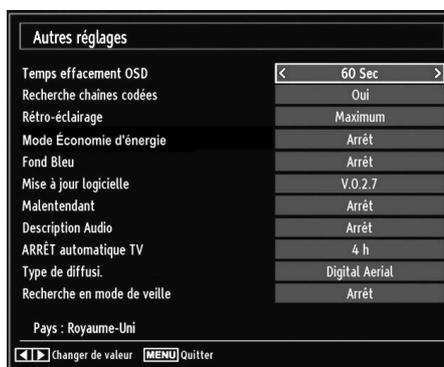

Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner un élément.
- Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour régler une option.
- Appuyez sur OK pour afficher un sous-menu.

Temporisation du menu

Afin de régler une temporisation spécifique pour les écrans de menu, fixez une valeur pour cette option.

Dans le menu AUTRES REGLAGES (OTHER SETTINGS), sélectionnez l'option Temporisation du menu (Menu Timeout) et choisissez 5 secs, 30 secs ou 60 secs à l'aide du bouton Gauche ou Droite.

Balayage des chaînes cryptées

Lorsque ce paramètre est activé, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées. Si le réglage est paramétré manuellement sur DÉSACTIVÉ, les chaînes cryptées ne seront pas localisées en recherche automatique ou manuelle. L'option de balayage des chaînes cryptées sera toujours ACTIVÉE après avoir effectué une première installation

- Dans le menu CONFIGURATION, utilisez le bouton de déplacement vers le Haut ou celui de déplacement vers le Bas.
- Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour définir cette fonction sur Oui ou Non

Other Controls

Rétroéclairage

Ce paramètre contrôle le niveau de rétroéclairage.

Sélectionnez **Rétroéclairage (Backlight)** en pressant la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour régler le Rétroéclairage sur Auto, Moyen, Maximum ou Minimum.

Remarque: Le réglage du Rétroéclairage n'est pas disponible lorsque le mode Économie d'énergie est activé. Veuillez vous reporter en page 9 pour plus d'informations à ce sujet.

Mode Économie d'énergie

En appuyant sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas, sélectionnez l'option Mode Économie d'énergie. Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour activer ou désactiver cette fonction.

Reportez-vous à la section "Informations à caractère environnemental" dans le présent manuel pour de plus amples informations relatives au Mode Économie d'énergie.

Remarque: La fonction de rétroéclairage sera invisible si le mode Économie d'énergie est activé.

Fond bleu

Si le signal est faible ou absent, le téléviseur passera automatiquement à un écran bleu. Pour activer ceci, paramétrez "Fond bleu" sur « Activé ».

- Dans le menu AUTRES RÉGLAGES (OTHER SETTINGS), sélectionnez l'option Fond bleu (Blue Background) et choisissez l'option Marche ou Arrêt (On ou Off) à l'aide des touches Gauche ou Droite.

Mise à jour du logiciel

Cette option vous aide à conserver la mise à jour de votre téléviseur. Elle fonctionne automatiquement et recherche de nouvelles informations lorsque celles-ci sont disponibles. Veuillez remarquer que ce réglage est inactif pour être modifié.

Pour vous assurer que votre téléviseur dispose de permanence des dernières informations de mise à niveau, vous pouvez utiliser ce réglage. Pour un bon fonctionnement, veuillez vous assurer que le téléviseur est réglé en mode de veille



Vous pouvez activer ou désactiver la mise à jour automatique en réglant l'option **Automatic Scanning (Recherche automatique)**.

Vous pouvez procéder à une recherche manuelle de nouveaux logiciels en sélectionnant l'option **Scan for upgrade (Recherche de mises à jour)**

Faible son

Si le diffuseur active un quelconque signal particulier concernant le son, vous pouvez activer ce paramètre afin de recevoir de tels signaux.

- Utilisez la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner "Faible son" (Hard of Hearing) et puis appuyez sur Gauche ou Droite pour activer ou désactiver.

Description Audio

La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire destinée aux téléspectateurs ayant une déficience visuelle. Le narrateur de la description accompagne la présentation, décrivant ainsi ce qui se passe à l'écran pendant les pauses naturelles (et parfois pendant les dialogues, s'il le juge nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge

- Mettez l'option Description audio en appuyant sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas.
- Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour effectuer un réglage.

Mise hors tension automatique du téléviseur

Vous pouvez définir la valeur de délai d'attente de la fonction de mise hors tension automatique. Une fois cette valeur de délai d'attente atteinte, le téléviseur s'arrête s'il ne reçoit aucune commande.

Type de diffusion

Lorsque vous définissez le type de diffusion souhaité à l'aide du bouton «◀» ou «▶» le téléviseur affichera la liste de chaînes correspondante. Si la source correspondante ne comporte aucune chaîne mémorisée, le message «Aucune chaîne correspondant à ce type n'a été trouvée» s'affichera à l'écran

Recherche en mode de veille (*)

(*) Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège ou Finlande.

Si la recherche en mode veille est activée lorsque le téléviseur est en mode veille, l'appareil recherchera d'éventuelles mises à jour au niveau des chaînes mémorisées.

- Utilisez la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner "Recherche en mode veille" (Standby Search) et puis appuyez sur Gauche ou Droite pour activer ou désactiver.
- Dans le menu FEATURE, sélectionnez Menu Background.
- Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour définir le niveau de transparence

Other Controls, continued

HDMI PC Full Mode (en option)

Si vous voulez afficher l'écran du PC en mode HDMI grâce à une connexion externe, l'option HDMI PC FULL MODE doit être activée pour ajuster correctement le rapport d'aspect de l'écran. Cet élément peut être inactif dans certaines résolutions.

Remarque: Si vous raccordez un appareil HDMI et faites basculer le téléviseur en mode HDMI, cette option sera visible (à l'exception de la résolution 1080i/1080P).

Mode complet (en option)

Si vous branchez un périphérique à travers les connecteurs HDMI ou YPbPr et définissez les résolutions 1080i/1080P, l'élément Mode plein sera visible.

- Vous pouvez définir le mode Plein sur 1:1 ou normal en utilisant le Bouton Gauche ou Droite.
- Si vous sélectionnez le format 1:1, le rapport d'écran sera correctement ajusté. Si vous choisissez Normal ; le format de l'écran peut s'agrandir.

Langue TXT

Utilisez ce réglage pour sélectionner la langue TXT de votre choix

Navigateur média USB


Ce téléviseur vous donne la possibilité de lire les fichiers photo, vidéo, ou musicaux contenus dans un périphérique USB.

Démarrage manuel

- Pour afficher la fenêtre du navigateur média, appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande et sélectionnez Navigateur média en appuyant sur le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas.
- Appuyez sur la touche OK pour continuer. Le contenu du menu Navigateur média (selon le contenu de votre lecteur USB) s'affiche.

Démarrage automatique

- De même, lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu ci-après s'affiche:

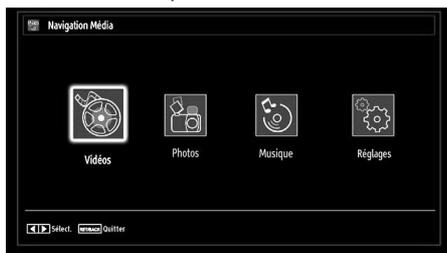

- Vous pouvez lire des fichiers de musique et d'image à partir d'une carte mémoire USB..

Remarque:

Certains appareils USB ne sont peut-être pas pris en charge.

Si l'appareil USB n'est pas reconnu après l'opération marche/arrêt ou après une première installation, débranchez l'appareil USB et débranchez/rebranchez le téléviseur. Branchez à nouveau l'appareil.

Lecture de fichiers MP3

Pour lire vos fichiers MP3 depuis un disque USB, vous pouvez utiliser ce menu à l'écran.




- Utilisez le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner un fichier.
- Utiliser les touches numériques pour passer au fichier précédent ou suivant à lire.
- Utiliser la touche ROUGE pour interrompre la lecture.
- Appuyez sur la touche VERTE pour lire de tous les fichiers média contenus dans le dossier, à commencer par celui qui a été sélectionné.
- Appuyez sur la touche JAUNE pour marquer une pause dans la lecture d'un fichier.
- Utilisez la touche BLEUE pour lire le fichier sélectionné sans interruption ou en mode aléatoire.
- Appuyez sur la touche INFO pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur la touche FAV pour trier les fichiers par titre, artiste, ou album.
- Appuyez sur la touche OK pour lire le fichier sélectionné.
- Utilisez le bouton Gauche ou Droite pour passer au fichier précédent ou suivant.

Navigateur média USB, continued

Ce téléviseur vous donne la possibilité de lire les fichiers photo, vidéo, ou musicaux contenus dans un périphérique USB.

Affichage des fichiers JPG

Pour afficher vos fichiers photos depuis un disque USB, vous pouvez utiliser ce menu à l'écran. Lorsque vous sélectionnez Photos à partir des options principales, les fichiers d'image disponibles seront filtrés et présentés à l'écran.

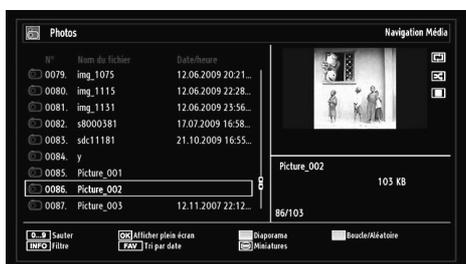

Si vous sélectionnez un fichier de sous-titre et appuyez sur le bouton OK, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ce fichier de sous-titre. Le menu suivant s'affichera pendant la lecture d'un fichier vidéo:

- Utiliser les touches numériques pour passer au fichier précédent ou suivant à lire.
- Appuyez sur la touche OK pour afficher l'image sélectionnée en plein écran.

Appuyez sur le bouton VERT pour démarrer une diapositive.

Utilisez le bouton BLEU pour activer le mode Boucle/Aléatoire. Appuyez sur le bouton INFO pour filtrer les fichiers.

Appuyez sur le bouton FAV pour trier les fichiers par date.

Appuyez sur la touche TELETXT pour afficher les miniatures.

Fonction Diapositive

Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher des photos sur votre téléviseur.




- Appuyez sur la touche ROUGE pour faire un zoom.
- Appuyez sur la touche VERTE pour continuer à afficher la diapositive.
- Appuyez sur la touche JAUNE pour marquer une pause dans la lecture d'un fichier.
- Utilisez le bouton BLEU pour activer le mode Boucle/Aléatoire.
- Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour passer au fichier précédent ou suivant de la diapositive.
- Utilisez le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour faire pivoter l'image.
- Appuyez sur le bouton INFO pour activer la barre d'opérations.
- Appuyez sur BACK (RETOUR) pour quitter.

Navigateur média USB, suite

Ce téléviseur vous donne la possibilité de lire les fichiers photo, vidéo, ou musicaux contenus dans un périphérique USB.

Lecture Vidéo

Lorsque vous sélectionnez Vidéos à partir des options principales, les fichiers vidéos disponibles seront filtrés et présentés à l'écran. Vous pouvez utiliser la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner un fichier vidéo et appuyer sur le bouton OK pour lire une vidéo.

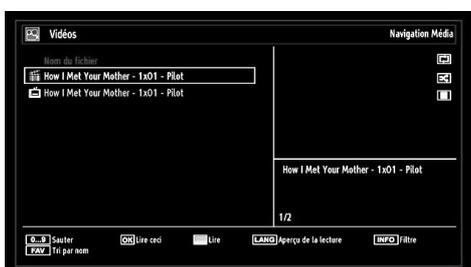


Si vous sélectionnez un fichier de sous-titre et appuyez sur le bouton OK, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ce fichier de sous-titre.

- Utilisez le bouton de déplacement vers le Haut ou sur celui de déplacement vers le Bas pour sélectionner un fichier.
- Appuyez sur la touche ROUGE pour démarrer la lecture de la vidéo.

Le menu suivant s'affichera pendant la lecture d'un fichier vidéo:



- Appuyez sur le bouton BLEU pour interrompre la lecture de la vidéo.
- Appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture de la vidéo.
- Appuyez sur la touche Gauche pour revenir en arrière.
- Appuyez sur le bouton Droit pour avancer.
- Utilisez le bouton LANG pour régler l'option Sous-titre/Audio.
- Utilisez le bouton VERT pour passer à une heure.
- Utilisez le bouton JAUNE pour ouvrir le menu de correction de l'heure du sous-menu

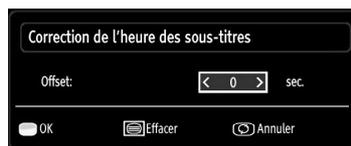

Remarque:

Vous pouvez régler les sous-titres à l'aide de la touche OK avant de commencer la lecture ou en utilisant la touche MENU pendant la lecture. Certains sous-titres peuvent ne pas s'afficher correctement dans certains cas.

Afin d'afficher les sous-titres de film correctement, vous devez paramétrer une langue de "Sous-titre de film". Voir la section "Sous-titre de film" des "Paramètres de langue" pour sélectionner la langue de sous-titre de film.

- Appuyez sur la touche RETOUR ou PRÉCÉDENT pour revenir au menu précédent.

Pour fermer le lecteur multimédia

- Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande.



Services de télétexte analogique

Ce téléviseur possède une mémoire de télétexte de plusieurs pages, qui prend par conséquent un petit moment à se charger.

Services de télétexte analogique

Avant d'utiliser les services télétexte, la région de langue souhaitée doit être choisie.

- Sélectionnez l'option Langue TXT dans le menu AUTRES RÉGLAGES
- Appuyez sur la touche directionnelle Droite (Right) ou Gauche (Left) pour choisir la région de langue souhaitée.
- Une fois la langue de télétexte sélectionnée, appuyez sur le bouton MENU pour quitter.

Utilisation du bouton de télétexte -

- Pour visualiser les services appuyez sur . Appuyez à nouveau sur  pour superposer le texte sur l'image diffusée normale. Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche, l'écran est divisé en deux fenêtres, l'une affichant le télétexte et l'autre la chaîne actuelle (PAT).
- Appuyez à nouveau sur  pour revenir à l'image normale.
- Vous ne pouvez pas changer de chaîne sans avoir annulé le télétexte.
- La première page de télétexte à s'afficher est la page initiale.
- Vous pouvez accéder à la page de votre choix en entrant les trois chiffres du numéro de page à l'aide des touches numériques, en appuyant sur une touche de couleur, ou pour avancer à la page suivante, et pour aller sur la page précédente.
- Quatre rubriques de couleur apparaissent à la base de l'écran. Pour accéder à l'une des quatre rubriques, appuyez sur la touche de couleur correspondante sur la télécommande.
- Pour plus d'informations sur vos système(s) de télétexte, voir la page d'index de télétexte diffusé, ou consultez votre revendeur Toshiba local.

Vous trouverez ci-dessous un guide sur les fonctions des touches télétexte de la télécommande.

Accéder aux sous-pages

Si la page comporte des sous-pages, appuyez sur et entrez le numéro de la sous-page 01,02,03 etc à l'aide des gauche/droite en bas de la page de télétexte sous les liens de couleur.

Révéler le texte masqué

Pour découvrir les solutions d'un quiz et de blagues, appuyez sur INFO.

Retenir une page

Il est parfois nécessaire de retenir une page de télétexte. Appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pour faire apparaître un symbole dans le coin gauche de l'écran. La page sera maintenue sur l'écran jusqu'à ce que le bouton soit pressé de nouveau.



Annexe A : PC Input Typical Display Modes L'écran

L'écran dispose d'une résolution maximale de 1360 x 768. Le tableau suivant illustre certains modes d'affichage vidéo typiques.

Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Les modes de résolution pris en charge figurent sur la liste ci-dessous.

Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran.

Index	Résolution	Fréquence
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée)

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT-1 (PERITEL 1)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
EXT-2 (PERITEL -2)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		X
	RGB 60		X
AV SUR CÔTÉ	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
1080P	60Hz	O	
	1080P	24Hz	O

(X: Non disponible, O: Disponible)

Remarque: Dans certains cas, un signal sur l'écran du téléviseur LCD peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être une incompatibilité avec les normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Annexe C: Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Lecteurs pris en			
Lecteur	Stream	Décodeur vidéo (MSVD)	Décodeur vidéo (MSAD)
Audio	MP3	Aucun	MP3
Audio	WAV/AIFF	Aucun--	LPCM
Windows Media (Facultatif)	WMA / ASF	VC1	WMA
MPEG1 Program Stream	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 and PCM
MPEG2 Program Stream	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 and PCM
MPEG4	MPEG-4/H264 in MP4 container	H264 and MPEG4	AAC
AVI (Xvid)	XVID	MPEG4	MP3, AC-3 and PCM

Annexe D : Informations relatives au code PIN

Avant de brancher un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales. Données des signaux pour le connecteur Mini D-Sub à 15 broches

Broche No.	Désignation du signal	Broche No.	Désignation du signal	Broche No.	Désignation du signal
1	R	6	Ground	11	NC
2	G	7	Ground	12	NC
3	B	8	Ground	13	H-sync
4	NC*	9	NC	14	V-sync
5	NC	10	Ground	15	NC

* NC =non connecté

Spécifications et accessoires

Systèmes d'émission/canaux

DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 HD

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4 (*Pour le modèle 40BV700G uniquement)

Entrée vidéo PAL, SECAM, NTSC 4.43

Stereo Nicam

Taille de l'écran visible (environ) 40" 102cm

Affichage 16:9

Sortie son (10% de distorsion) Principale 8W + 8W

8W Consommation (approx.) 40" 190W

Consommation en mode veille (approx.) 0.9W

Branchements externes

PERITEL 1	Entrée	21-pin SCART	RGB, A/V
PERITEL 2	Entrée/Sortie	21-pin SCART	RGB, A/V, SVHS
YPbPr	Entrée	Phono Jacks	Y, PB/CB, PP/CR
		Phono Jacks	Audio L + R
FAV	Entrée (latérale)	Phono Jack	Video
		Phono Jacks	Audio L + R
HDMI 1/2/3/4	Entrée	HDMI® (Enable Content Type, INSTAPORT™, plage RGB prise en charge)	
PC	Entrée	Mini D-Sub à 16 broches	RGB Signal
audio numérique	Output	S/PDIFF	(Coaxial)
USB Port	Media Browser Interface Version: USB 2.0		
	USB Class: Mass Storage		
	File System: FAT32		
Prise pour casque	3.5mm stereo		

Dimensions (approx.) 65.3cm (H) 97cm (W) 21.9cm (D)

(La dimension en hauteur inclut le support)

Poids (env.) 17.25kg (sans support 15.05kg)

Conditions de fonctionnement Temperatures 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Humidité 20 - 80% (non-condensée)

Accessoires fournis

Télécommande

2 piles (AAA, IEC r03 1.5V)

Support de câble

P Clip



Informations relatives à la licence

HDMI, le logo de HDMI et l'Interface des médias multiples de haute définition sont des appellations ou des appellations enregistrées de HDMI Licensing LLC.

DVB est une marque déposée du projet DVB.

[1] La compatibilité EIA/CEA-861-D comprend la transmission de signaux vidéo numériques non compressés avec une protection des contenus numériques à haute définition, qui est standardisée pour la réception des signaux vidéo à haute définition. Comme il s'agit d'une technologie en pleine évolution, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec le téléviseur.



Notification de licence

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE

« Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratorie

Nettoyer l'écran et son compartiment...

Débranchez le téléviseur, nettoyez l'écran et le casier avec un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits à polir ou de solvants sur l'écran ou le boîtier puisque cela pourrait causer des dommages.

Mise au rebut...

Les renseignements suivants ne concernent que les pays membres de l'UE:

Mise au rebut des produits

Le symbole de la poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés ni traités avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec ce produit. Ils seront acheminés aux centres de recyclage correspondants.

La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant au recyclage des produits et des piles/accumulateurs, vous favoriserez la mise au rebut correcte des produits et des piles/accumulateurs, et contribuez ainsi à éviter de possibles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Mise au rebut des piles et/ou des accumulateurs

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles et/ou les accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des ordures ménagères.

Si les piles ou les accumulateurs contiennent des taux de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieurs aux valeurs définies dans la directive (2006/66/CE) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) apparaissent sous le symbole de la poubelle barrée.

En participant au recyclage des produits et des piles/accumulateurs, vous favoriserez la mise au rebut correcte de ces produits et piles/accumulateurs, et contribuez ainsi à éviter de possibles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Questions et Réponses

Vous trouverez ci-dessous les réponses à quelques questions les plus fréquentes. Vous trouverez plus de renseignements sur www.toshiba.co.uk

Q Pourquoi n'y a-t-il pas de son ou d'image ?

R Vérifiez que le téléviseur ne se trouve pas en état de veille. Vérifiez la fiche secteur et toutes les connexions au secteur.

Q Pourquoi y a-t-il une image, mais pas de son ?

R L'option de coupure du son n'a pas été sélectionnée.

Q Qu'est-ce qui provoque une mauvaise image ?

R Une interférence ou un signal faible. Essayez une autre chaîne télévisée.

Q Pourquoi ne pas la vidéo / DVD en cours de lecture voir à l'écran ?

R Veillez à ce que le lecteur VCR ou DVD soit branché au téléviseur comme illustré au début du chapitre. Sélectionnez ensuite l'entrée appropriée en appuyant sur la touche **SOURCE**.

Q Pourquoi l'image vidéo/DVD est-elle en noir et blanc ?

R Assurez-vous que la bonne **Entrée** a été choisie.

Q Pourquoi y a-t-il une bonne image vidéo mais pas de son ?

R Vérifiez le branchement du câble péritel.

Q Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?

R Vérifiez si les piles sont usées ou si elles sont mal installées.

Q Pourquoi les commandes sur le dessus du téléviseur ne fonctionnent pas ?

R Vérifiez que le **VERROUILLAGE ENFANTS** n'a pas été activé.

Q Pourquoi le son ne sort-il que d'un haut-parleur alors que le son stéréo a été sélectionné ?

R Vérifiez que le réglage des balances du menu **SON** n'est pas réglé que d'un côté.

Q Pourquoi y a-t-il des problèmes avec le service télétexte analogique ?

R La bonne performance du télétexte dépend de la force de signal d'émission. Cela nécessite généralement une antenne de toit ou de grenier. Si le texte est illisible ou brouillé, contrôlez l'antenne. Allez sur la page *d'index général* du service télétexte analogique et cherchez le *Guide d'utilisateur*.

Q Qu'est-ce que DVB-T ?

R Radiodiffusion vidéonumérique via une antenne.

Q Comment les canaux radio sont-ils sélectionnés ?

R Vous pouvez les sélectionner à partir de la liste des chaînes.

Q Que faire si j'ai oublié le mot de passe ?

R Vous pouvez réinitialiser le téléviseur et effectuer la première installation. Rangez la notice d'utilisation afin que personne ne puisse l'utiliser.

Q Pourquoi y a-t-il des bandes horizontales et/ou des images floues sur l'écran en mode PC ?

R La phase pourrait avoir besoin d'un ajustement. Sélectionnez Réglages PC et mettez l'option Phase en surbrillance. Ajustez ensuite jusqu'à ce que l'image soit claire. installation. Rangez la notice d'utilisation afin que personne ne puisse l'utiliser.



Questions et Réponses

Vous trouverez ci-dessous les réponses à quelques questions les plus fréquentes. Vous trouverez plus de renseignements sur www.toshiba.co.uk

Q Pourquoi le navigateur média ne fonctionne-t-il pas ?

R Veillez à ce que l'USB soit branché correctement. Un comportement inapproprié peut survenir lors du branchement d'un port USB.

Q Pourquoi la chaîne numérique est-elle verrouillée ?

R Le contrôle parental est activé. Vérifiez les réglages parentaux.

Q Pourquoi certaines chaînes numériques cryptées ne sont-elles pas disponibles ?

R Votre abonnement doit être renouvelé. Contactez votre fournisseur de services.

Q Pourquoi les sous-titres numériques sélectionnés ne s'affichent-ils pas à l'écran ?

R Les sous-titres ne sont pas transmis par l'émetteur.

Q Pourquoi la piste sonore est-elle en anglais alors qu'une autre langue audio a été sélectionnée ?

R La chaîne est actuellement émise avec une piste sonore en anglais uniquement.

Q Pourquoi le voyant lumineux de veille activé émet-il parfois plus de temps à s'éteindre ?

R Pendant la mise en veille, le téléviseur recherchera automatiquement toutes les chaînes disponibles afin d'en télécharger des mises à jour, pourvu que l'option de téléchargement automatique soit activée. La durée requise pour le faire peut varier d'un appareil à un autre.



© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, strictement interdite sans autorisation écrite préalable.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Pologne

Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.