


Cher Client,

Philips s'efforce d'améliorer ses produits en permanence et c'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer les mises à jour du logiciel de votre téléviseur chaque fois qu'elles sont disponibles. N'installez pas une version du logiciel antérieure à celle déjà installée sur votre téléviseur. Philips ne peut en aucun cas être tenu responsable des problèmes éventuels résultant de l'installation d'une version antérieure du logiciel.

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du logiciel

Appuyez sur  (Réglages) sélectionnez Configuration > Mise à jour du logiciel > Info logiciel actuel, puis appuyez sur OK. Les informations du logiciel actuel s'affichent.

Étape 2 : téléchargement du logiciel le plus récent


Pour procéder à la mise à jour via un périphérique de stockage USB, vous avez besoin des éléments suivants:

- Un lecteur Flash USB vierge. Le lecteur Flash USB doit présenter le format FAT ou DOS. N'utilisez pas de disque dur USB.
- un ordinateur avec accès à Internet
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format de fichier *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou StuffIt® pour Macintosh®).

1. Connectez la clé USB à mémoire flash sur un port USB de votre ordinateur.
2. Depuis votre ordinateur connecté à Internet, accédez au site www.p4c.philips.com, puis sélectionnez votre pays.
3. Saisissez le numéro de modèle et appuyez sur Entrée.
➔ Le numéro de modèle figure sur l'étiquette à l'arrière du téléviseur.

Toujours là pour vous aider

Manuel, FAQ, mise à jour... Trouvez ce dont vous avez besoin pour votre produit :


4. Une fois sur la page qui correspond au modèle de votre téléviseur, sélectionnez « SAV et mode d'emploi ».

 4000 series Téléviseur LED ultra-plat
80 cm (32"), Téléviseur LED, DVB-T/T2/C | 32PHT4131/12 | [Trouver des produits similaires](#) ▶

[Trouver des revendeurs](#)

[Aperçu](#) [Caractéristiques](#) [Avis et récompenses](#) [SAV et mode d'emploi](#)

9. Créez un dossier principal nommé « upgrades » sous la racine de votre clé USB.
10. Copiez le fichier .upg précédemment extrait dans le dossier « upgrades », comme indiqué sur l'image ci-dessous.

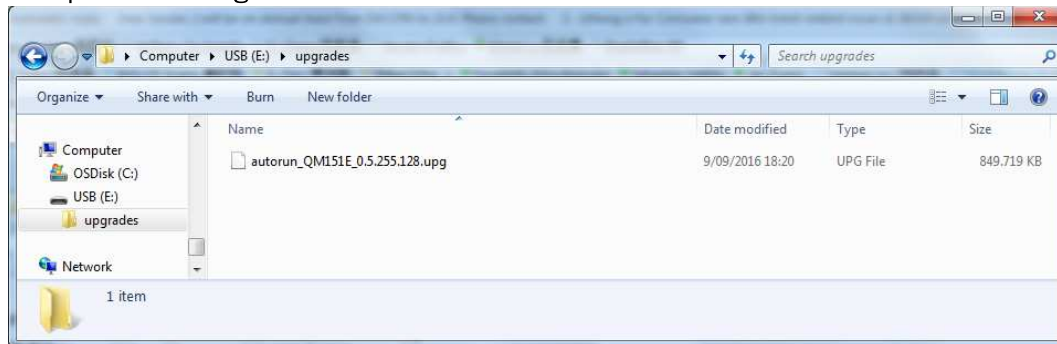


11. Déconnectez la clé USB de l'ordinateur.

Étape 3 : mise à jour du logiciel du téléviseur

1. Connectez votre clé USB (contenant la mise à jour du logiciel) au port USB du téléviseur. Patientez 30 secondes ou jusqu'à ce que la clé USB soit reconnue par le téléviseur.
2. Votre téléviseur commence à charger automatiquement le logiciel.
3. Une fois le chargement du logiciel effectué, appuyez sur « Démarrer » pour activer la mise à jour du téléviseur.

Remarque :

- Déconnectez puis reconnectez la clé USB si celle-ci n'est pas détectée.
 - Si le logiciel ne se charge pas automatiquement, vous pouvez le mettre à jour manuellement.
1. Appuyez sur  (Paramètres) sur votre télécommande, sélectionnez Configuration > Mise à jour du logiciel > Mises à jour locales, puis appuyez sur OK.
 2. Sélectionnez le fichier du logiciel et suivez les instructions à l'écran pour installer la dernière version du logiciel sur votre téléviseur.

Avertissement:

- N'éteignez pas le téléviseur et ne retirez pas la clé USB pendant la mise à jour du logiciel.
- En cas de coupure de courant pendant la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. Le téléviseur poursuit la mise à jour dès que le courant est rétabli.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, réessayez la procédure. Si l'erreur persiste, contactez le Service Consommateurs Philips.