

Fusibles et Relais

SOMMAIRE

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260) - VERSION VEHICULE AVEC CLEF	2
BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260) - VERSION VEHICULE SANS CLEF	6
FUSIBLE COUPE CONSOMMATEURS (710)	9
BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE 2 (1531- 299)	10
PLATINE RELAIS (1173) - CHAUFFAGE ADDITIONNEL	13
RELAIS SIEGES CHAUFFANTS (1649-1650)	14
UNITE CENTRALE HABITACLE (645) - VERSION VEHICULE AVEC CLEF	15
UNITE CENTRALE HABITACLE (645) - VERSION VEHICULE SANS CLEF	20
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION (1337) - FUSIBLES ET RELAIS	29
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION (1337) - CONNECTEURS	36
BOITIER BATTERIE POSITIVE PROTEGEE (1033)	41
PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE (777)	43
PLATINE RELAIS MOTEUR (597)	45

Fusibles et Relais



BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260) - VERSION VEHICULE AVEC CLEF

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier se situe dans la planche de bord, sur le côté gauche de la console centrale.

Vignettes fusibles :

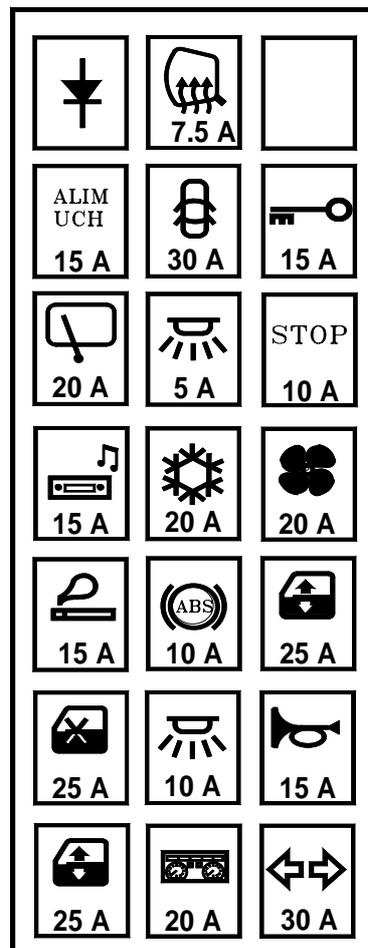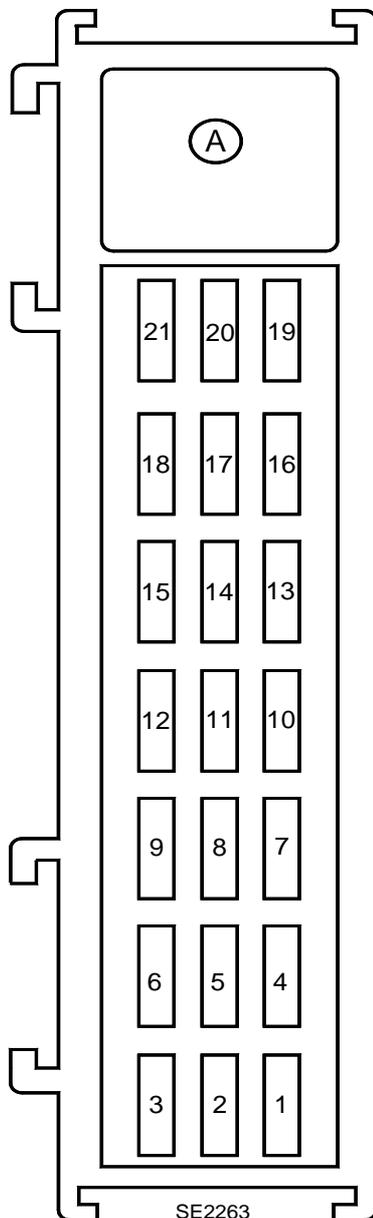

SE2856

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F1		30A	BP19	Fusible unité de contrôle électrique habitacle (645) (feux indicateurs de direction)
F2		20A	BP69	Fusible tableau de bord (247) - boîtier de contrôle conditionnement d' air (419) - fusible unitaire coupe consommateurs (710)
F3		25A	BP70	Fusible moteur lève vitre passager (204)
F4		15A	BP32	Fusible avertisseur électromagnétique principal (105) via commande sous volant (1519) et via commande avertisseur volant direction (1385) - prise diagnostique (225) - commande moniteur auto-école (469)
F5		10A	BP6	Fusible plafonniers et éclairateurs pilotés par unité centrale habitacle (645)
F6		25A	BP55	Fusible moteur lève vitre conducteur (203) - commande sécurité enfant (135)
F7		25A	SPB3	Fusible commande conducteur double lève vitre avant (1512)
F8		10A	SP15	Fusible unité de contrôle électrique anti blocage de roues (118) - unité de contrôle électrique anti blocage de roues et/ou contrôle de trajectoire (1094) - capteur cluster (1107) - unité centrale électrique vitesse roue (953)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F9		15A	SP4G	Fusible allume cigare premier rang (101)
F10		20A	SP3	Fusible groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via dispositif de soufflage air (164) en version chauffage ordinaire ou climatisation manuelle - groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via module de puissance groupe moto-ventilateur (1023) en version climatisation régulée
F11		20A	SP3	Fusible groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via dispositif de soufflage air (164) en version chauffage ordinaire ou climatisation manuelle - groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via module de puissance groupe moto-ventilateur (1023) en version climatisation régulée
F12		15A	SP2	Fusible radio (261) - boîtier de contrôle conditionnement d' air (419) en version climatisation régulée - tableau de commande climatisation (319) en version chauffage ordinaire ou climatisation manuelle - commandes sous volant (1519) - commande relais A et B sur platine fusibles d' alimentation de puissance (777) - commande relais A et B sur boîtier fusibles relais habitacle 2 (1531) - commande siège chauffant gauche (1514) – commande relais alimentation sièges chauffants conducteur et passager (1649-1650) - commande siège chauffant droit (1513) - sirène alarme auto alimentée (442)
F13	STOP	10A	SP17	Fusible contacteur stop (160) – commande et alimentation du relais C sur boîtier fusibles et relais habitacle 2 (1531)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F14		5A	BPT3	Fusible plafonnier avant (213) - commande rétroviseur électrique (134) - éclairer miroir courtoisie (541) - éclairer miroir courtoisie conducteur (588) - combine montre/température extérieure/affichage radio téléphone (653) - module alerte ceinture (1601) - boîtier interface CAN (1714) - unité de contrôle électrique habitacle (645)
F15		20A	36A	Fusible moteur essuie vitre arrière (211)
F16		15A	BP23	Fusible antivol (104)
F17		30A	BP3	Fusible condamnation portes par unité centrale habitacle (645)
F18	ALIM UCH	15A	BP77	Fusible unité centrale habitacle (645)
F19		--	--	Non utilisé
F20		7.5A	15RP	Fusible dégivrage rétroviseurs conducteur et passager (239-240)
F21		--	23E	Diode commande verrouillage lève vitre électrique arrière (135)

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampères	Désignation
A	50A	Relais + servitudes

Fusibles et Relais



BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260) - VERSION VEHICULE SANS CLEF

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier se situe dans la planche de bord, sur le côté gauche de la console centrale.


Vignettes fusibles :

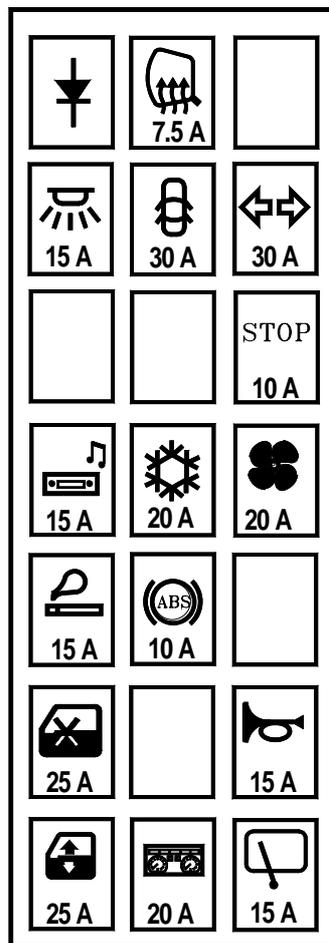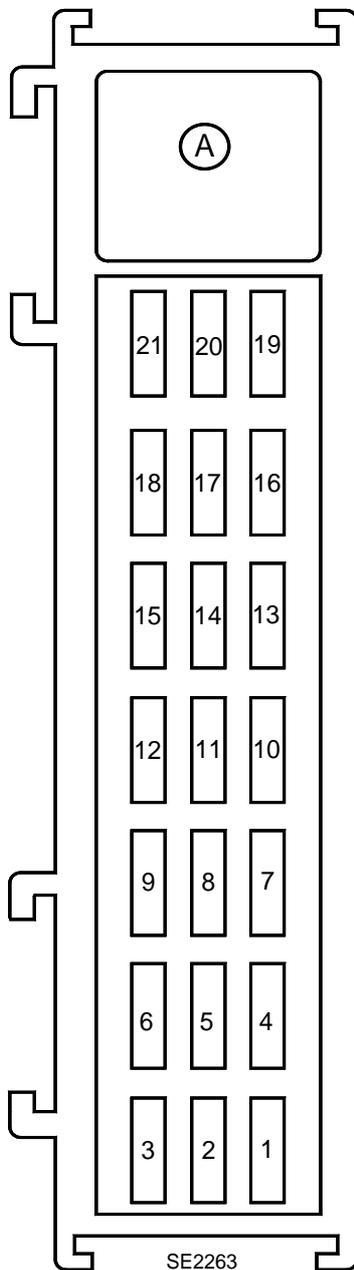

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

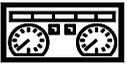N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F1		15A	BP25	Fusible moteur essuie vitre arrière (211) via unité de contrôle électrique (645)
F2		20A	BP69	Fusible tableau de bord (247) - boîtier de contrôle conditionnement d' air (419) - fusible unitaire coupe consommateurs (710)
F3		25A	BP70	Fusible moteur lève vitre passager (204)
F4		15A	BP32	Fusible avertisseur électromagnétique principal (105) via commande sous volant (1519) et via commande avertisseur volant direction (1385) - prise diagnostique (225) - commande moniteur auto-école (469)
F5		--	--	Non utilisé
F6		25A	BP55	Fusible moteur lève vitre conducteur (203) - commande sécurité enfant (135)
F7		--	--	Non utilisé
F8		10A	SP15	Fusible unité de contrôle électrique anti blocage de roues (118) - unité de contrôle électrique anti blocage de roues et/ou contrôle de trajectoire (1094) - capteur cluster (1107) - unité centrale électrique vitesse roue (953)
F9		15A	SP4G	Fusible allume cigare premier rang (101)
F10		20A	SP3	Fusible groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via dispositif de soufflage air (164) en version chauffage ordinaire ou climatisation manuelle - groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via module de puissance groupe moto-ventilateur (1023) en version climatisation régulée
F11		20A	SP3	Fusible groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via dispositif de soufflage air (164) en version chauffage ordinaire ou climatisation manuelle - groupe moto-ventilateur 1 habitacle (1156) via module de puissance groupe moto-ventilateur (1023) en version climatisation régulée

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F12		15A	SP2	Fusible radio (261) - boîtier de contrôle conditionnement d' air (419) en version climatisation régulée - tableau de commande climatisation (319) en version chauffage ordinaire ou climatisation manuelle - commandes sous volant (1519) - commande relais A et B sur platine fusibles d' alimentation de puissance (777) - commande siège chauffant gauche (1514) – commande relais alimentation sièges chauffants conducteur et passager (1649-1650) - commande siège chauffant droit (1513) - sirène alarme auto alimentée (442)
F13	STOP	10A	SP17	Fusible contacteur stop (160) - commande et alimentation du relais C sur boîtier fusibles et relais habitacle 2 (1531)
F14		--	--	Non utilisé
F15		--	--	Non utilisé
F16		30A	BP19	Fusible unité centrale habitacle (645) (feux indicateurs de direction)
F17		30A	BP3	Fusible condamnation portes par unité centrale habitacle (645)
F18		15A	BP77	Fusible unité centrale habitacle (645)
F19		--	--	Non utilisé
F20		7.5A	15RP	Fusible dégivrage rétroviseurs conducteur et passager (239-240)
F21		--	23E	Diode commande verrouillage lève vitre électrique arrière (135)

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampères	Désignation
A	50A	Relais + servitudes


Fusibles et Relais

FUSIBLE COUPE CONSOMMATEURS (710)

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Le fusible coupe consommateurs est fixé sur le côté gauche au bas du boîtier fusibles et relais habitacle 260.

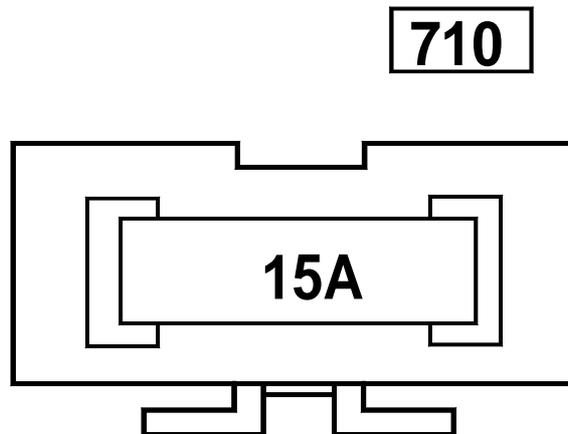

SE2647

N°	Ampère	Liaison	Désignation
710	15A	BCP4	Fusible coupe consommateurs : Radio (261) - combiné montre/température extérieur/affichage radio téléphone (653) - unité de contrôle électrique de pression des pneumatiques (851) - sirène alarme auto alimentée (442) - boîtier interface CAN (multiplexage) (1714) - prise audio multimédia (C BOX) (1959) - unité de contrôle électrique aide à la navigation (662)


Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE 2 (1531- 299)

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier est fixé sur la traverse de la planche de bord, en dessous de l' airbag passager.

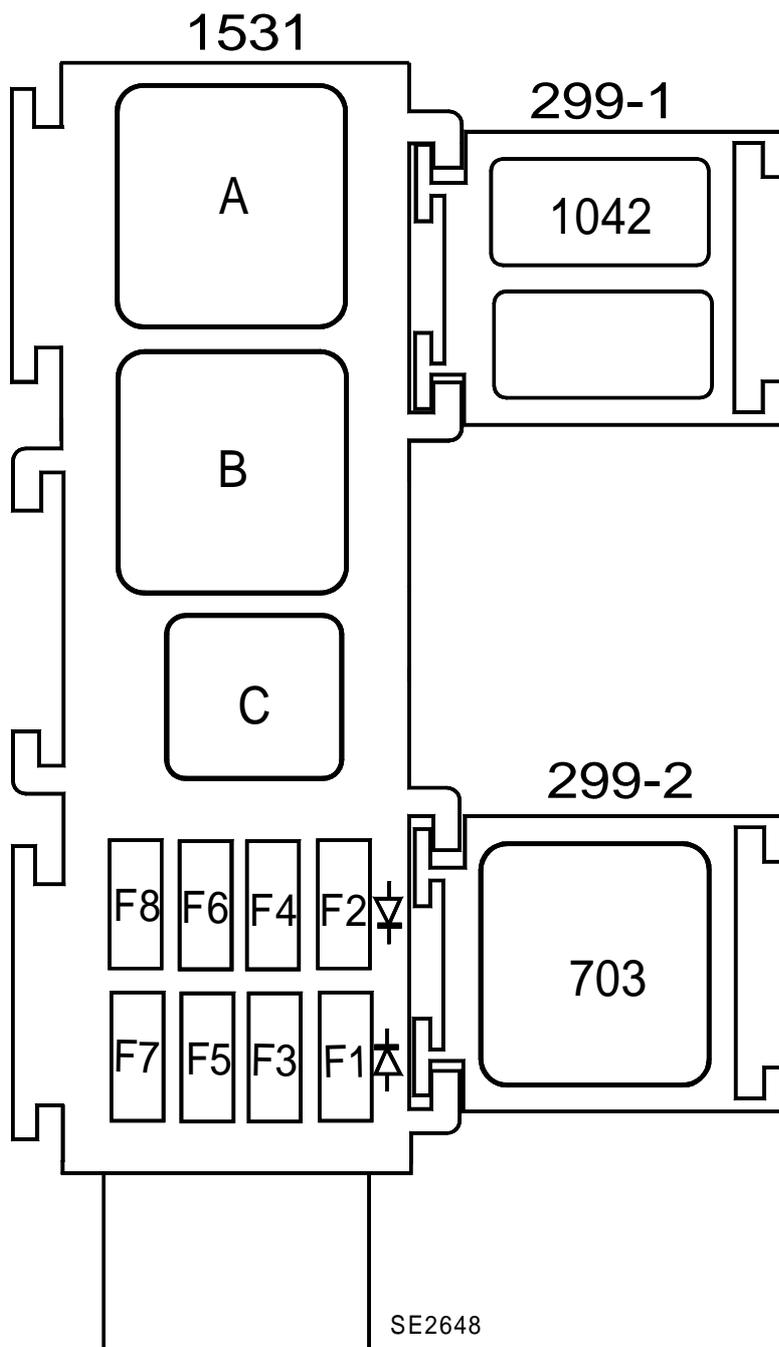

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Liaison	Désignation
F1	--	--	Non utilisé
F2	--	--	Non utilisé
F3	--	--	Non utilisé
F4	--	--	Non utilisé
F5	20A	BP48	Fusible alimentation des condamnations électriques des portes conducteur et passager (140-141) via relais de condamnations électrique des portes (1042) sur platine (299)
F6	25A	BPR1	Fusible alimentation commande conducteur double lève vitre arrière (1511) via relais A sur boîtier (1531) – alimentation commande conducteur double lève vitre avant (1512) via relais lève vitre électrique (703) sur platine (299)
F7	20A	BPR2	Fusible alimentation nappes chauffantes assise et dossier conducteur (1645-1646) via relais alimentation siège chauffant conducteur (1649) - alimentation nappes chauffantes assise et dossier passager (1647-1648) via relais alimentation siège chauffant passager (1650)
F8	15A	BP93	Fusible toit ouvrant (304)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

Boitier 1531

N°	Ampères	Désignation
A	40A	Relais commande conducteur double lève vitre arrière (1511)
B	40A	Relais lève vitre arrière droit et gauche (130-131)
C	20A	Relais unité de contrôle électrique antiblocage des roues (118) – contacteur stop (160) – feux arrière (172-173-639)

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

Platine 299-1

N°	Ampères	Désignation
1042	20A	Relais de condamnations électrique des portes (1042)
--	--	Non utilisé

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

Platine 299-2

N°	Ampères	Désignation
703	40A	Relais lève vitre électrique (703)


Fusibles et Relais

PLATINE RELAIS (1173) - CHAUFFAGE ADDITIONNEL

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier se situe dans la planche de bord, sur le côté gauche du groupe moto-ventilateur habitacle.

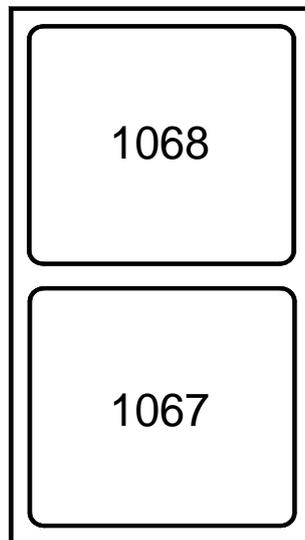

SE2350

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

Version 900 Watts

N°	Ampères	Désignation
1067	35A	Relais chauffage additionnel 1
1068	50A	Relais chauffage additionnel 2



Fusibles et Relais

RELAIS SIEGES CHAUFFANTS (1649-1650)

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ces relais se situent sous les sièges conducteur et passager.

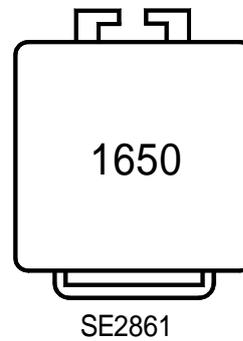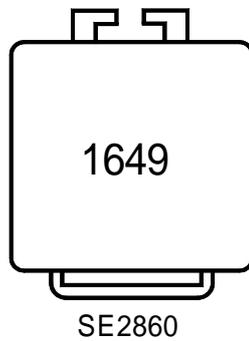

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampères	Désignation
1649	40A	Relais alimentation siège chauffant conducteur
1650	40A	Relais alimentation siège chauffant passager


Fusibles et Relais

UNITE CENTRALE HABITACLE (645) - VERSION VEHICULE AVEC CLEF

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier se situe dans la partie inférieure gauche de la planche de bord.

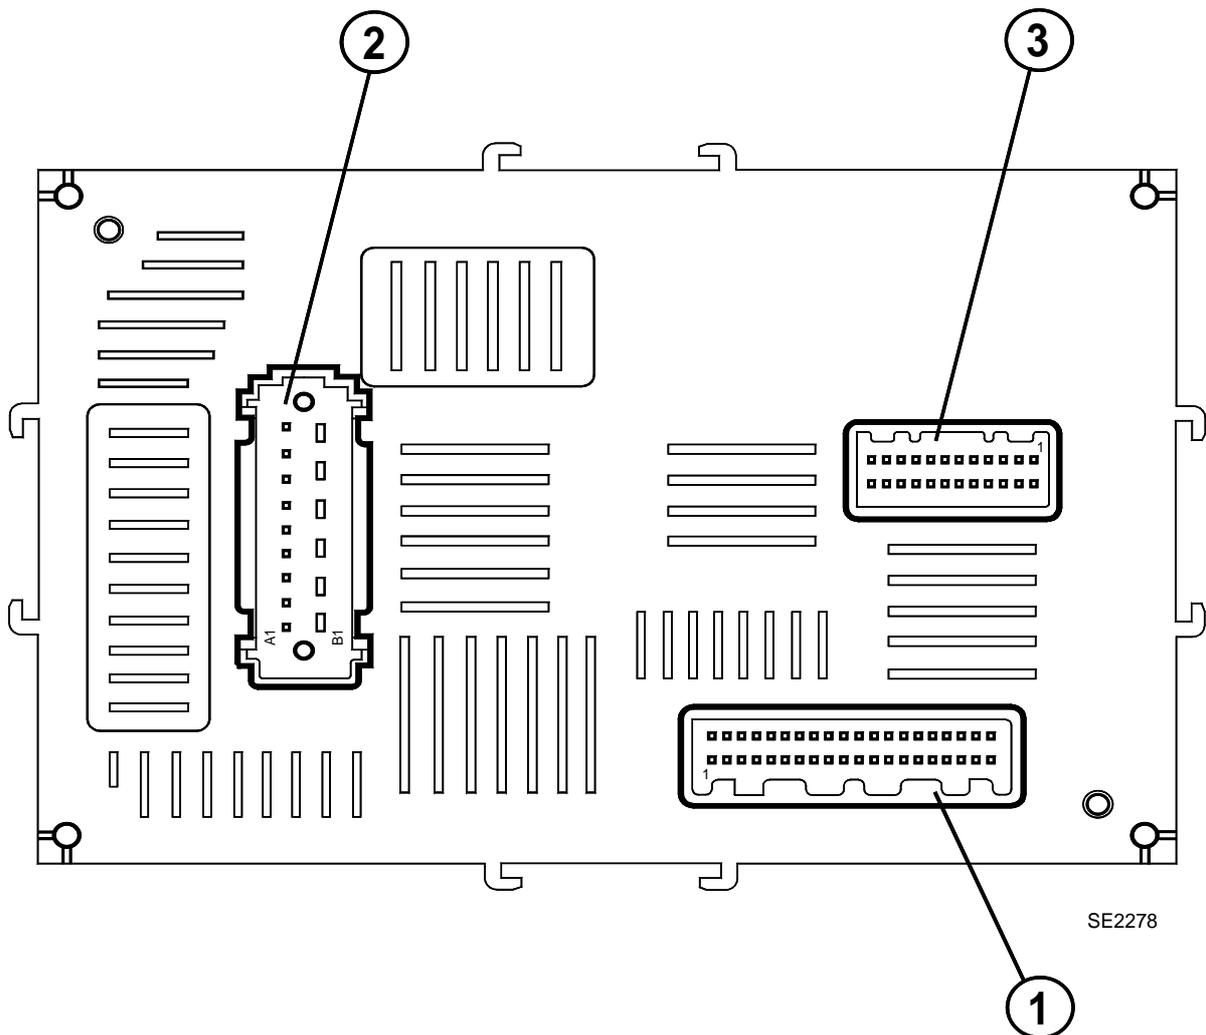

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

Repère 1 : Connecteur 40 voies BLANC

Voie	Liaison	Désignation
1	20Z	Commande - relais super condamnation avant
2	NAM	Masse électronique pied avant gauche
3	S	+ Servitude
4	15M	Commande - relais lunette chauffante
5	20G	Commande ouverture moteur hayon
6	20AW	Commande condamnation décondamnation portes impulsionnelle
7	141P	Signal colonne 5 matrice commande sous volant
8	141M	Signal colonne 3 matrice commande sous volant
9	141K	Signal colonne 1 matrice commande sous volant
10	87T	Signal contacteur 1 cran porte coffre arrière
11	15A	Commande témoin lunette arrière dégivrante
12	--	Non utilisée
13	141B	Signal ligne 1 matrice commande sous volant
14	141D	Signal ligne 3 matrice commande sous volant
15	141H	Signal ligne 5 matrice commande sous volant
16	24A	Commande + pompe lave vitre arrière
17	16A	Commande + pompe lave vitre avant
18	--	Non utilisée
19	133B	Signal CANH tableau de bord > Unité centrale électrique
20	--	Non utilisée

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

Repère 1 : Connecteur 40 voies BLANC

Voie	Liaison	Désignation
21	13E	Commande - éclairage plafonnier > Temporisateur
22	BP77	+ Batterie protégé > Unité centrale électrique habitacle
23	36C	Signal - contacteur arrêt fixe essuie vitre arrière
24	A	+ Après contact
25	--	Non utilisée
26	64Q	Commande - temporisateur centrale clignotante
27	141N	Signal colonne 4 matrice commande sous volant
28	141L	Signal colonne 2 matrice commande sous volant
29	87H	Signal - contacteur 1 cran conducteur
30	87G	Signal - contacteur 1 cran passager
31	38ES	Commande - témoin conditionnement d'air
32	20M	Diode lumineuse condamnation portes
33	141C	Signal ligne 2 matrice commande sous volant
34	141G	Signal ligne 4 matrice commande sous volant
35	47D	Signal 0 volts sonde température extérieure
36	47C	Signal + sonde température extérieure
37	64F	Commande + voyant feu de détresse
38	80X	Signal bus antenne transpondeur
39	133C	Signal CANL tableau de bord > Unité centrale électrique
40	--	Non utilisée

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

Repère 2 : Connecteur 15 voies (PORTE MODULE NOIR)

MODULE NOIR		
Voie	Liaison	Désignation
A1	64C	Commande feux indicateurs de direction gauche
A2	64D	Commande feux indicateurs de direction droit
A3	20BD	Commande moteurs ouverture portes passagers avant et arrière
A4	20S	Alimentation autorisée ouverture moteur hayon
A5	9P	Commande + feu de brouillard arrière protégé
A6	MK	Masse électrique pied avant gauche
A7	36G	Commande + essuie vitre arrière relayé
A8	BP6	+ Batterie protégé > Plafonnier
A9	BPT	+ Batterie protégé > Temporisateur
MODULE CRYSTAL		
Voie	Liaison	Désignation
B1	BP19	+ Batterie protégé > Temporisateur centrale clignotante
B2	20AR	Commande moteur super condamnation
B3	20BC	Commande moteur ouverture porte conducteur et trappe à carburant
B4	20D	Commande + fermeture condamnation électrique des portes
B5	--	Non utilisée
B6	BP3	+ Batterie protégé condamnation électrique des portes

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

Repère 3 : Connecteur 24 voies BLANC

Voie	Liaison	Désignation
1	--	Non utilisée
2	--	Non utilisée
3	--	Non utilisée
4	--	Non utilisée
5	65A ou 65G	Commande + feux de stop Commande feux de stop > Relais
6	21K	Signal ligne série lève vitre électrique toit ouvrant anti pincement
7	80T	Commande - voyant verrou logiciel
8	D	+ Démarrage
9	23E	Commande bobine relais verrouillage fonctions arrière
10	38LQ	Signal vitesse 0 groupe moto-ventilateur
11	--	Non utilisée
12	38JV	Commande relais 2 CTP
13	--	Non utilisée
14	--	Non utilisée
15	--	Non utilisée
16	--	Non utilisée
17	20T	Commande - diode luminescente sécurité enfant
18	20U	Signal - super condamnation porte arrière gauche
19	87A	Signal - contacteur 1 cran arrière gauche
20	87B	Signal - contacteur 1 cran arrière droit
21	38LP	Commande marche arrêt conditionnement d'air
22	20V	Signal - super condamnation porte arrière droite
23	14S	Signal ligne série capteur pluie
24	38JU	Commande relais 1 CTP


Fusibles et Relais

UNITE CENTRALE HABITACLE (645) - VERSION VEHICULE SANS CLEF

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier se situe dans l' habitacle, dans la partie inférieure gauche de la planche de bord.

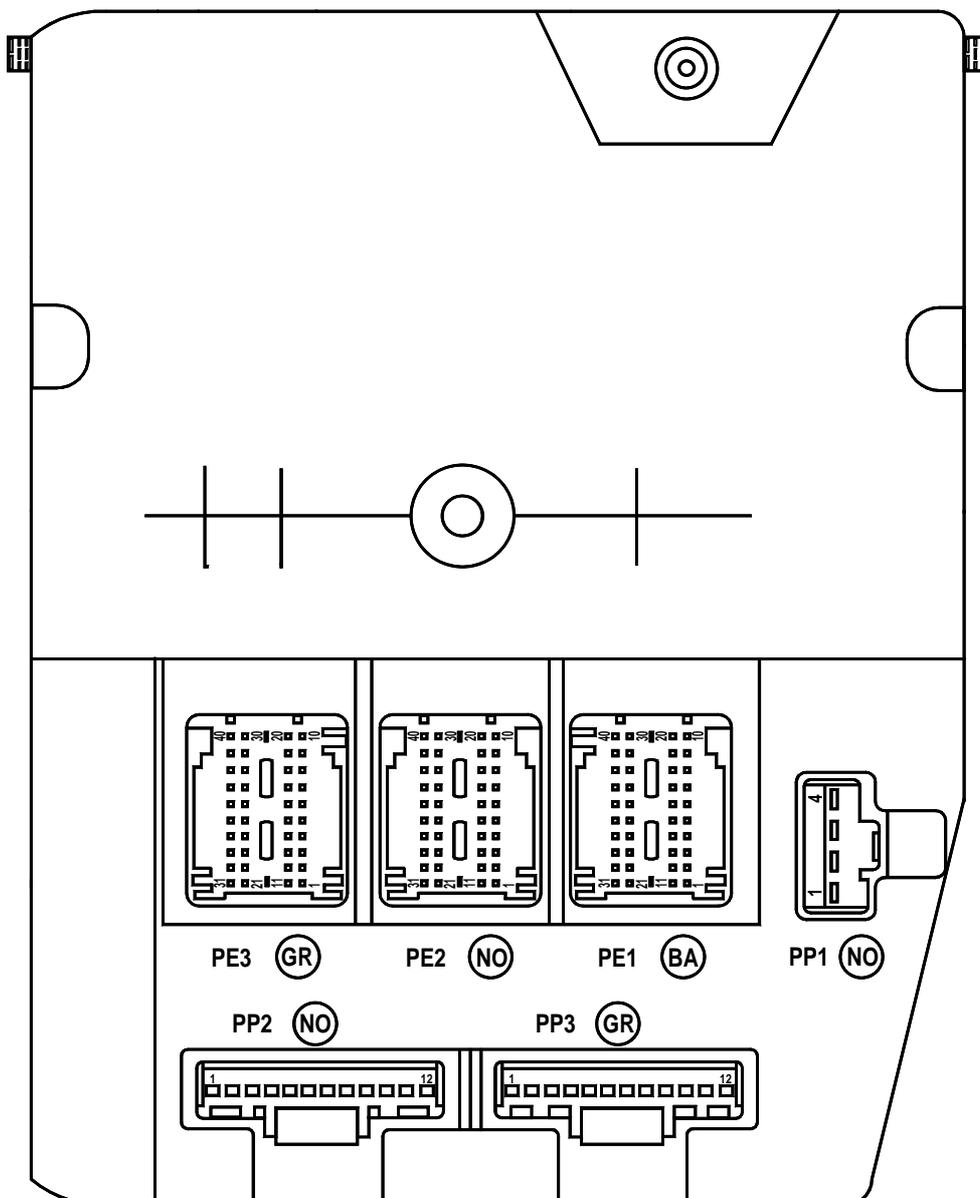

SE2160

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PE1 (connecteur 40 voies) PORTE MODULE BLANC

MODULE MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	26J	Commande - capteur hall sécurité
2	--	Non utilisée
3	64F	Commande + voyant feu de détresse
4	26BC	Commande LED localisation badge (carte)
5	26X	Signal - embrayage
6	20AW	Commande condamnation décondamnation portes impulsionnelle
7	26N	Signal + marche arrêt moteur
8	87T	Signal contacteur 1 cran porte coffre arrière
9	20T	Commande - diode luminescente sécurité enfant
10	--	Non utilisée
11	23E	Commande bobine relais verrouillage fonction arrière
12	16A	Commande + pompe lave vitre avant
13	26M	Commande témoin moteur tournant
14	20M	Diode luminescente condamnation portes
15	87G	Signal contacteur 1 cran passager
16	87B	Signal - contacteur 1 cran arrière droit
17	87H	Signal - contacteur 1 cran conducteur
18	--	Non utilisée
19	87A	Signal - contacteur 1 cran arrière gauche
20	20V	Signal - super condamnation porte arrière droite

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PE1 (connecteur 40 voies) **PORTE MODULE BLANC**

MODULE VERT		
Voie	Liaison	Désignation
21	--	Non utilisée
22	--	Non utilisée
23	--	Non utilisée
24	--	Non utilisée
25	20U	Signal - super condamnation porte arrière gauche
26	--	Non utilisée
27	--	Non utilisée
28	--	Non utilisée
29	--	Non utilisée
30	--	Non utilisée
31	--	Non utilisée
32	--	Non utilisée
33	--	Non utilisée
34	--	Non utilisée
35	--	Non utilisée
36	--	Non utilisée
37	--	Non utilisée
38	--	Non utilisée
39	--	Non utilisée
40	--	Non utilisée

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PE2 (connecteur 40 voies) PORTE MODULE NOIR

MODULE MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	14S	Signal ligne série capteur pluie
2	141H	Signal ligne 5 matrice commande sous volant
3	47C	Signal + sonde température extérieure
4	141D	Signal ligne 3 matrice commande sous volant
5	141N	Signal colonne 4 matrice commande sous volant
6	--	Non utilisée
7	21K	Signal ligne série lève vitre électrique toit ouvrant anti pincement
8	133B	Signal CAN H tableau bord > unité centrale électrique
9	141K	Signal colonne 1 matrice commande sous volant
10	26AZ	Signal CAN H verrou colonne direction véhicule sans clé
11	141G	Signal ligne 4 matrice commande sous volant
12	141C	Signal ligne 2 matrice commande sous volant
13	47D	Signal 0V sonde température extérieure
14	141B	Signal ligne 1 matrice commande sous volant
15	141L	Signal colonne 2 matrice commande sous volant
16	--	Non utilisée
17	141M	Signal colonne 3 matrice commande sous volant
18	133C	Signal CAN L tableau bord > unité centrale électrique
19	141P	Signal colonne 5 matrice commande sous volant
20	26BA	Signal CAN L verrou colonne direction véhicule sans clé

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PE2 (connecteur 40 voies) **PORTE MODULE NOIR**

MODULE VERT		
Voie	Liaison	Désignation
21	26BH	+ Lecteur badge
22	38JV	Commande relais 2 CTP (céramique à Coefficient de Température Positif)
23	--	Non utilisée
24	15M	Commande - relais lunette chauffante
25	26BK	- Lecteur badge
26	38ES	Commande - témoin conditionnement air
27	65A ou 65G	Commande + feux de stop Commande feux de stop > Relais
28	24A	Commande + pompe lave vitre arrière
29	80T	Commande - voyant verrou logiciel
30	38LP	Commande marche arrêt conditionnement air
31	--	Non utilisée
32	38LQ	Signal vitesse 0 groupe moto-ventilateur
33	38JU	Commande relais 1 CTP (céramique à Coefficient de Température Positif)
34	S2	Commande relais servitude
35	64Q	Commande - temporisateur central clignotant
36	5A	Signal + contacteur pédale frein
37	36C	Signal - contacteur arrêt fixe essuie vitre arrière
38	15A	Commande témoin lunette arrière dégivrage
39	26BG	Signal data unité centrale habitacle / lecteur badge
40	26BD	Signal synchronisation unité centrale habitacle / lecteur badge

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PE3 (connecteur 40 voies) PORTE MODULE GRIS

MODULE MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	--	Non utilisée
2	--	Non utilisée
3	26P	+ Capteur infrarouge poignée portes
4	26AR	Signal condamnation / switch porte coffre véhicule sans clé niveau 2
5	20G	Commande ouverture moteur hayon
6	26AQ	Signal condamnation / switch portes latérales passager véhicule sans clé
7	--	Non utilisée
8	--	Non utilisée
9	--	Non utilisée
10	--	Non utilisée
11	--	Non utilisée
12	--	Non utilisée
13	--	Non utilisée
14	--	Non utilisée
15	--	Non utilisée
16	--	Non utilisée
17	--	Non utilisée
18	--	Non utilisée
19	--	Non utilisée
20	--	Non utilisée

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PE3 (connecteur 40 voies) **PORTE MODULE GRIS**

MODULE VERT		
Voie	Liaison	Désignation
21	26T	Signal capteur infrarouge poignée conducteur
22	26S	Signal capteur infrarouge poignée arrière conducteur
23	26Q	Signal capteur infrarouge poignée portes latérales passager
24	26AU	Signal 2 antenne intérieure 1 véhicule sans clé
25	26AT	Signal 1 antenne véhicule sans clé intérieur 1
26	26AY	Signal 2 antennes intérieures centrales véhicule sans clé
27	26AB	Signal B antenne extérieure véhicule sans clé porte avant conducteur
28	26AH	Signal B antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière conducteur
29	26AN	Signal 2 antenne véhicule sans clé extérieure porte de coffre
30	26AP	Signal condamnation / switch portes latérales conducteur véhicule sans clé
31	26AD	Signal 2 antenne véhicule sans clé extérieure porte avant droit
32	26AL	Signal B antenne véhicule sans clé porte arrière passager
33	26AK	Signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière passager
34	26AC	Signal A antenne extérieure véhicule sans clé porte avant passager
35	26AW	Signal 2 antenne intérieure 2 véhicule sans clé
36	26AV	Signal 1 antenne intérieure 2 véhicule sans clé
37	26AX	Signal 1 antenne intérieure 3 véhicule sans clé
38	26AG	Signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière conducteur
39	26AA	Signal A antenne extérieure véhicule sans clé porte avant conducteur
40	26AM	Signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte de coffre

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PP1 (connecteur 4 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	MK	Masse électrique pied avant gauche
2	--	Non utilisée
3	BP77	+ Batterie protégé > Unité centrale électrique habitacle
4	BP19	+ Batterie protégé > temporisateur centrale clignotante

PP2 (connecteur 12 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	26I	+ Verrou colonne
2	APCB	+ Après contact protégé / Fusible verrou colonne contact normalement fermé
3	36A	Commande + essuie vitre arrière
4	BP25	+ Batterie protégé essuie vitre arrière
5	20BH	Commande moteurs condamnation porte conducteur / Trappe carburant
6	20BC	Commande moteurs ouverture porte conducteur / Trappe carburant
7	20BK	Commande moteurs condamnation portes passagers / portes arrières
8	20BD	Commande moteurs ouverture portes passagers avants / arrières
9	BP3	+ Batterie protégé condamnation électrique des portes
10	20X	Commande moteur super condamnation avant
11	20W	Commande moteur super condamnation arrière
12	--	Non utilisée

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

PP3 (connecteur 12 voies) **GRIS**

Voie	Liaison	Désignation
1	13E	Commande - éclairage plafonnier > Temporisateur
2	NAM	Masse électronique traverse planche de bord gauche
3	BPT	+ Batterie protégé temporisateur
4	64C	Commande feux indicateur direction gauche
5	64D	Commande feux indicateur direction droit
6	9P	Commande + feux brouillard arrière protégé
7	20S	Alimentation autorisée ouverture moteur hayon
8	--	Non utilisée
9	BPT3	+ Batterie protégé / relais temporisé
10	13AC	Commande + temporisateur éclairage cave
11	--	Non utilisée
12	--	Non utilisée


Fusibles et Relais

UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION (1337) - FUSIBLES ET RELAIS

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation : Ce boîtier se situe dans le compartiment moteur, derrière le projecteur gauche.

ATTENTION : Les **relais soudés** de l' unité de protection et de commutation ne doivent pas être démontés ou remplacés. Risque de **DESTRUCTION** de l' appareil.

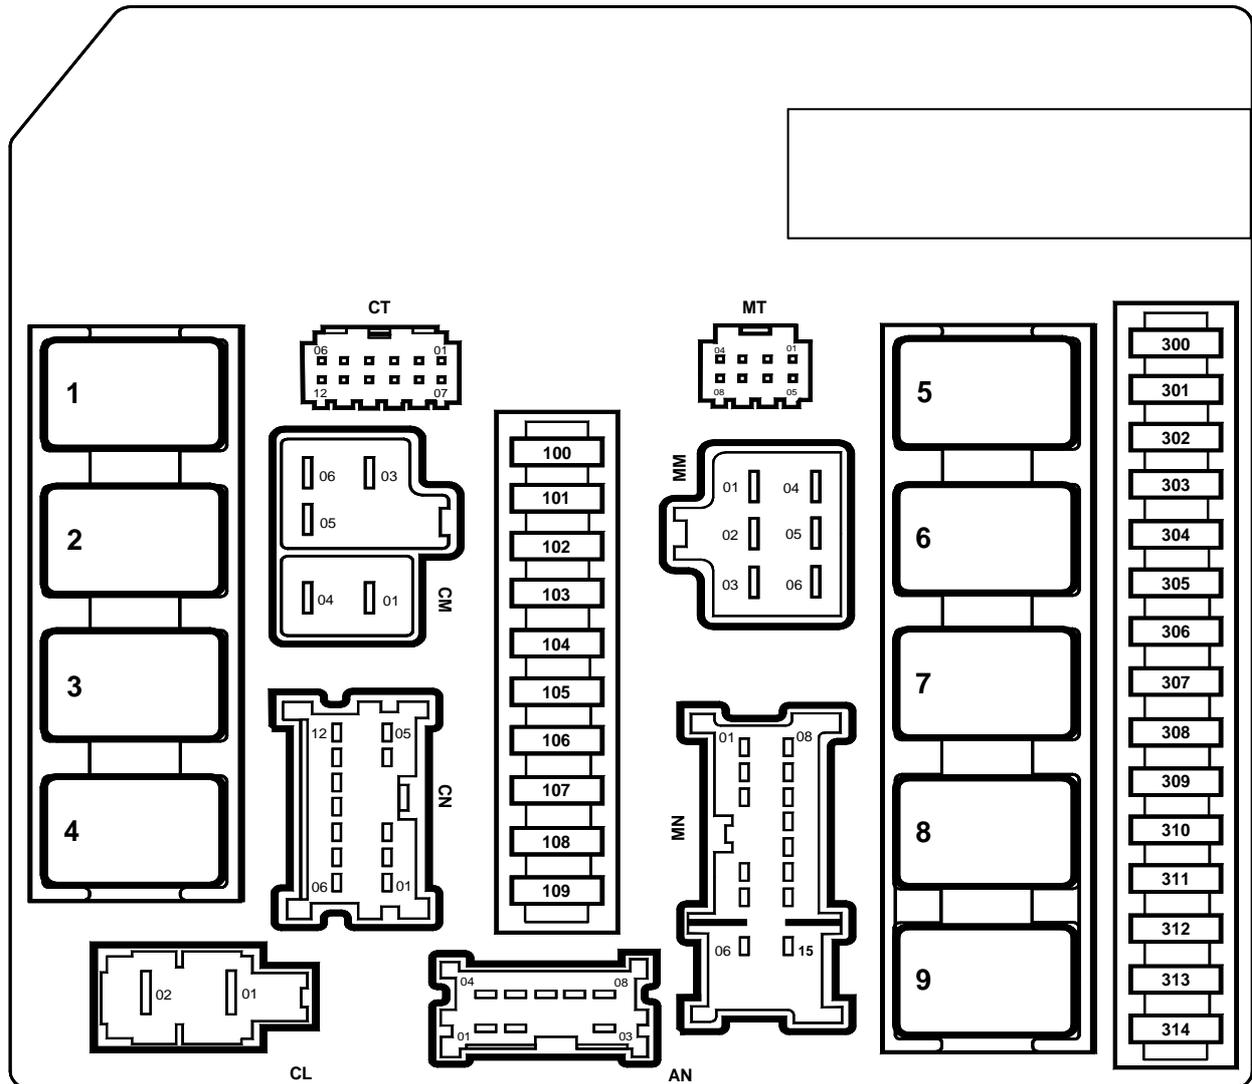

SE2267

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Connecteur	Liaison	Désignation
100	25A	CM voie 05	BP14	Fusible unité de contrôle électrique anti blocage de roues (118) ou unité de contrôle électrique anti blocage de roues et/ou contrôle de trajectoire (1094)
101	10A	CN voie 10	APCB	Fusible unité de contrôle électrique habitacle (645)
102	10A	AN voie 08	RPD	Fusible feu de route droit (226)
103	10A	AN voie 07	RPG	Fusible feu de route gauche (227)
104	10A	AN voie 01	LPD	Fusible feu de position projecteur droit (226)
		CN voie 04	LPDA	Fusible : <ul style="list-style-type: none"> • feu arrière droit (172) • radio (261) • bouton marche arrêt contrôle de trajectoire (1106) • tableau de commande climatisation (319) • boîtier contrôle conditionnement d' air (419) • interrupteur condamnation portes/feux de détresse (1391) • commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse (1081)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Connecteur	Liaison	Désignation
105	10A	AN voie 05	LPG	Fusible : <ul style="list-style-type: none">projecteur gauche (227)
		CN voie 05	LPGA	Fusible : <ul style="list-style-type: none">feu arrière gauche (173)interrupteur d'aide au parking (1440)interrupteur rhéostat réglage projecteur (1390)éclaireur plaque d' immatriculation droit (166)éclaireur plaque d' immatriculation gauche (167)commande réglage des projecteurs (562)commande faible adhérence (755)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Connecteur	Liaison	Désignation
106	15A	CM voie 01	AP10	Fusible : - relais commande conducteur double lève vitre arrière (A) et (B) sur boîtier (1531) en version véhicule sans clé - relais chauffage additionnel (1067-1068) sur boîtier (1173) - commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse (1081) - système de direction assistée électrique (1232) - commande relais lève vitre électrique (703) sur boîtier (299) - unité centrale électronique aide au parking (1222) - contacteur sur levier de vitesse (1058) - commande moniteur auto-école (469) - unité de contrôle électrique de pression des pneumatiques (851) - unité de contrôle électrique lampe à décharge (989)
107	20A	CN voie 08	14L	Fusible grande vitesse moteur essuie vitre avant (212)
		CN voie 09	14K	
108	15A	AN voie 04	CPG	Fusible feu de croisement gauche (227) - moteur correcteur projecteur gauche (537)
109	15A	AN voie 06	CPD	Fusible feu de croisement droit (226) - moteur correcteur projecteur droit (538)
		CN voie 03	103B	Fusible commande réglage des projecteurs (562) - interrupteur rhéostat réglage projecteur (1390)
300	10A	MN voie 09	38R	Fusible embrayage conditionnement d' air (171)
301	--	--	--	Non utilisé
302	25A	MM voie 01	1A	Fusible démarreur (163)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Connecteur	Liaison	Désignation
303	20A	MN voie 08	BP39	Fusible + batterie protégé calculateur électronique embrayage piloté (119) en version boîte de vitesses robotisée
			BP42	Fusible + batterie protégé calculateur électronique boîte vitesses automatique (119) en version boîte de vitesses automatique
304	15A	CM voie 04	15LP	Fusible lunette arrière dégivrante (200) – alimentation du fusible F20 sur boîtier fusibles et relais habitacle (260)
		CM voie 06	BP20	Fusible pompe lave projecteur (219) via relais A et B sur platine (777)
305	15A	CM voie 04	15LP	Fusible lunette arrière dégivrante (200) – alimentation du fusible F20 sur boîtier fusibles et relais habitacle (260)
		CM voie 06	BP20	Fusible pompe lave projecteur (219) via relais A et B sur platine (777)
306	15A	CN voie 12	164A	Fusible unité de contrôle électrique lampe à décharge (989)
307	5A	MN voie 12	AP4	Fusible unité de contrôle électrique boîte de vitesses automatique (119)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Connecteur	Liaison	Désignation
308	--	--	--	Non utilisé
309	10A	MN voie 14	AP11	Fusible capteur point mort boîte de vitesses manuelle/feux de marche arrière (1109) – contacteur feux de marche arrière (155) – module boîte de vitesses automatique DP0 (971)
310	20A	MN voie 06	3N	Fusible injecteurs (193-194-195-196) pour moteurs M4R - bobines crayon (1078-1080) pour moteur K4M862
			3BS	Fusible bobines crayon (1079-1080) pour moteurs K4J et K4M – bobines allumage (108) pour moteurs D4F740, D4F764 et D4F784 – commande relais (1442) sur platine (597) pour moteurs D4F740 et D4F742
		CN voie 01	3N	Fusible jauge et pompe carburant (833)
311	20A	MN voie 01	3FB1	Fusible unité de contrôle électrique injection (120) et fonctions moteur
		MN voie 02	3FB2	
		MN voie 15	BP44	Fusible unité de contrôle électrique injection (120) – alimentation relais moteur boîtier papillon (1534) pour moteurs M4R
312	10A	CN voie 06	AP25	Fusible unité de contrôle électrique airbag / prétensionneur (756)
313	10A	CN voie 07	AP15	Fusible unité de contrôle électrique injection (120) – verrou électrique colonne de direction (1088) – équipement GPL
314	20A	AN voie 02	8E	Fusible feu brouillard avant gauche (177)
		AN voie 03	8F	Fusible : feu brouillard avant droit (176)

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

N°	Désignation
1	Relais lunette arrière dégivrante
2	Relais verrouillage injection
3	Relais feux de croisement
4	Relais antibrouillard avant
5	Relais démarrage
6	Non utilisé
7	Relais grande vitesse groupe moto-ventilateur de refroidissement
8	Relais petite vitesse groupe moto-ventilateur de refroidissement
9	Relais + après contact


Fusibles et Relais

UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION (1337) - CONNECTEURS

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier se situe dans le compartiment moteur, derrière le projecteur gauche.

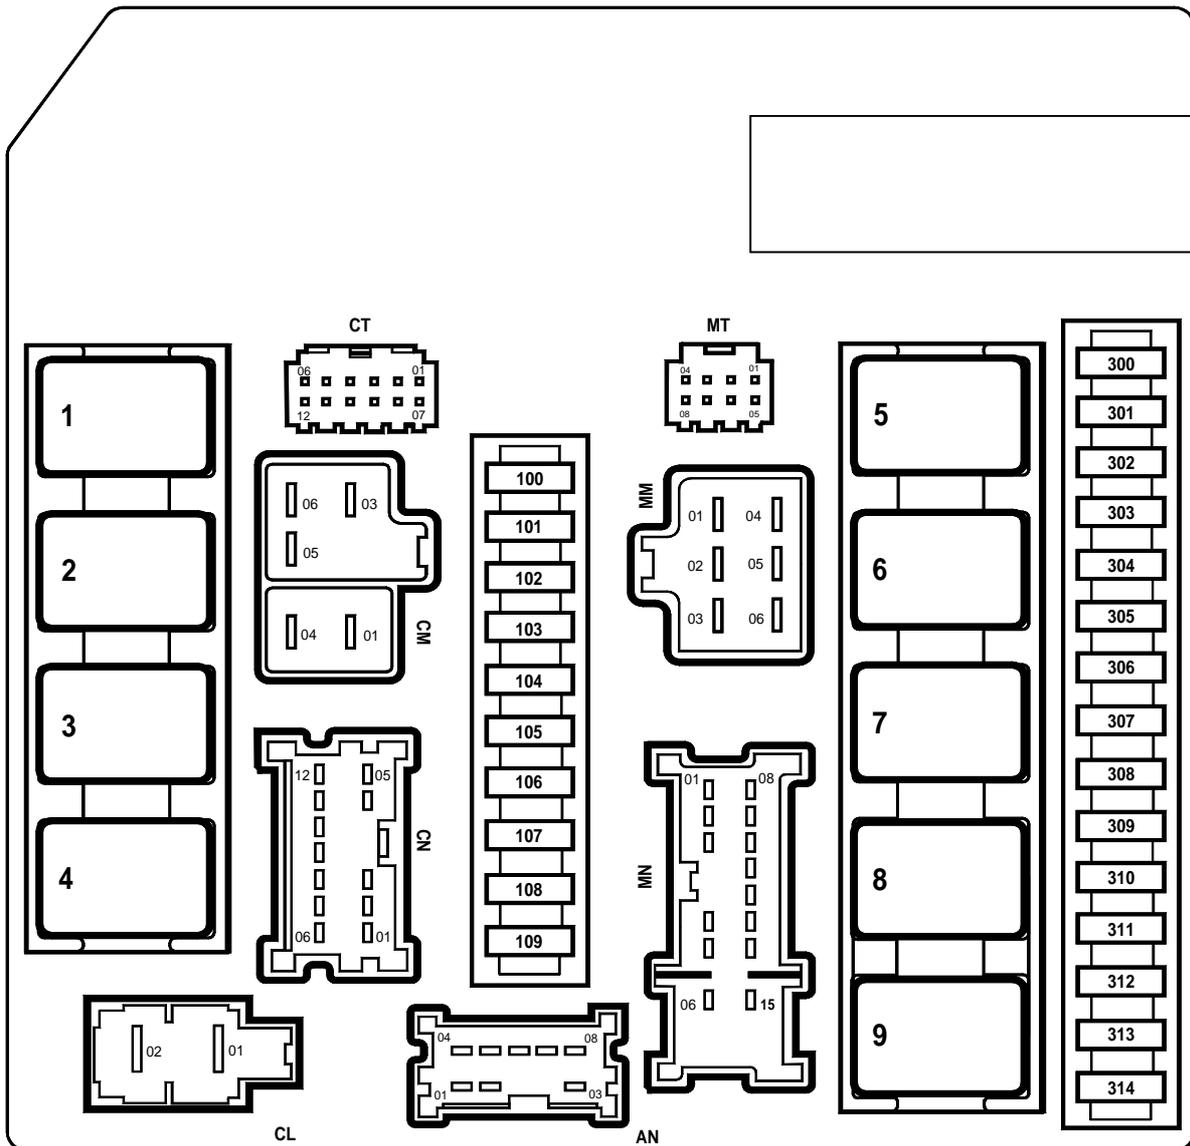

SE2267

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

CL (connecteur 2 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	BP13	+ Batterie protégé > Habitacle 3
2	BPS1	+ Batterie protégé sécurité

CM (connecteur 6 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	AP10	+ Après contact protégé fusible feux de stop
2	--	Non utilisée
3	MAS	Masse électronique longeron avant gauche
4	15LP	Commande + dégivrage lunette arrière protégé
5	BP14	+ Batterie protégé > Anti blocage des roues
6	BP20	+ Batterie protégé lave projecteur

CN (connecteur 12 voies) **MARRON**

Voie	Liaison	Désignation
1	3N	+ Pompe carburant
2	66H	Commande feux recul / Unité protection moteur
3	103B	+ Actionneur (commande réglage des projecteurs)
4	LPDA	+ Feu de position droit protégé
5	LPGA	+ Feu de position gauche protégé
6	AP25	+ Après contact protégé fusible air bag
7	AP15	+ Après contact protégé fusible fonction moteur
8	14L	Commande + grande vitesse essuie vitre avant temporisateur
9	14K	Commande + petite vitesse essuie vitre avant temporisateur
10	APCB	+ Après contact protégé / Fusible verrou colonne contact normalement fermé
11	AP10	+ Après contact protégé fusible feux de stop
12	164A	Alimentation feu fixe de virage

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

CT(connecteur 12 voies) **BLANC**

Voie	Liaison	Désignation
1	39G	Commande + relais 1 lave projecteur
2	14M	Commande arrêt fixe essuie vitre avant > Calculateur électronique
3	MAS	Masse électronique longeron avant gauche
4	4DM	Signal CAN haut ABS
5	133B	Signal CANH tableau de bord > Unité centrale électrique
6	3SM	Signal CANH moteur 2
7	39H	Commande + relais 2 lave projecteur
8	32C	Signal 2 sonde niveau huile > Unité protection moteur
9	32D	Signal 1 sonde niveau huile > Unité protection moteur
10	133C	Signal CANL tableau de bord > Unité centrale électrique
11	4DN	Signal CAN bas ABS
12	3SN	Signal CANL moteur 2

AN (connecteur 8 voies) **MARRON**

Voie	Liaison	Désignation
1	LPD	+ Feu de position droit protégé
2	8E	+ Feu de brouillard avant gauche > Résistance
3	8F	+ Feu de brouillard avant droit > Résistance
4	CPG	+ Feu de croisement protégé gauche
5	LPG	+ Feu de position gauche protégé
6	CPD	+ Feu de croisement protégé droit
7	RPG	+ Feu de route protégé gauche
8	RPD	+ Feu de route protégé droit

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

MT (connecteur 8 voies) **BLANC**

Voie	Liaison	Désignation
1	28A	Commande - témoin pression huile
2	--	Non utilisée
3	--	Non utilisée
4	2N	Signal bit synchrone alternateur
5	3AC ou 3AHA	Commande - bobine relais pompe essence ou Commande bobine relais pompe carburant échappement pour moteur K9K772
6	MAT	Masse bobine relais (feu fixe de virage)
7	32B	Signal 1 sonde niveau huile
8	32A	Signal 2 sonde niveau huile

MM (connecteur 6 voies) **BLANC**

Voie	Liaison	Désignation
1	1A	Commande + solénoïde démarreur > Relais
2	49B	Commande + groupe moto-ventilateur
3	--	Non utilisée
4	BP7	+ Batterie protégé > Fusible 1 groupe moto-ventilateur
5	--	Non utilisée
6	49R	Groupe moto-ventilateur grande vitesse

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation (selon le niveau d' équipement)

MN (connecteur 16 voies) **BLANC**

Voie	Liaison	Désignation
1	3FB1	+ Injection > Relais protection
2	3FB2	+ Injection > Relais protection
3	26Z	Signal + point mort boîte vitesse automatique
4	66C	Commande + fusible feux de marche arrière
5	3AA	Commande - bobine relais verrouillage injection
6	3BS ou 3N	Commande bobine allumage ou + Pompe carburant
7	--	Non utilisée
8	BP39 ou BP42	+ Batterie protégé > Calculateur électronique embrayage piloté ou + Batterie protégé > Calculateur électronique boîte vitesses automatique
9	38R	Commande + embrayage conditionnement d'air
10	AP11	+ Après contact protégé fusible feux de marche arrière
11	--	Non utilisée
12	AP4	+ Après contact protégé fusible boîte vitesses automatique
13	--	Non utilisée
14	AP11	+ Après contact protégé fusible feux de marche arrière
15	BP44	+ Batterie protégé > Puissance injecteur
16	--	Non utilisée


Fusibles et Relais

BOITIER BATTERIE POSITIVE PROTEGEE (1033)

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier se situe sur la borne positive de la batterie.

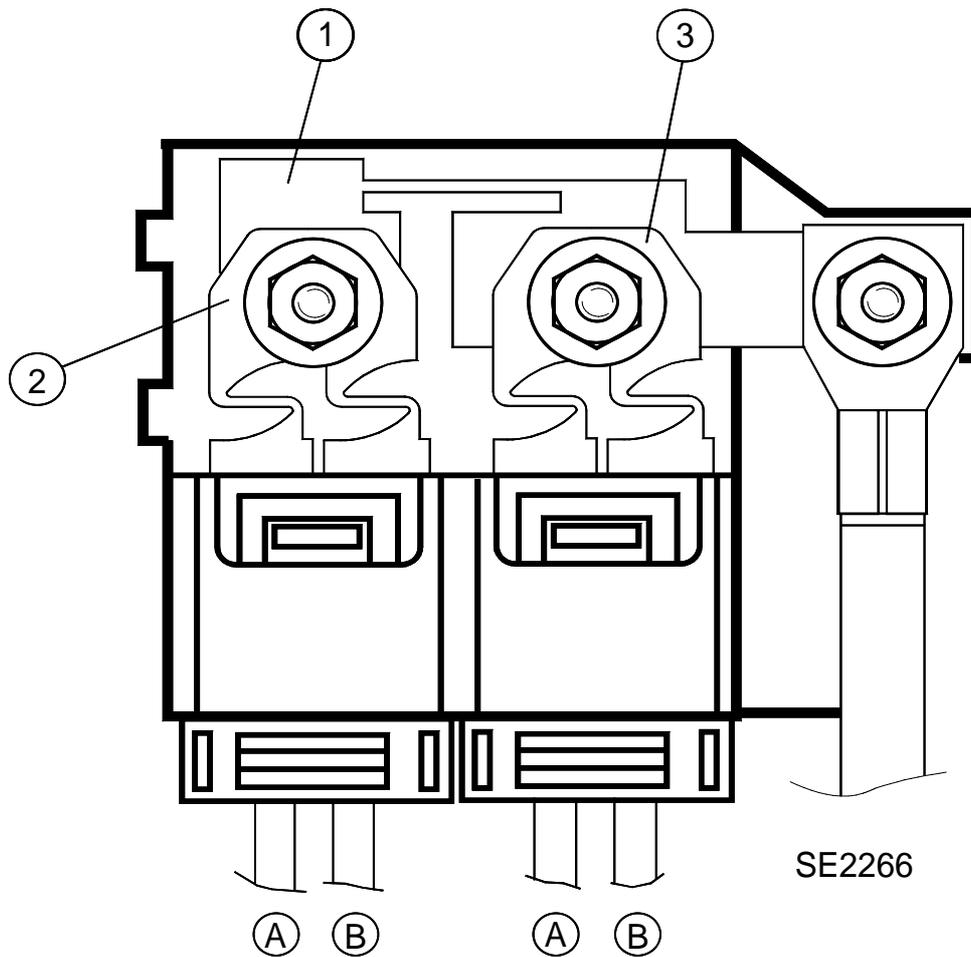

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Fusible principal (Repère 1)

Calibre	Liaison	Désignation
Calibre 2 ou Calibre 3	BPDA	Fusible alimentation entrées fusibles F2 à F8 sur platine fusibles d' alimentation de puissance (777) - démarreur (163) - alternateur (103) - alimentation fusibles repères 2 et 3 sur boîtier batterie protégée (1033) * Calibre 2 : sur moteurs K4J, K4M, F4R et D4F * Calibre 3 : sur moteurs K9K et M4R

Fusible repère 2 (connecteur BLEU)

Voie	Ampère	Liaison	Désignation
A	70A	BPS1	Fusible alimentation entrées fusibles F16, F17 et F18 sur boîtier fusibles et relais habitacle (260) - unité de protection et de commutation (1337) - alimentation entrée fusible F1 sur platine alimentation de puissance (777)
B	60A	BP81	Fusible système de direction assistée électrique (1232)

Fusible repère 3 (connecteur VERT)


Voie	Ampère	Liaison	Désignation
A	70A	BP12	Fusible alimentation des fusibles F1, F2, F3, F4, F5 et F6 sur boîtier fusibles et relais habitacle (260) – alimentation des fusibles F7, F8, F9, F10, F11, F12 et F13 via le relais + servitudes A sur boîtier fusibles et relais habitacle (260)
B	60A	BP13	Fusible Unité de protection et de commutation (1337)

Fusibles et Relais

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE (777)

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation : Ce boîtier se situe sur la face avant du bac à batterie.

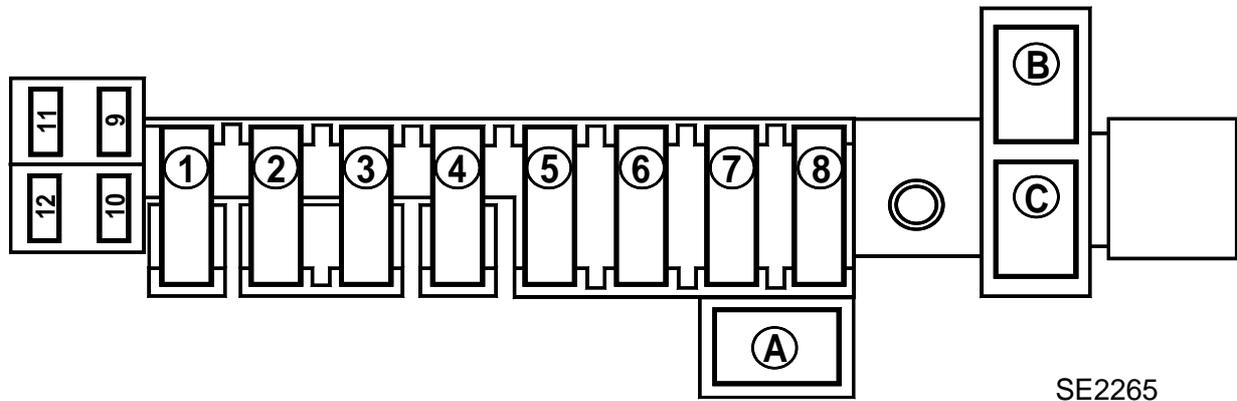

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Liaison	Désignation
F1	--	--	Non utilisé
F2	20A ou 30A Ou 70A	BP36 ou BP35	Fusible 30 Ampères relais groupe électropompe boîte de vitesses robotisée (762) pour moteur D4F764 avec boîte de vitesses robotisée ou Fusible boîtier préchauffage (257) pour moteurs K9K – boîtier interface chauffage (1550) pour moteurs K9K770, K9K772 et K9K774 – bobine d' allumage (108) via relais (1442) pour moteur D4F742 éthanol * 20 Ampères pour moteur D4F742 * 70 Ampères pour moteurs K9K
F3	30A Ou 40A	BP7	Fusible groupe moto-ventilateur de refroidissement et conditionnement d' air (262) via relais groupe moto-ventilateur (234) pour les moteurs D4F avec boîte de vitesses robotisée, D4F742 et K9K – unité de protection et de commutation (1337) * 30 Ampères pour les pays à climat tempéré et pour les moteurs D4F avec boîte de vitesses robotisée, D4F742 et K9K * 40 Ampères pour les pays à climat « grand chaud »

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation fusibles (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampère	Liaison	Désignation
F4	30A ou 40A Ou 50A Ou 70A	BP7	Fusible groupe moto-ventilateur de refroidissement et conditionnement d' air (262) pour moteurs K4M, K4J, M4R, F4R et D4F sauf les versions avec boîte de vitesses robotisé * 30 Ampères pour les pays à climat tempéré * 40 Ampères pour les pays à climat « grand chaud » * 50 Ampères pour les moteurs M4R et pays à climat « grand chaud »
		ou BP36	Ou Fusible 30 Ampère relais groupe électropompe boîte de vitesses robotisée (762) pour moteurs K9K avec boîte de vitesses robotisée Fusible 70 Ampères boîtier interface chauffage additionnel (1550) pour moteurs K9K770, K9K772 et K9K774
F5	50A	BP11	Fusible alimentation fusibles F5, F6, F7, F8 sur boîtier fusibles et relais habitacle 2 (1531)
F6	80A	BP9	Fusible chauffage additionnel habitacle (1113) via relais chauffage additionnel 1 et 2 (1067-1068) sur boîtier (1173)
F7	40A	BP33	Fusible réservé pour équipement GPL
F8	50A	BP8	Fusible unité de contrôle électrique anti blocage de roues (118) ou unité de contrôle électrique anti blocage de roues et/ou contrôle de trajectoire (1094)
F9	20A	BP33	Fusible réservé pour équipement GPL
F10	--	--	Non utilisé
F11	--	--	Non utilisé
F12	--	--	Non utilisé

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampères	Désignation
A	20A	Relais pompe lave projecteur (219)
B	20A	Relais pompe lave projecteur (219)
C	--	Non utilisé


Fusibles et Relais

PLATINE RELAIS MOTEUR (597)

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Situation

Ce boîtier est fixé à l' avant du bac à batterie.

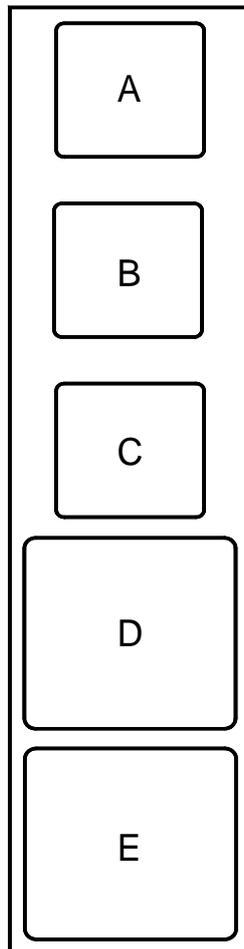

SE2351

Fusibles et Relais

[RETOUR SOMMAIRE](#)

Affectation relais (selon le niveau d' équipement)

N°	Ampères	Désignation
A	20A	Micro relais pompe à eau électrique (573) pour moteur K9K772
B	20A	Micro relais moteur boîtier papillon (1534) pour moteurs M4R
C	20A	Relais bobines allumage (1442) pour moteur D4F742 éthanol
D	50A	Relais groupe moto-ventilateur de refroidissement et conditionnement d' air (234) sauf pour les moteurs F4R832
E	50A	Relais groupe électropompe boîte de vitesse robotisée (762) pour les moteurs D4F764 et K9K766 ou Relais groupe moto-ventilateur de refroidissement et conditionnement d' air pour les moteurs F4R832