

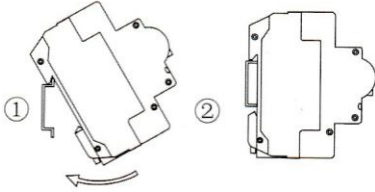
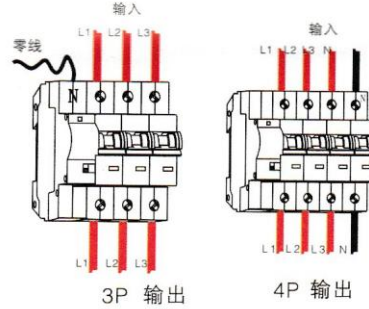


安装示意图:

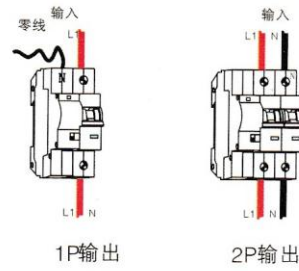

拆卸示意图:

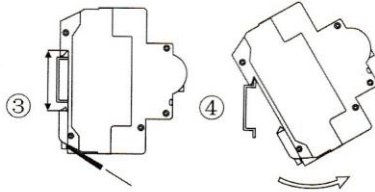

GPRS空气开关断路器:


1)GPRS开关断路器配对方式,接电后可直接打开APP选(GSM设备)出现扫面框,扫描设备上的二维码,等待30秒便可成功配对设备(GPRS设备需要二次配对时,必须解绑原有手机)。

备注:如需语音控制,请购买“天猫精灵”配置,详细操作请参照“天猫精灵”说明书进行。

维护:

- 1.断路器在运行时,应定期检查;
- 2.断路器在出现过载分闸,短路分闸等故障时,应先排除故障,再恢复合闸;
- 3.断路器在使用或储存,运输过程中,均不得跌落或受雨水侵蚀。

外形尺寸:见下图

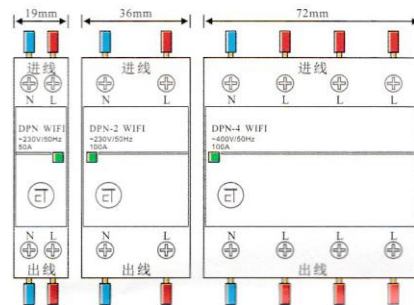

功能:

Wi-F智能重合闸断路器适用于交流50Hz; 额定电压230V/400V, 额定电流至125A的线路中, 起过载, 短路和隔离的保护功能; 同时作为智能重合闸断路器, 还具有手机全球远程控制接通/分断电路, 定时接通/分断电路, 延时接通/分断电路, 循环接通/分断电路的功能, 以及过欠压保护功能。

### 安全警示:

1. 产品安装时,不应带电操作,以防触电;
2. 不可用火线对地短路,或零线对火线相碰的方式来试验产品性能;
3. 安装时,接线螺钉应拧紧,导线不松动和拔出,导线截面积严格按照电流要求选取;
4. 严禁湿手操作断路器,否则可能发生电击;随意拆开调节;
6. 本产品不能对人身触电,线路过压及设备漏电起保护作用。

### 安装:

1. 安装前先检查断路器标志与所使用的正常工作条件是否相符;
2. 通电前,先人为操作几次断路器,其机构动作应灵活,可靠,无阻滞现象。


用途: 家庭, 学生宿舍, 企业, 市政工程, 路灯, 农场, 出租房, 水泵, 地暖, 热水器等设备的远程智能控制。

使用1P和3P产品时,产品自带的零线需要接到配电系统中的零线上。

### 接线示意图:

接线工具	十字螺丝刀
	一字螺丝刀
接线能力 mm <sup>2</sup>	50mm <sup>2</sup>
拧紧力矩 Nm	2.5Nm

注: 线路维修时须切断总电源; 以防他人操作你的手机进行合闸。

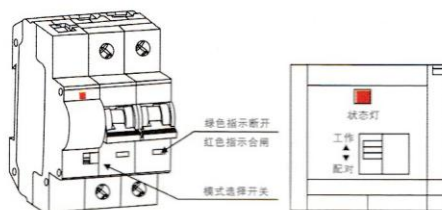

### 手机配对操作流程:

- 1) 在智能手机上安装“易微联”APP
- 2) 将产品的进线端正确接上电源,等待5秒(此时断路器指示灯会快闪1次暗2s),并尽量靠近WIFI路由器。
- 3) 打开APP,进入添加设备界面,进入第一步配对状态。



Wi-Fi GPRS

### 使用说明书

您好, 欢迎使用智能  
Wi-Fi GPRS断路器

下载“易微联”手机APP



请直接扫描二维码下载, 或者

1. 安卓手机在各大应用市场或者百度搜索“易微联”下载APP。
2. 苹果手机在app store搜索“eWeLink”安装APP。