


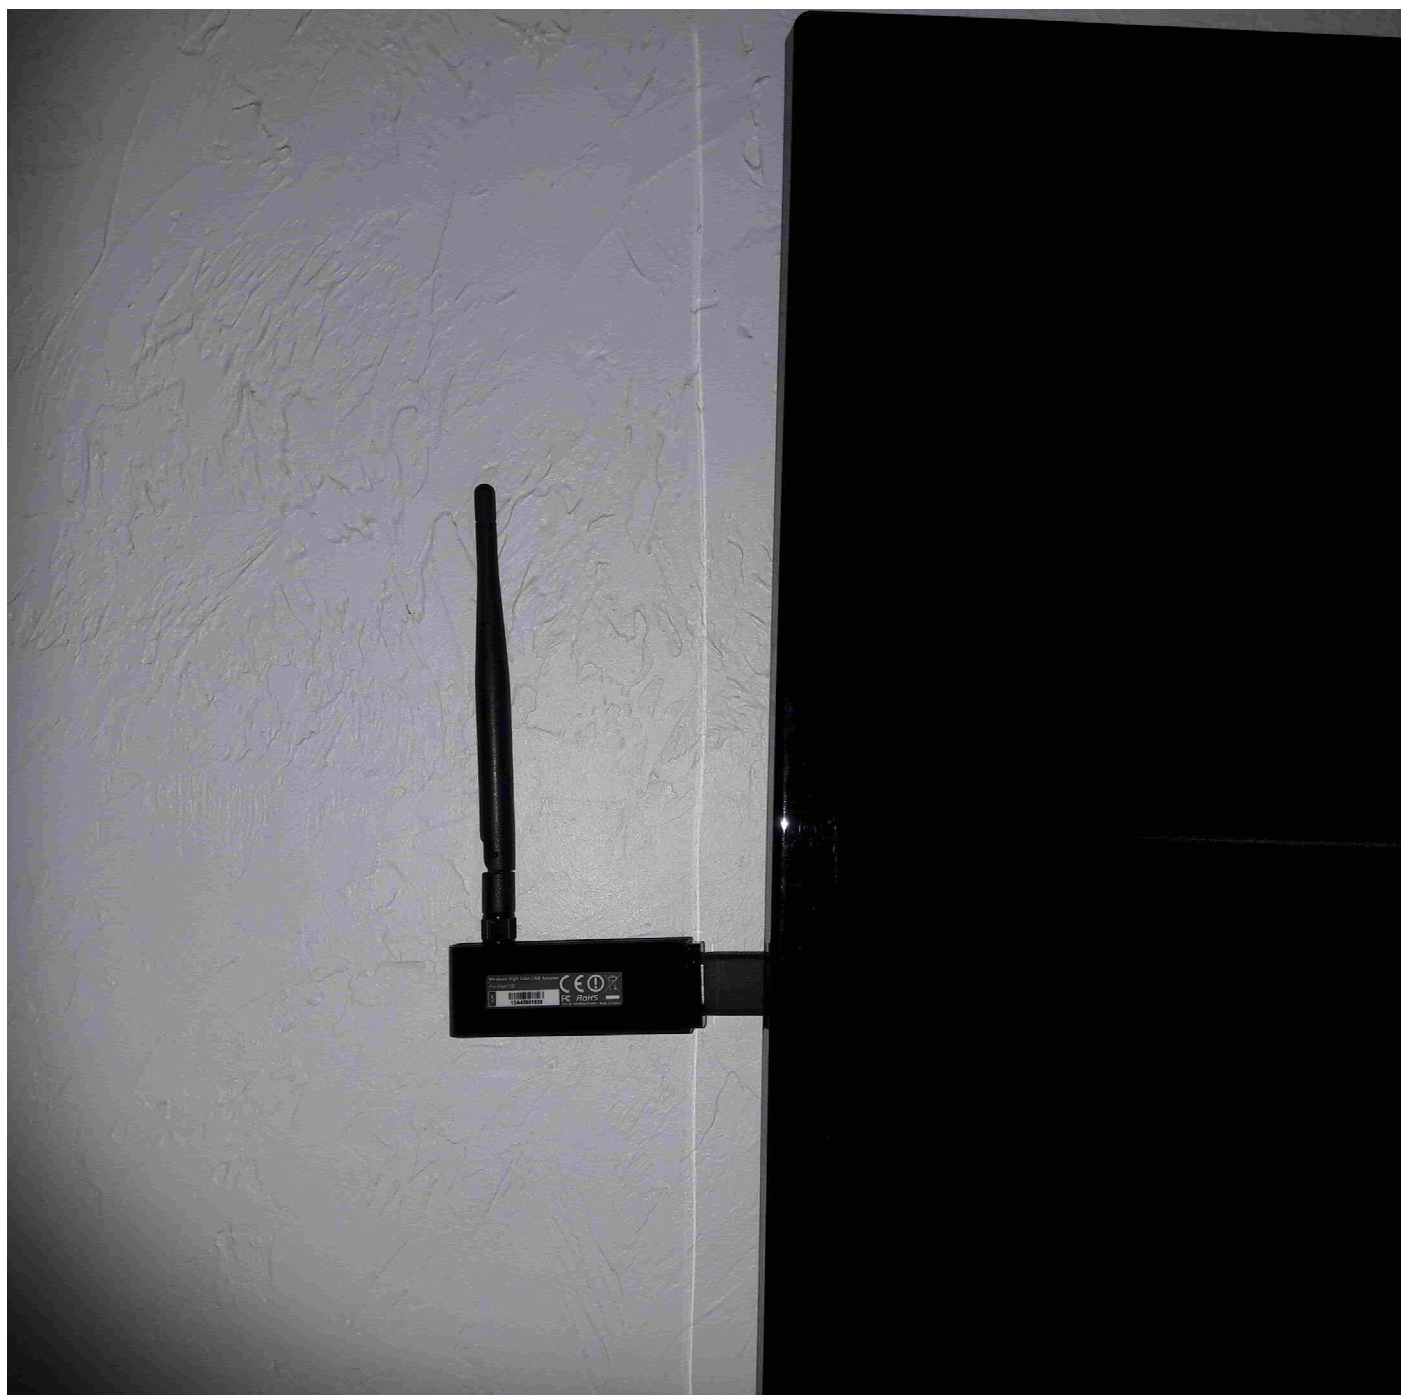

- **Channel number** (Numéro de chaîne) : utilisez **◀/▶** pour sélectionner le numéro de chaîne.
- **Start date** (Date de démarrage) : indiquez la date d'enregistrement à l'aide des touches alphanumériques.
- **Start time** (Heure de début) : réglez l'heure de début d'enregistrement.
- **Stop time** (Heure de fin) : réglez l'heure de fin d'enregistrement.
- **Schedule type** (Type de programmation) :
 - Activez **Reminder** (Rappel) pour recevoir un rappel et pouvoir ainsi passer à la programmation que vous avez prévue lorsque l'heure correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer aucune opération, la boîte de dialogue disparaît et aucune autre action n'est exécutée.
 - Activez **Record** (Enregistrement) pour vous demander de confirmer le démarrage de l'enregistrement lorsque l'heure programmée correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer aucune opération, l'enregistrement programmé démarre automatiquement.
 - **Repeat type** (Type de répétition) : Réglez un mode de répétition d'enregistrement différent.
- 4. Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **Add** (Ajouter), et ensuite appuyez sur **OK** pour ajouter la programmation réglée dans votre liste de programmation.
- 5. Appuyez sur le bouton rouge pour répéter la procédure ci-dessus pour ajouter une nouvelle programmation.
- 6. Si vous désirez modifier ou effacer une programmation, la sélectionnez et appuyez sur **OK** pour valider.
- 7. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Connexion réseau

Vous pouvez configurer votre téléviseur afin qu'il puisse accéder à Internet via votre réseau local (LAN) au moyen d'une connexion câblée ou sans fil.

Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) en utilisant un câble de trois façons :

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble de catégorie 5.
- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un IP Share (boîtier de partage IP) qui est connecté à un modem externe. Utilisez un câble de catégorie 5 pour la connexion.
- Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur directement à une prise murale du réseau à l'aide d'un câble de catégorie 5. Notez que la prise murale est connectée à un modem ou un routeur quelque part dans votre maison.

Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Interface** (Réglages > Réseau > Paramètres > Interface), puis **Ethernet** pour se connecter à un réseau câblé.

Connexion à un réseau sans fil

Pour connecter votre téléviseur à votre réseau sans fil, vous aurez besoin d'un routeur sans fil ou un modem et un adaptateur LAN sans fil. Connectez votre adaptateur USB sans fil à haut gain (dongle USB) livré avec votre téléviseur au port USB 1 de votre téléviseur.

1. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Interface** (Réglages > Réseau > Paramètres > Interface), puis **Wireless** (Sans fil) pour se connecter à un réseau sans fil.
2. Sélectionnez **Wireless setting** (Configuration sans fil) et appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
3. **Méthodes de connexion** : Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de trois façons.

- Scan (Recherche)

- Sélectionnez **Wireless setting > Scan** (Configuration sans fil > Recherche), puis appuyez sur **OK/▶** ; le téléviseur recherchera tous les points d'accès à portée. Les points d'accès trouvés par le téléviseur seront affichés.
- Sélectionnez un point d'accès disponible et appuyez sur **OK/▶** pour y connecter le téléviseur.

Remarques :

- Si vous sélectionnez un point d'accès protégé, vous devez entrer le mot de passe correspondant. Appuyez sur **OK** de la télécommande pour afficher le clavier virtuel afin de pouvoir entrer le mot de passe.
- Ce téléviseur comprend une fonction de mémoire des points d'accès disponibles, cela permet à votre téléviseur d'être connecté au réseau même si vous l'éteignez.

- Manual (Manuel)

Sélectionnez **Wireless setting > Manual** (Configuration sans fil > Manuel), puis appuyez sur **OK/▶**, vous serez invité à entrer le bon SSID d'un routeur sans fil disponible pour configurer la connexion.

- Auto (Auto)

Si votre point d'accès prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau en utilisant un code PIN (Personal Identification Number) ou PBC (Push Button Configuration). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA dans chacun des modes.

Sélectionnez **Wireless setting > Auto** (Configuration sans fil > Auto), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.

- **PIN (PIN)** : Sélectionnez **PIN (PIN)** et appuyez sur **OK/▶** pour accéder. Générez un code PIN aléatoire. Assurez-vous que ce code est installé au point d'accès. (Pour les procédures, reportez-vous au manuel de votre routeur.) Appuyez à nouveau sur **OK/▶** pour configurer la connexion.
- **PBC (PBC)** : Si votre routeur dispose d'un bouton-poussoir PBC, sélectionnez **PBC (PBC)**, puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder. Appuyez sur le bouton-poussoir PBC de votre routeur dans les 2 minutes après avoir appuyé à nouveau sur **OK/▶**. Votre téléviseur collecte automatiquement tous les paramètres réseau dont il a besoin et se connecte au réseau.

Configuration du réseau

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Setup > Network > Settings > Internet connection** (Réglages > Réseau > Paramètres > Connexion Internet). Utilisez **◀/▶** pour sélectionner **On** (Activé). Attendez que la connexion soit établie automatiquement.
2. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Connection test** (Réglages > Réseau > Paramètres > Test de connexion), puis appuyez sur **OK/▶** pour vérifier la connectivité Internet. Si cela ne marche pas, suivez l'étape ci-dessous pour s'assurer de la connectivité.