



THOMSON

User manual

Guide d'utilisation

Bedienungsanleitung

Руководство пользователя

Посібник користувача

Manuale d'uso

Manual de usuario

Manual do Utilizador

Gebruikshandleiding

Εγχειρίδιο χρηστή

Manual de utilizare

Uporabniški priročnik

Korisnički priručnik

Instrukcja użytkownika

Lietotāja rokasgrāmata

Vartotojo instrukcija

Kasutusjuhend

Felhasználói útmutató

Návod na použitie

Návod k použití

Käyttöohje

Användarhandbok

Brukerveiledning

Brugsanvisning

Ръководство на потребителя

Kullanım elkitabı

thomsontv.eu

List of languages

#	Abbr.	Language	#	Abbr.	Language	#	Abbr.	Language	#	Abbr.	Language
1	EN	English	2	FR	Français	3	DE	Deutsch	4	RU	Русский
5	UA	Українська	6	IT	Italiano	7	ES	Español	8	PT	Português
9	NL	Nederlands	10	EL	Ελληνικά	11	RO	Română	12	SI	Slovenščina
13	HR	Hrvatski	14	PL	Polski	15	LV	Latviešu	16	LT	Lietuvių
17	EE	Eesti	18	HU	Magyar	19	SK	Slovensky	20	CZ	Česky
21	FI	Suomi	22	SE	Svenska	23	NO	Norsk	24	DA	Dansk
25	BG	Български	26	TR	Türkçe						

On screen display



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4


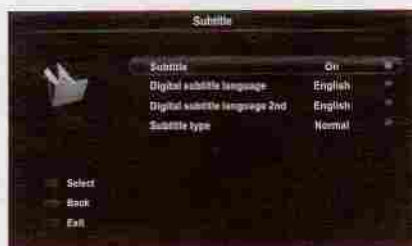


Figure 5

Connect the power and antenna


To switch on TV after connecting power cord, press $\mathcal{O}$ or **POWER**/ $\mathcal{O}$.

Note: Position of power socket varies according to TV model. On certain models, you have to turn on the power switch first.

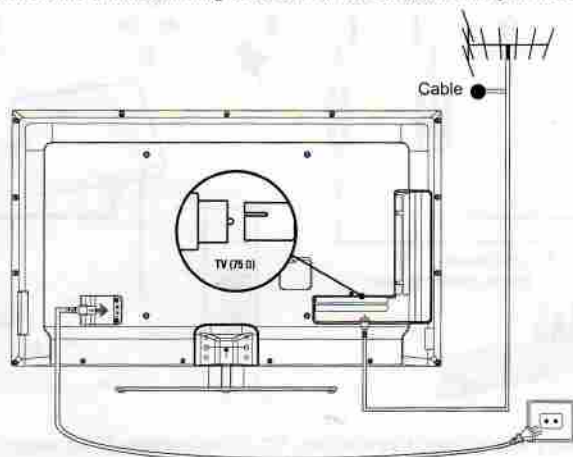


DVD recorder, cable receiver

Note: Disconnect the power cord before connecting devices.

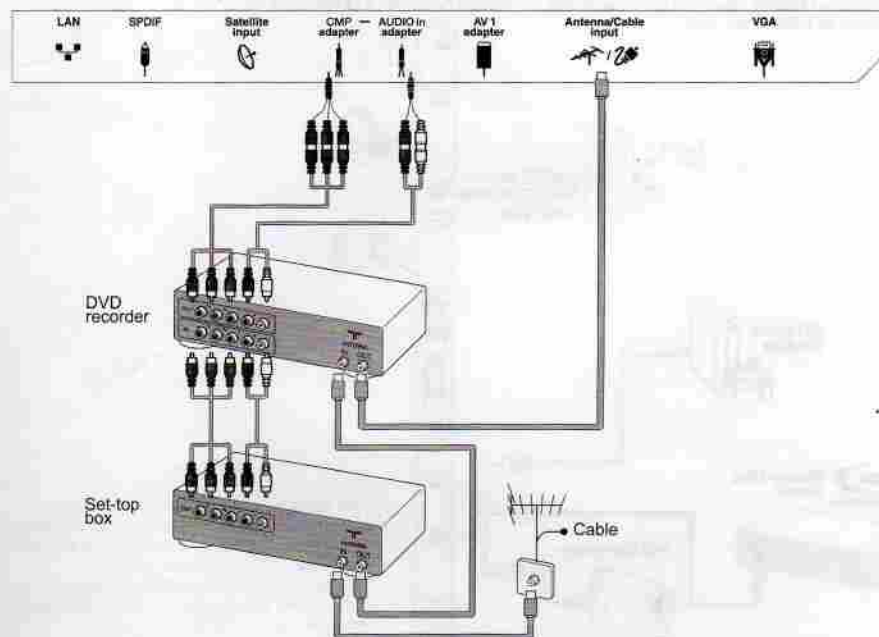

Enregistreur DVD, système Home Cinéma, PC


Remarque : Avant de brancher un ordinateur, réglez la fréquence de rafraîchissement de son moniteur sur 60 Hz.

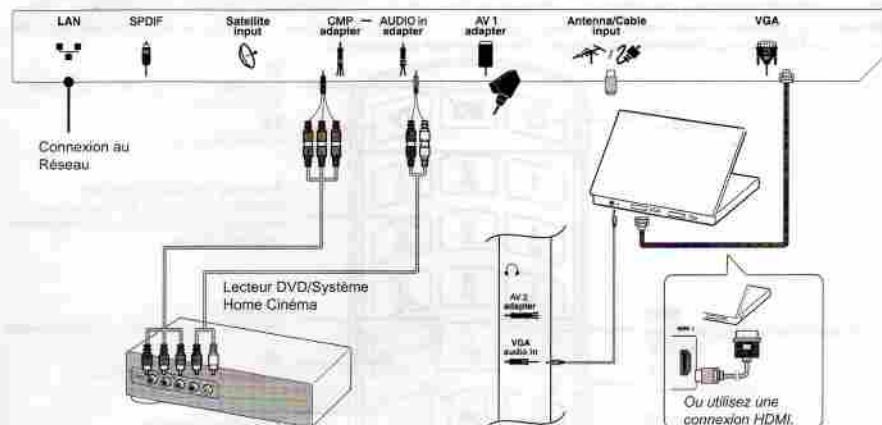

Console de jeu, Lecteur de disques Blu-ray, écouteurs, console de jeux HD et caméscope HD

Remarques :

- Les connecteurs USB servent à l'entrée des données à partir de dispositifs de stockage USB. Seul le port USB 1 peut être connecté au dongle USB.
- L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.
- La fonction ARC (canal de retour audio) requiert un port HDMI 4 (ARC).
- Le nombre de HDMI peut varier.

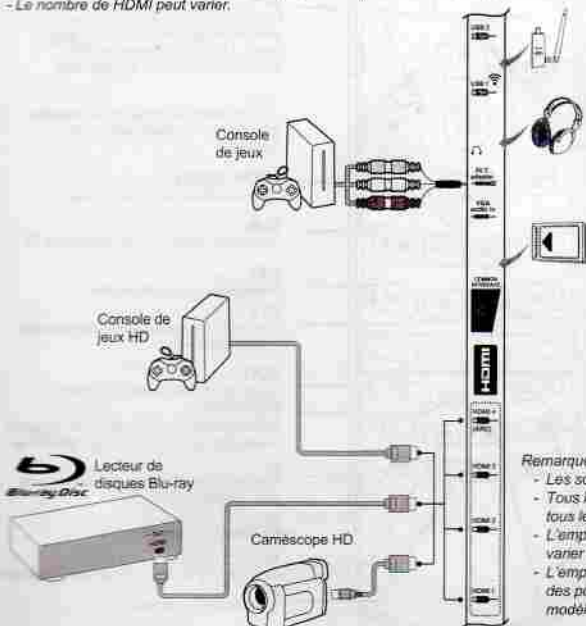

Remarques :

- Les schémas sont uniquement à titre d'exemple.
- Tous les branchements ne sont pas disponibles sur tous les modèles.
- L'emplacement de la prise secteur du téléviseur peut varier en fonction du modèle.
- L'emplacement et le nom des touches de fonction et des ports du téléviseur peuvent varier en fonction du modèle.

Informations importantes

Sécurité

Vérifiez que la tension électrique du secteur correspond bien à la tension indiquée sur l'autocollant placé au dos de votre téléviseur. Toute prise secteur ou prise multiple utilisée comme dispositif de débranchement doit être facilement accessible.

Sur certains modèles, l'indicateur lumineux est situé sur le côté du téléviseur. L'absence d'une indication lumineuse à l'avant ne signifie pas que le téléviseur est entièrement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement le téléviseur, la prise secteur doit être retirée.

Les composants de ce téléviseur sont sensibles à la chaleur. La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 35°C. N'obstruez pas les orifices de ventilation situés sur les côtés ou au dos du téléviseur. Prévoyez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour une ventilation efficace. Installez ce téléviseur loin de toute source de chaleur (cheminée, etc.) et de tout appareil générant de fortes ondes magnétiques ou électriques.

Le taux d'humidité de la pièce où le téléviseur est installé ne doit pas excéder 85%. Le transfert du téléviseur d'un endroit frais à un endroit chaud est susceptible de provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez la condensation s'évaporer avant de rallumer le téléviseur.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur et ne doit pas être autrement utilisé ; un usage non domestique ou dans un environnement commercial par exemple.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce transformateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Laissez un espace d'au moins 10cm autour du téléviseur pour en assurer une ventilation adéquate. Pour ne pas gêner la ventilation, les fentes de ventilation ne doivent pas être couvertes par des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux etc.

L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au dessus de l'appareil.



Afin d'éviter la propagation d'un incendie, maintenez toujours les bougies et autres flammies nues éteintes de ce produit.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur selon les instructions d'installation.

ATTENTION : Mettez le casque avec le volume réglé au minimum et l'augmenter si nécessaire. L'écoute prolongée par un casque à volume sonore élevé peut entraîner des dommages auditifs.

Fatigue oculaire

Lorsque vous utilisez cet appareil comme un écran d'ordinateur, les experts de la santé et de la sécurité recommandent de faire de fréquentes courtes pauses plutôt que de longues pauses moins fréquentes. Par exemple, une pause de 5-10 minutes après une heure de travail continu sur écran est considérée meilleure qu'une pause de 15 minutes chaque 2 heures.

N'utilisez pas le moniteur contre un fond lumineux ou lorsqu'il est exposé directement à la lumière du soleil ou à d'autres sources lumineuses fortes.

Le bouton  ou **POWER**  de l'ensemble TV ou le  bouton de la télécommande peut être utilisé pour l'allumer et le mettre en mode veille. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce téléviseur pendant une longue période, éteignez-le complètement en débranchant la prise secteur.

En cas d'orage, nous recommandons de débrancher le câble du secteur et de la prise d'antenne, afin qu'il ne soit pas endommagé par d'éventuelles surtensions électriques ou

électromagnétiques. Pour cette raison, la prise d'antenne et la prise secteur doivent rester facilement accessibles, de manière à pouvoir les débrancher en cas de besoin.

Débranchez immédiatement le téléviseur si vous constatez qu'il émet une odeur de brûlé ou de la fumée. Vous ne devez en aucune circonstance ouvrir le téléviseur par vos propres moyens, sous peine de courir le risque de recevoir une décharge électrique.

Écran TV

L'écran télé de ce produit est en verre. Il peut facilement se briser sous l'effet d'une chute ou d'un choc.

L'écran télé est un produit de haute technologie, il vous offrira des images nettes au moindre détail. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points fixes bleus, verts ou rouges, apparaissent sur l'écran. Ces points n'affectent pas les performances du produit.

Entretien

Utilisez un produit à vitres pour nettoyer l'écran et un tissu doux imbibé d'un détergent peu agressif pour le reste du téléviseur.

Important : L'utilisation d'un détergent agressif, de produits abrasifs ou à base d'alcool peuvent endommager l'écran.

Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation, situés sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs et de produits à base d'alcool peuvent endommager le téléviseur. Si un objet ou un liquide pénètre à l'intérieur du téléviseur, débranchez-le immédiatement et faites-le contrôler par un technicien agréé. N'ouvrez en aucun cas ce téléviseur par vos propres moyens ; vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Suspension murale

Avertissement : Cette opération nécessite l'intervention de deux personnes.

Pour une installation sans danger, respectez ces consignes de sécurité :

- Vérifiez que le mur ou la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et de la fixation murale.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec la fixation murale. Sur certains modèles, veillez à visser les blocs (et vis) de fixation murale VESA hexagonaux livrés avec l'appareil sur les écrous de montage mural situés au dos de l'appareil avant de procéder au montage mural.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- Assurez-vous d'utiliser exclusivement des vis adaptées au matériau de construction du mur ou de la cloison.
- Assurez-vous de positionner les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne risquent pas de provoquer de chutes.

Toutes les autres instructions de sécurité relatives à nos téléviseurs sont également applicables.

Placer le téléviseur sur une table et d'autres surfaces

Avant d'installer votre téléviseur, vérifiez que la surface sur laquelle vous souhaitez le placer supportera son poids.

Ne posez pas ce téléviseur sur une surface instable (étagère mobile, bord d'un meuble) et vérifiez que la façade du téléviseur ne déborde pas de la surface sur laquelle il est posé.


Pour éviter que le téléviseur tombe, fixez-le au mur à l'aide des vis (dans les trous de montage VESA mural), attaches et chevilles appropriés (achetés séparément). Installez le téléviseur près du mur pour éviter qu'il ne tombe vers l'arrière.

Les fonctions décrites dans le présent manuel sont communes à la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent être absentes sur votre téléviseur et/ou votre téléviseur peut inclure des fonctions qui ne sont pas décrites dans le présent manuel. Les illustrations du présent manuel peuvent différer de celles du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel.

Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles par le biais des menus apparaissant à l'écran. La télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les différents réglages.

Remarque : Il est conseillé d'utiliser le mode plein écran. N'utilisez pas un mode d'affichage avec des barres noires sur les deux côtés de l'image (tel que 4:3) longtemps, l'écran de la télé risque d'être endommagé définitivement.

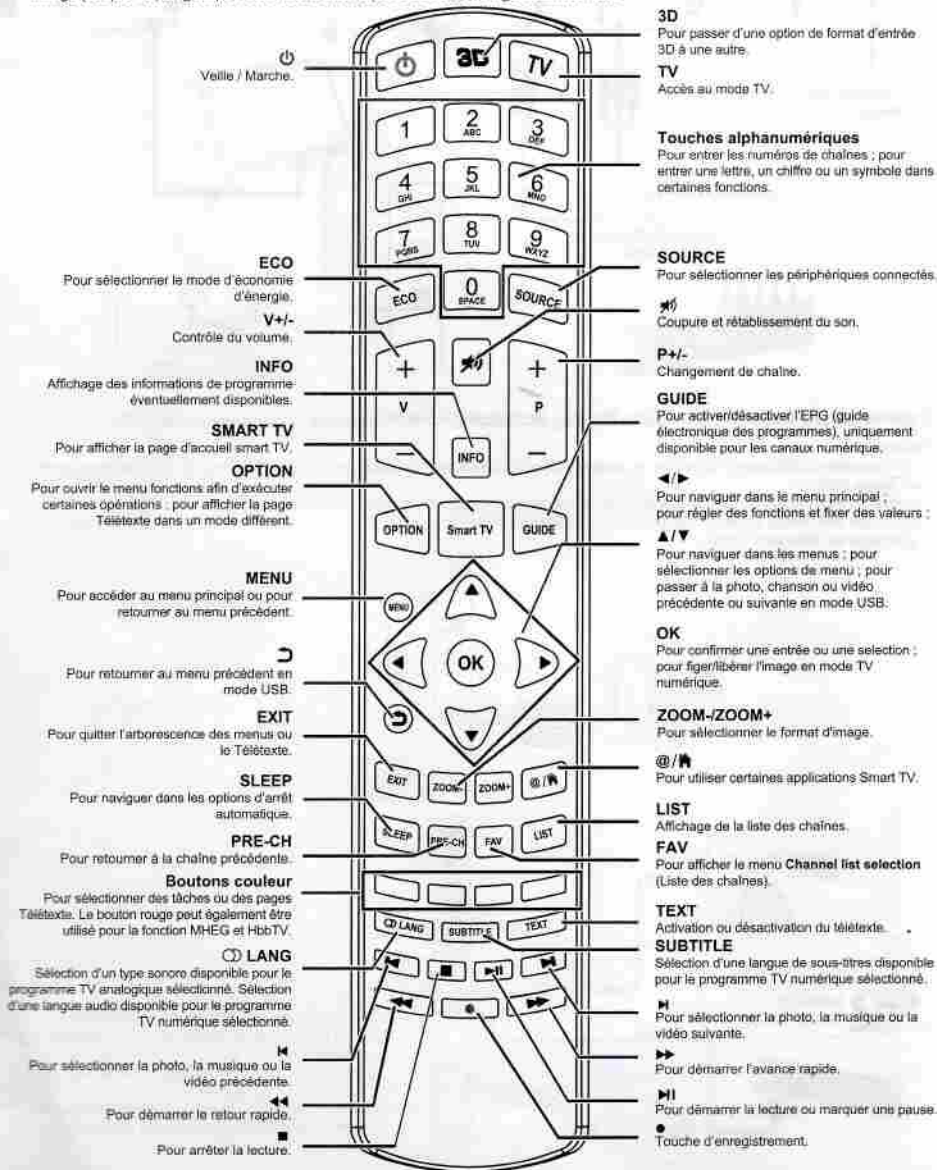

Important :

La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires. Retirez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période. Les piles laissées dans l'appareil peuvent causer des dommages par suite de dégradation et de fuite de liquide corrosif, qui invalident la garantie.

Pour protéger l'environnement, utilisez les installations locales de recyclage pour l'élimination des piles. Mettez au rebut les piles usagées en respectant les instructions.

ATTENTION : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement avec le même type ou un type équivalent recommandé par le fabricant.

Si les piles de votre télécommande sont déchargées, vous pouvez utiliser les touches situées sur le téléviseur. En mode TV, elles ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes de la télécommande. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** du téléviseur pour sélectionner la source souhaitée. Dans les menus, elles ont les fonctions suivantes :

Pour les modèles avec la touche **OK** :

PR+ ou PR ▲
PR- ou PR ▼
VOL+, ▲ ou VOL ►
VOL-, ▼ ou VOL ◀
MENU ou ≡
OK

Pour les modèles sans touche **OK** :

PR+ ou PR ▲
PR- ou PR ▼
VOL+, ▲ ou VOL ►
VOL-, ▼ ou VOL ◀
MENU ou ≡

►
◀ & OK
▲
▼
MENU

Allumer et éteindre le téléviseur

1. Lorsque le téléviseur est sous tension, il peut être allumé ou mis en veille directement. Si le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche **⏻** ou **POWER/⏻** du téléviseur ou la touche **⏻** de la télécommande pour l'allumer.
2. Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche **⏻** ou **POWER/⏻** du téléviseur ou la touche **⏻** de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension, mais consomme peu d'énergie.
3. Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise de courant de la prise secteur.

(*Sur certains modèles, vous devez d'abord l'allumer.)

Configuration initiale

Il s'agit de la sélection de tous les paramètres requis pour la recherche et l'enregistrement de toutes les chaînes analogiques et numériques que vous pouvez recevoir.

Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez toutes les étapes dans l'ordre indiqué ci-après.

Remarque : Si la recherche de chaînes ne trouve que des chaînes analogiques, cela est peut être dû à un faible signal, et cette situation n'est pas couverte par la garantie constructeur. Les fabricants ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'absence ou de faibles signaux dans certaines régions.

La première fois que vous allumez l'ensemble, l'assistant **Initial setup** (Réglage initial) s'ouvre, qui vous guidera dans la procédure de réglage initial. (Voyez la Figure 1.)

1. Sélectionnez la langue de votre choix au moyen des touches **▲/▼**, puis appuyez sur **OK/▶** pour passer à l'étape suivante.

2. Sélectionnez votre pays au moyen des touches **▲/▼**, puis appuyez sur **OK/▶** pour passer à l'étape suivante.

*Remarque : Si vous sélectionnez France (France), vous devrez accéder au menu **Password setting** (Définir Mot de passe) ici pour définir un mot de passe. Utilisez les touches alphanumériques pour taper les quatre chiffres de votre mot de passe. (0000 est trop simple pour être défini comme mot de passe.) Saisissez à nouveau le même code pour confirmer le mot de passe. Tout de suite après, vous passerez automatiquement à l'étape suivante. (Dans cette étape, vous pouvez uniquement appuyer sur **◀** pour retourner à l'étape précédente.)*

3. Appuyez sur **▲/▼** pour choisir le mode de syntonisation **Antenna** (Antenne) ou **Cable** (Câble) ou **Satellite** (Satellite) (Remarque : l'option **Satellite** (Satellite) n'est pas disponible sur tous les modèles.)

- Sélectionnez **Antenna** (Antenne).
- Appuyez sur **OK/▶** pour valider.
- Sélectionnez **Digital & Analogue** (Numérique et analogique), **Digital** (Numérique) ou **Analogue** (Analogique) et appuyez sur **OK/▶**.
- Sélectionnez **Scan** (Recherche) à l'aide des touches **▲/▼** et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la recherche automatique des stations numériques DVB-T et/ou des stations analogiques.
- Sélectionnez **Cable** (Câble).
- Appuyez sur **OK/▶** pour valider.
- Sélectionnez **Digital & Analogue** (Numérique et analogique), **Digital** (Numérique) ou **Analogue** (Analogique) et appuyez sur **OK/▶**.
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Scan** (Recherche), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour démarrer directement votre réglage initial ou pour passer à l'étape ci-dessous.
- Sélectionnez **Full** (Complet) si disponible pour rechercher et sauvegarder tous les chaînes DVB-C et analogiques.
- Vous pouvez sélectionner un autre mode de recherche avancé si possible (par exemple, **Advanced** (Avancé)), puis configurez les informations sur le câble approprié comme décrit ci-dessous. Pour modifier la fréquence,

le taux de transmission des symboles et l'ID de réseau, utilisez les touches alphanumériques ; pour sélectionner un mode de modulation, utilisez les touches **◀/▶**.

- Appuyez sur **OK** pour lancer l'installation initiale relative à tous les canaux DVB-T analogiques et numériques.
- Sélectionnez **Satellite** (Satellite).
- Appuyez sur **OK/▶** pour valider.
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Scan** (Balsage), puis appuyez sur **OK/▶** pour passer à l'étape suivante et configurer les données relatives au satellite et l'antenne.
- Appuyez sur **OK** pour lancer l'installation initiale relative à tous les canaux DVB-T analogiques et numériques.

Remarque : Pour éviter l'interruption du processus de configuration des chaînes, attendez le message indiquant que l'opération est terminée.

4. Avant de lancer la recherche, vous pouvez également sélectionner **Skip scan** (Ne pas rechercher) pour ignorer le processus de configuration initiale.
5. Pendant la configuration, l'utilisateur peut suivre les conseils disponibles au bas de l'écran pour revenir à l'étape précédente en appuyant sur **◀**. Ou appuyez sur **EXIT** pour quitter ou interrompre la recherche en cours.
6. Le poste de télévision termine la recherche automatique et passe automatiquement à l'étape suivante : Sélectionnez votre emplacement **Shop** (Magasin) ou **Home** (Maison) à l'aide des touches **▲/▼**. Appuyez sur la touche **OK/▶** pour valider votre choix et passer à l'étape finale.
7. - Dans cette étape, vous pouvez appuyer sur **OK** pour quitter la configuration initiale. Les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, choisissez **Setup > Organiser** (Configuration > Organiser) puis appuyez sur **OK/▶** pour confirmer.
- Dans cette étape, vous pouvez également appuyer sur **◀** pour revenir à l'étape précédente.

Effectuer une recherche automatique des chaînes

Cette section décrit comment rechercher et enregistrer automatiquement des chaînes. Les instructions concernent les chaînes analogiques et numériques.

1. Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Setup > Language > Menu language** (Configuration > Langue > Menu langue). Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la langue du menu de votre choix.
2. Appuyez sur **MENU** pour retourner à **Setup** (Configuration), appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Country** (Pays), et ensuite appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner votre pays. Le téléviseur installe et organise les chaînes en fonction de votre pays.
3. Appuyez sur les touches **▲/▼** jusqu'à sélectionner **Tuner mode** (Mode du syntoniseur) puis sélectionnez **Antenna** (Antenne), **Cable** (Câble) ou **Satellite** (Satellite) à l'aide des touches **◀/▶**. (Remarque : l'option **Satellite** (Satellite) n'est pas disponible sur tous les modèles.)
- Sélectionnez **Antenna** (Antenne).
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Channel Install** (Installation des canaux), puis appuyez sur **OK/▶** pour entrer.
- Sélectionnez **Automatic search** (Recherche automatique) (Voyez la Figure 2.), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique).

- Appuyez sur **OK** pour abandonner la sélection du pays et passez à l'étape suivante. Ou utilisez **◀/▶** pour sélectionner à nouveau votre pays, et ensuite appuyez sur **OK** pour valider.
- Sélectionnez **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique), **Digital** (Numérique) ou **Analogue** (Analogique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la recherche automatique, qui concerne tous les chaînes numériques DVB-T et/ou analogiques.
- Sélectionnez **Cable** (Câble).
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Channel install** (Installation des canaux), puis appuyez sur **OK/▶** pour entrer.
- Sélectionnez **Automatic search** (Recherche automatique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique).
- Appuyez sur **OK** pour abandonner la sélection du pays et passez à l'étape suivante. Ou utilisez **◀/▶** pour sélectionner votre pays, et ensuite appuyez sur **OK** pour valider.
- Sélectionnez **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour valider. Sélectionnez votre mode de recherche s'il est disponible et configurez correctement les informations du câble de la même manière que lors du Réglage initial.
- Sélectionnez **Scan** (Recherche) et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer votre recherche automatique concernant tous les chaînes numériques DVB-C et analogiques.
- Sélectionnez **Digital** (Numérique), et suivez la même procédure précédente pour lancer une recherche automatique de toutes les chaînes numériques DVB-C.
- Sélectionnez **Analogue** (Analogique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour démarrer votre recherche automatique concernant toutes les chaînes analogiques.
- Sélectionnez **Satellite** (Satellite).
- Appuyez sur les touches **▲/▼** jusqu'à sélectionner **Satellite setup** (Configurer satellite) et appuyez sur la touche **OK/▶** pour valider votre choix.
- Utilisez **▲/▼** pour sélectionner un satellite approprié ou éventuellement ajouter de nouveaux satellites, puis appuyez sur **OK** pour accéder et corriger les informations relatives aux satellites et à l'antenne.
- Sélectionnez **Setup > Channel install > Automatic search** (Configuration > Installation des canaux > Recherche automatique) et appuyez sur la touche **OK/▶** pour valider votre choix.
- Sélectionnez **Country** (Pays). Le cas échéant, résélectionnez votre pays à l'aide des touches **◀/▶**.
- Sélectionnez **Satellite tuning** (Recherche satellite) et appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique). Précisez les informations appropriées. Sélectionnez **Scan** (Recherche) et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la configuration initiale des chaînes par satellite.
- 4. La recherche peut prendre plusieurs minutes. Au cours de la procédure, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour abandonner en cours de route.
- 5. Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur **MENU** pour revenir à la dernière étape ou appuyez sur **OK** pour relancer la recherche des chaînes.
- 6. Après la recherche automatique, les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Vous pouvez passer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes.

Utilisation de votre téléviseur

Accès aux chaînes

Utilisation des touches alphanumériques : appuyez sur les touches alphanumériques appropriées pour accéder aux canaux.

Utilisation des touches PR+/- ou P+/- : faites défiler les chaînes.

Regarder les appareils connectés

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche **OK** du poste de télévision pour passer de la source d'entrée TV à une autre source d'entrée. Pour regarder de nouveau la télévision, appuyez sur l'une quelconque des touches numériques pour accéder à la chaîne correspondante. Pour naviguer dans toutes les chaînes de télévision et les autres sources d'entrée, utilisez les touches **P+/-**.

Remarque : Tous les modèles n'ont pas la touche OK.

Volume

Contrôle du volume : Utilisez les touches **VOL+/-** ou **VOL ◀/▶** du téléviseur ou appuyez sur les touches **V+/-** de la télécommande pour augmenter ou réduire le volume.

Coupeure du son : Appuyez sur la touche **MUTE** pour couper provisoirement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur la touche **V+** pour rétablir le son.

Utilisation des menus TV

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. (Voyez la Figure 3.)
2. Appuyez sur les touches **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
3. Dans les sous-menus, utilisez **▲/▼** pour sélectionner les options du menu, les touches **◀/▶** pour régler des fonctions ou modifier des valeurs. La touche **OK** pour activer une configuration. Utilisez les touches **OK/▶** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Remarque : Certaines options peuvent ne pas être disponibles pour certaines sources de signal.

Sélection de la langue des menus

Vous pouvez choisir votre langue préférée de menu en suivant les instructions ci-dessous.

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **Setup** (Configuration), puis appuyez sur **OK** pour y accéder.
3. Sélectionnez **language** (Langue) et appuyez sur **OK/▶** pour valider.
4. Sélectionnez **Menu language** (Langue du menu) et appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la langue de votre choix pour afficher les menus.
5. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Plus d'utilisations de votre téléviseur

Réglage de vos chaînes favorites

Vous pouvez créer une liste de vos chaînes TV favorites.

1. Appuyez sur **LIST**.
2. Appuyez sur la touche jaune pour appeler la **Channel list selection** (Liste des chaînes). Utilisez **▲/▼** pour sélectionner la liste des favoris et appuyez sur **OK** pour y accéder.

3. Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la modification de votre liste de favoris. Appuyez sur **▲/▼** pour parcourir la liste des chaînes puis appuyez sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner.

4. Répétez cette procédure pour configurer d'autres chaînes favorites.

5. Appuyez sur **LIST/EXIT** pour quitter.

Méthode rapide : appuyez sur la touche **FAV** de la télécommande pour accéder directement à la **Channel list selection** (Liste des chaînes).

Fonction économie d'énergie

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Picture > ECO Settings > Energy Saving** (Image > Paramètres ECO > Économie d'énergie).

2. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le mode économie d'énergie qui convient au niveau souhaité.

3. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Méthode rapide : Appuyez sur **ECO** de la télécommande pour sélectionner directement le mode d'économie d'énergie souhaité.

Regarder la télé en utilisant la fonction 3D

(* non disponible sur certains modèles)

AVERTISSEMENT :

- En regardant la télé en 3D, certains spectateurs peuvent ressentir un malaise, tel qu'étourdissement, nausée et mal de tête. Si vous ressentez de tels symptômes, arrêtez de regarder la télé en 3D, enlevez vos lunettes 3D et reposez-vous.
- Regarder des vidéos en 3D de trop près ou pendant une longue période peut nuire à votre vue.
- Un adulte responsable doit surveiller fréquemment les enfants qui utilisent la 3D.
- N'utilisez pas les lunettes 3D que pour regarder des vidéos en 3D sur un téléviseur 3D.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou des lunettes 3D tout en marchant ou en se déplaçant, autrement vous risquez de vous blesser en trébuchant, tombant et/ou en percutant des objets.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Picture > 3D** (Image > 3D), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder. (Voir Figure 4.)
- 3D Mode** (Mode 3D) : Portez les lunettes 3D, puis appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le format 3D d'entrée approprié parmi **Top and Bottom** (Haut et Bas), **Side-by-Side** (Côte-à-Côte), **2D-to-3D** (2D-vers-3D), **Line interleave** (Entrelacement ligne) et **Frame sequential** (Images séquentielles) pour la lecture de la vidéo 3D.
- L-R Switch** (commutateur G/D) : Sélectionnez **On** (Marche) ou **Off** (Arrêt) pour régler la meilleure visibilité 3D pour l'œil droit et l'œil gauche.
- Depth of Field** (Profondeur de champ) : pour régler l'effet stéréoscopique de l'image 3D convertie à partir de l'image 2D.
- 3D-to-2D** (3D-vers-2D) : Sélectionnez **Left** (Gauche) ou **Right** (Droit) pour afficher l'image pour l'œil gauche ou l'œil droit seulement. Cette fonction est désactivée lorsque l'option **3D Mode** (Mode 3D) est réglée sur **2D-to-3D** (2D-vers-3D) ou **Off** (Arrêt).
- Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Remarques :

- Des lunettes 3D d'autres fabricants peuvent ne pas être compatibles.

- Toutes les fonctions photo sont désactivées en mode 3D.

- La sélection d'une autre source de signal et l'accès au SmartTV désactive automatiquement le mode 3D.

- Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles en fonction du format d'entrée de la source vidéo 3D.

- Modes 3D pris en charge :

ATV, AV, CMP : **2D-to-3D** (2D-vers-3D)

DTV, HDMI, USB, Vidéo sur Internet : **Top and Bottom** (Haut et bas), **Side-by-Side** (Côte-à-Côte), **2D-to-3D** (2D-vers-3D), **Line interleave** (Entrelacement ligne), **Frame sequential** (Images séquentielles)

- La fonction 3D en mode USB : Pendant la lecture d'une vidéo sélectionnée sur USB, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu vidéo en mode navigation, puis sélectionnez **3D Mode** (Mode 3D). Pour plus de précisions, reportez-vous à la description correspondante ci-dessus.

Description audio

La description audio se réfère à une piste de narration supplémentaire pour les téléspectateurs aveugles et malvoyants, concernant les programmes de télévision et les films.

Le narrateur de description parle pendant l'émission décrivant ce qui se passe à l'écran lorsqu'il n'y a pas d'audio (et pendant le dialogue si nécessaire).

Vous pouvez utiliser cette fonction si l'émission contient une description audio.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Sound** (Son).
- Appuyez sur **OK** pour accéder.
- Utilisez **▲/▼** pour sélectionner **Type** (Type) et **◀/▶** pour choisir **Visually impaired** (Malvoyants). Les haut-parleurs, casque et le niveau de volume peut être réglé en utilisant le menu malvoyants.

Fonction PAP

Utilisez cette fonction pour afficher les images côte à côte issues de différentes sources d'entrées. A noter qu'une fenêtre affiche les sources de la télévision analogique et numérique, et l'autre affiche les formats VGA, HDMI et CMP. (Remarque : Non disponible pour péritel Audio/Video dans les deux fenêtres.)

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
- Sélectionnez **PAP** et appuyez sur **OK** pour y accéder.
- Sélectionnez l'option **PAP** et appuyez sur **◀/▶** pour activer/désactiver la fonction PAP.
- Sélectionnez **TV position** (position TV) et appuyez sur **◀/▶** pour repositionner la fenêtre TV.
- Appuyez sur **◀/▶** pour basculer entre les fenêtres.
- Lorsque la fenêtre de la télévision est active, les touches alphanumériques et les touches **P+/-** agissent sur la télévision. Lorsque l'autre fenêtre est active, **P+/-** parcourt toutes les sources extérieures disponibles.

Utilisation des sous-titres

Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de télévision. Les sous-titres sont diffusés via la transmission numérique du télétexte ou la norme DVB-T/DVB-C. Grâce à la transmission numérique, vous avez l'option supplémentaire de choisir une langue de sous-titre préférée.

Activer/désactiver les sous-titres

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle** (Options > Sous-titres).
- Appuyez sur **OK/▶** pour entrer. (Voyez la Figure 5.)
- Sélectionnez l'option **Subtitle** (Sous-titres) et appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On/Off** (Marche/Arrêt) et ainsi Activer ou Désactiver les sous-titres.

Activation des langues de sous-titrage des chaînes TV numériques

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle > Digital subtitle language** (Options > Sous-titres > Langue des sous-titres numériques).
- Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner une langue de sous-titres préférée.
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Digital subtitle language 2nd** (2ème langue des sous-titres numériques).
- Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner une langue secondaire pour les sous-titres.
- Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Action rapide : Appuyez sur **SUBTITLE** sur la télécommande pour sélectionner directement une langue de sous-titres disponible pour le programme de télévision numérique sélectionné.

Sélection du type de sous-titrage des chaînes TV numériques

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle > Subtitle type** (Options > Sous-titres > Type de sous-titres).
- Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner un type de sous-titrage. Vous pouvez sélectionner **Hearing impaired** (Malentendants) pour afficher les sous-titres malentendants dans la langue choisie.

Sélection de la langue de la page de décodage dans le télétexte

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options > Teletext > Decoding page language** (Options > Télétexte > Langue de la page de décodage). Sélectionnez le type de langue dans laquelle le télétexte va s'afficher.

Langue du Télétexte numérique

Votre téléviseur peut offrir un service avec de multiples pages télétexte dans différentes langues pour les chaînes TV numériques. Cette fonction vous permet de choisir une langue disponible comme langue principale associée aux différentes pages télétexte initiales.

Appuyez sur **MENU** sur la télécommande puis choisissez **Options > Teletext > Digital teletext language** (Options > Télétexte > Langue du télétexte numérique). Appuyez sur **◀/▶** pour choisir.

Type SPDIF

Se connecte à un périphérique audio par la sortie **SPDIF**. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options > SPDIF type** (Options > Type SPDIF). Sélectionnez dans la liste un type de son approprié pour les programmes numériques.

- Si le programme en cours émet le son au format **Dolby D**, alors soit **PCM** soit **Dolby D** peut être sélectionné.

- Si le programme en cours n'émet pas le son au format **Dolby D**, alors seul **PCM** peut être sélectionné. Sinon, aucun son ne sera émis.
- Sélectionnez **Off** (Arrêt) pour désactiver la sortie audio de l'appareil audio branché à la sortie **SPDIF**.

Remarque : Les options que vous pouvez choisir dépendent du programme regardé. Si vous sélectionnez **PCM** et que l'audio est décalé par rapport à l'image, vous pouvez choisir **SPDIF delay** (Retard SPDIF) du menu **Options** (Options) et d'utiliser les touches **◀/▶** pour régler le retard afin de synchroniser l'audio et l'image.

T-Link

Utilisez cette fonction pour rechercher les dispositifs CEC connectés aux connecteurs HDMI de votre téléviseur et utiliser une seule touche pour la lecture et la mise en veille de ces dispositifs CCE.

Activer/désactiver T-Link

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande puis sélectionnez **Options > T-Link** (Options > T-Link).
- Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On** (Marche) ou **Off** (Désactivé).

Lecture avec une seule touche

La lecture en une touche vous permet d'appuyer sur la touche de lecture sur, par exemple, votre télécommande DVD. Cela lance la lecture sur votre lecteur DVD et votre téléviseur passe automatiquement à la bonne source en affichant le contenu du DVD.

Utilisation de la veille système

La veille du système vous permet d'appuyer sur la touche **⏻**, par exemple, de votre télécommande de téléviseur. Ceci déclenche le mode veille de votre téléviseur et de tous vos périphériques HDMI.

Mise à jour à partir du réseau

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis sélectionnez **Options > Network update** (Options > Mise à jour du réseau). Sélectionnez **On/Off** (Marche/Arrêt) pour activer ou désactiver la fonction mise à jour du réseau.

- Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur met automatiquement à jour les chaînes si votre fournisseur de services DTV (télévision numérique) met à jour son réseau DTV.
- Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez exécuter à nouveau la recherche des chaînes pour obtenir les nouvelles chaînes ou supprimer des chaînes inaccessibles si votre fournisseur de services DTV ajoute ou supprime des chaînes de son réseau DTV.

Interface commune

Les chaînes TV numériques brouillées peuvent être décodées avec un module d'interface commune et une carte fournie par un prestataire de services de télévision numérique.

Le module d'interface commune peut activer plusieurs services numériques en fonction du prestataire et des services que vous choisissez (par exemple, la télévision payante). Contactez votre prestataire de services de télévision numérique pour plus d'informations sur les services et les conditions.

Utilisation du module d'interface commune

AVERTISSEMENT : Éteignez votre TV avant d'insérer un module d'interface commune. Assurez-vous de suivre les instructions décrites ci-dessous. L'insertion incorrecte d'un module d'interface commune peut endommager le module et votre téléviseur.

1. En suivant les indications imprimées sur le module d'interface commune, insérez doucement le module dans l'emplacement réservé à l'interface commune sur le téléviseur.
2. Poussez le module jusqu'à l'insertion complète.
3. Allumez le téléviseur et attendez l'activation du module d'interface commune. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Remarque : Ne retirez pas le module d'interface commune de son emplacement. Le retrait du module désactivera les services numériques.

Accès aux services de l'interface commune

Après avoir inséré et activé le module d'interface commune, appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Common interface** (Options > Interface Commune). Cette option de menu est disponible uniquement si le module d'interface commune est correctement inséré et activé. Les applications et le contenu à l'écran sont fournis par votre prestataire de services de télévision numérique.

Mise à jour du logiciel

Remarque : Connectez une clé USB avec au moins 250 Mo de mémoire disponible avant de commencer la mise à jour du logiciel. N'éteignez pas le téléviseur, ne débranchez pas et ne retirez pas la clé USB tant que la mise à jour n'est pas terminée.

Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Software update** (Options > Mise à jour du logiciel). Appuyez sur **OK/▶** pour entrer.

- **Current version** (Version actuelle) : Vérifie la version actuelle du logiciel.
- **Product name** (Nom du produit) : Affiche le nom du produit de votre ensemble.
- **Serial number** (Numéro de Série) (si disponible) : Affiche le numéro de série de votre ensemble.
- **By network** (Via réseau) : permet de télécharger et d'installer la dernière version logicielle depuis l'Internet. Configurez auparavant une connexion réseau câblée ou sans fil puis sélectionnez **By network** (Via réseau) et appuyez sur **OK/▶** pour valider votre choix. Conformez-vous aux instructions affichées sur l'écran pour continuer. Une barre de progression s'affiche lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible. Une fois le téléchargement terminé, le téléviseur devient noir et lance la mise à jour du logiciel.

Remarque : Il faut que la connexion réseau soit maintenue avec succès au cours de la mise à jour.

- **By channel** (Par canal) : Vous permet d'installer la dernière version du logiciel si disponible. Sélectionnez **By channel** (Par canal) et appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
- Utilisez **◀/▶** pour sélectionner **Yes** (Oui) sous **Auto download** (Téléchargement auto) pour télécharger automatiquement le dernier logiciel si disponible. Après que le logiciel ait été téléchargé avec succès, vous serez invité à décider si vous voulez l'installer dès à présent. Si oui, suivez les indications à l'écran pour compléter votre

installation. Vous pouvez également sélectionner d'ignorer l'installation à ce point.

- Sélectionnez **No** (Non) sous **Auto download** (Téléchargement auto) pour refuser le téléchargement automatique.
- Sélectionnez **Manual download** (Téléchargement manuel) et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la recherche manuelle du dernier logiciel. Suivez les indications à l'écran pour terminer. Lors de la recherche, appuyez sur **OK/EXIT** pour annuler ou quitter la procédure.

Passer en mode Boutique ou Accueil

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Location** (Options > Lieu).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour choisir votre lieu **Shop** (Magasin) ou **Home** (Maison).
3. Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

Remarque : Selon le règlement de la Commission européenne 2009/125/CE, en mode Accueil, le téléviseur passe automatiquement en veille si aucune opération n'est effectuée pendant 4 heures. Cette fonction peut être désactivée dans le menu **Options** (Options).

Fonction MHEG

Certains diffuseurs de TV numérique offrent des services de texte numérique ou interactifs spécifiques (par exemple, BBC1). Ces services fonctionnent comme un système télétexte normal avec les touches numériques, de couleur et de navigation additionnelles.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Subtitle > Subtitle** (Options > Sous-titres > Sous-titres).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour régler **Subtitle** (Sous-titres) sur **Off** (Arrêt).

Remarque : MHEG et sous-titres s'excluent mutuellement et ne peuvent pas coexister sur le même écran. Si **Subtitle** (Sous-titres) est réglé sur **On** (Marche), MHEG n'apparaîtra pas.

3. Appuyez sur la touche rouge **TEXT** de la télécommande.
4. Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner ou mettre en valeur des éléments.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou activer.
6. Appuyez sur l'une des touches de couleur pour sélectionner une option.
7. Appuyez sur **TEXT** ou **EXIT** pour quitter.

Afficher des photos, écouter de la musique et regarder des vidéos à partir d'un dispositif de stockage USB

Votre téléviseur est équipé d'un port USB qui vous permet de voir des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos stockées sur un périphérique de stockage USB.

Formats de fichiers supportés :

Photo	JPEG
Musique	MP3
Vidéo	AVI, MPG, MPEG, TS, DIVX, MKV...

Remarque : Certaines clés et certains produits USB (appareils photo numériques ou téléphones portables par exemple) ne sont pas entièrement compatibles avec le standard

USB 2.0., il est donc possible qu'ils ne fonctionnent pas avec le lecteur multimédia du téléviseur. Les clés ou appareils USB ne sont pas tous compatibles avec la fonction USB. Les formats ci-dessus ne sont pas tous compatibles. Les formats d'encodage de vos fichiers déterminent s'ils peuvent être utilisés ou pas.

Lorsqu'un périphérique USB est détecté, il accède directement au menu **Media center** (Centre Multimédia). Pour accéder manuellement au **Media center** (Centre multimédia) appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Media** (Multimédia).

Photo

Utilisez cette fonction pour afficher des photos, si disponibles.

1. Sélectionnez **Media center > Photo** (Centre Multimédia > Photo), et ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans la navigation principale de contenu de fichier.
2. Dans la navigation principale de contenu de fichier, utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une photo ou un dossier interne de fichier.
3. Sélectionnez un dossier de fichier interne et appuyez sur **OK** pour entrer dans le navigateur de contenu du sous-fichier.
4. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une photo soit dans la navigation principale de contenu de fichier, soit dans la navigation secondaire, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu photo en mode de dossier.
 - **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les photos par Date de modification ou par Nom.
 - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou effacer une photo sélectionnée.
 - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récursif) pour afficher les photos de tous les sous-dossiers.
5. Sélectionnez une photo, appuyez sur **OK** pour l'afficher, et un diaporama commence à partir de la photo sélectionnée. Appuyez sur **OK** pour mettre en pause si vous voulez pivoter la photo. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu photo en mode navigateur. Vous pouvez lire, mettre en pause ou faire pivoter la photo, sélectionner un mode d'affichage et effet différents, etc.
6. Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction au bas de l'écran TV. Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher ou masquer la barre de fonctions.

Musique

Utilisez cette fonction pour écouter de la musique, si disponible.

1. Sélectionnez **Media center > Music** (Centre Multimédia > Musique), puis appuyez sur **OK** pour accéder au navigateur du fichier principal.
2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une chanson soit dans la navigation principale de contenu de fichier, soit dans la navigation secondaire de la même manière que pour la fonction d'affichage de photo, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu musique en mode de dossier.
 - **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les chansons par Nom, par Genre, par Artiste ou par Album.
 - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou effacer une chanson sélectionnée.
 - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récursif) pour afficher les chansons de tous les sous-dossiers.

3. Sélectionnez une chanson, appuyez sur **OK** pour la lire, et la lecture commence automatiquement à partir de la chanson sélectionnée. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu musique en mode de navigation. Vous pouvez lire ou mettre en pause la chanson, sélectionner un mode de lecture différent, etc...

- **Show lyrics** (Afficher paroles) : Cette option est disponible pour les chansons comportant des paroles. Sélectionnez cette option et utilisez **◀/▶** pour activer/désactiver l'affichage synchronisé des paroles.
- **Audio only** (Audio uniquement) : sélectionnez et appuyez sur **OK** pour écouter la musique avec l'écran éteint. Appuyez sur l'une quelconque des touches pour rallumer l'écran.

4. Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction au bas de l'écran TV.

Vidéo

Utilisez cette fonction pour regarder des vidéos, si disponible.

1. Sélectionnez **Media center > Vidéo** (Centre Multimédia > Vidéo), puis appuyez sur **OK** pour accéder au navigateur du fichier principal.
2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une vidéo soit dans la navigation principale de contenu de fichier, soit dans la navigation secondaire de la même manière que pour la fonction d'affichage de photo, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu vidéo en mode de dossier.
 - **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les vidéos par Type, par Date de modification ou par Nom.
 - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou effacer une vidéo sélectionnée.
 - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récursif) pour afficher les vidéos de tous les sous-dossiers.
3. Sélectionnez une vidéo, appuyez sur **OK** pour la regarder et la lecture commence automatiquement à partir de la vidéo sélectionnée. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu vidéo en mode de navigation. Vous pouvez lire ou mettre en pause la vidéo, sélectionner un mode de lecture différent, de mode d'écran et de réglages d'image prédéfinie, etc...
4. Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction au bas de l'écran TV. Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher ou masquer la barre de fonctions.

Vidéo DivX (* non disponible sur certains modèles)

À PROPOS DE LA VIDEO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Il s'agit d'un lecteur officiellement compatible DivX Certified® pouvant lire les vidéos DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir plus d'informations et d'outils de conversion de fichiers vidéo en format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE : Vous devez inscrire votre appareil certifié DivX Certified® pour pouvoir lire les VOD (Video-on-Demand) DivX.

Procurez-vous votre code d'inscription :

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande.
- Sélectionnez **Options > DivX(R) registration** (Options > Enregistrement DivX(R)).
- Appuyez sur la touche **OK/▶** pour afficher votre code d'inscription.

Visitez le site vod.divx.com et consultez les instructions pour terminer votre inscription.

Désinscription de votre téléviseur :

Pour annuler l'inscription de votre téléviseur,

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande.
- Sélectionnez **Options > DivX(R) deregistration** (Options > Désenregistrement DivX(R)).
- Appuyez sur **OK/▶** et conformez-vous aux instructions affichées.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD et les logos correspondants sont des marques de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisées sous licence.

Détection de l'heure

Vous pouvez détecter l'heure via des chaînes numériques en utilisant les opérations suivantes.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options > Timer > Clock > Auto synchronization** (Options > Minuterie > Horloge > Synchronisation Auto).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On** (Active).

Attribution d'un décodeur de canal

Les décodeurs qui décodent les chaînes analogiques peuvent être connectés au port AV. Définissez la chaîne de télévision comme une chaîne à décoder. Puis sélectionnez le port auquel le décodeur est relié.

1. Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Setup > Decode** (Configuration > Décodeur).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour accéder à la liste.
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner la chaîne à décoder.
4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner la chaîne.
5. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent.

Diagnostics sur les chaînes de TV numérique

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Setup > Diagnostics** (Configuration > Diagnostics).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour afficher des informations sur le signal de la chaîne numérique actuelle, telles que sa force, sa fréquence, etc.

Différé

Vous permet d'enregistrer un programme TV de sorte que vous ne manquez pas la partie préférée, même si vous sortez. Avant d'utiliser cette fonction, connectez d'abord une clé USB à la télé. Lors de la première utilisation, vous devez configurer le disque du dispositif USB.

*Remarque : La fonction n'est disponible que dans certains produits et peut ne pas l'être à cause de limitations spécifiques du réseau de télévisions et des exigences techniques dues au produit ou le pays où il est installé. La fonction peut également être verrouillée par la protection du droit d'auteur du réseau de télévisions (contenu HD, protection d'enregistrement). Utilisez la touche **OPTION** de la télécommande pour vérifier si la fonction est disponible dans votre produit.*

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Setup > Time shift** (Configurer > Différé).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On** (Marche) pour activer la fonction Différé, puis appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

3. Appuyez sur **OPTION** de la télécommande et sélectionnez **Time shift** (Différé), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.
5. Après la configuration effectuée, appuyez sur **OPTION** et sélectionnez **Time shift** (Différé).
6. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu différé.
 - Appuyez sur le bouton rouge pour mettre en pause l'image et commencer le différé.
 - Appuyez sur le bouton rouge pour lire la partie enregistrée.
 - Lorsque le menu Décalage disparaît et que seul la position horaire du décalage reste affichée sur l'écran, appuyez sur la touche rouge ou sur **OK** pour réafficher le menu Décalage.
 - Appuyez sur le bouton vert pour retourner rapidement ou le bouton jaune pour avancer rapidement.
 - Appuyez sur le bouton bleu pour quitter la fonction différé.

Remarques :

- Avant de connecter le dispositif USB au téléviseur, assurez-vous d'avoir sauvegardé les données se trouvant sur ce dispositif pour éviter de perdre des données importantes suite à des pannes imprévues.
- Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif USB ayant un espace disponible de plus de 1 Go et une vitesse de disque supérieure à 5 Mbps.
- Plus le fichier time shift (lecture décalée) est grand plus le temps d'enregistrement est long.
- Si vous changez de chaîne pendant le time shift, un message vous invite à sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Vous pouvez sélectionner **Yes** (Oui) pour quitter la fonction time shift et effectuer le changement de chaîne.

Réinitialisation magasin

Cette option vous permet de réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande; choisissez **Setup** (Configuration) puis **OK** pour confirmer.
2. Choisissez **Reset shop** (Réinitialisation magasin) puis appuyez sur **OK/▶** pour entrer.
3. Tapez votre mot de passe à l'aide des touches alphanumériques.
4. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **OK** puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Le menu **Initial Setup** (Réglage initial) apparaît. Suivez les instructions associées.

Personnalisation des paramètres d'entrée

Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des appareils que vous y connectez.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Setup > Input settings** (Configuration > Paramètres d'entrée).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour accéder au menu **Input Settings** (Paramètres d'entrée).
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le port auquel vous avez connecté votre appareil.
4. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le type d'appareil branché sur ce port.
5. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu **Setup** (Configuration).

Après la configuration, le nom de la source sélectionnée sera affiché après le nom du connecteur concerné dans la liste des sources en appuyant sur **SOURCE** de la télécommande ou sur **OK** de l'ensemble TV.

Remarque : Tous les modèles n'ont pas la touche **OK**.

Utilisation du guide électronique des programmes

L'EPG est un guide à l'écran qui affiche les programmes de télévision prévus. Vous pouvez parcourir, sélectionner et afficher les programmes.

- Appuyez sur **GUIDE** de la télécommande, le menu **Now and Next EPG** (Prog. actuel et suivant) apparaît ; il vous donne des informations sur le programme actuel ou suivant de chaque chaîne. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour parcourir les différents programmes.
- Utilisez les touches de couleur pour voir **8 Days EPG** (Guide des programmes sur 8 jours).
 - Prev day** (Jour précédent) (Rouge) : Affichage du guide de la veille.
 - Next day** (Jour suivant) (Vert) : Affichage du guide du lendemain.
 - View detail** (Voir les détails) (Jaune) : Affiche la description du programme en cours si elle est disponible.
 - Type filter** (Filtrer par type) (Bleu) : Filtrage du guide des programmes pour les programmes TV numériques.
 - Appuyez sur la touche bleue pour afficher la liste des types et des sous-types des programmes.
 - Parcourez les différents types et sous-types au moyen des touches de navigation de la télécommande.
 - Sélectionnez un ou plusieurs types que vous voulez mettre en évidence à partir de la liste **Type** (Type) et appuyez sur **OK** pour les sélectionner (ou les désélectionner). Une coche apparaîtra à gauche du type sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un type, l'ensemble de ses sous-types sera sélectionné en conséquence.
 - L'utilisateur peut également sélectionner certains sous-types désirés sans d'abord sélectionner un type.
 - Appuyez sur la touche bleue pour quitter la liste des types et des sous-types.
 - Après le filtrage, l'ensemble des programmes de télévision numérique de votre choix sera mis en évidence.
 - Add schedule** (Ajout programmation) (Option) : Appuyez sur la touche **OPTION** de la télécommande pour afficher le menu **Schedule list** (Liste de programmation). Pour la procédure de programmation d'un enregistrement, reportez-vous à la section **Liste de programmation**.
- Appuyez sur **GUIDE/EXIT** pour quitter le guide et passer à la chaîne sélectionnée.

PVR (Personal Video Recorder) (Enregistreur vidéo personnel)

Vous permet d'enregistrer vos programmes télé préférés. Avant d'utiliser cette fonction, commencez par brancher une clé USB à l'appareil.

Remarque : La fonction n'est disponible que dans certains produits et peut ne pas l'être à cause de limitations spécifiques du réseau de télévisions et des exigences techniques dues au produit ou le pays où il est installé. La fonction peut également être verrouillée par la protection du droit d'auteur du réseau de télévisions (contenu HD, protection

d'enregistrement). Utilisez la touche **OPTION** de la télécommande pour vérifier si la fonction est disponible dans votre produit.

- Appuyez sur **Option** de la télécommande et sélectionnez **Quick access > PVR** (Accès rapide > PVR).
 - Appuyez sur **OK/▶** pour entrer.
 - Appuyez sur :
 - La touche rouge sert à démarrer l'enregistrement, le fichier d'enregistrement est placé dans un dossier nommé d'après le numéro de chaîne dans le dossier PVR sous **Media center > Video** (Centre multimédia > Vidéo) ;
 - le bouton vert pour arrêter l'enregistrement manuellement ; si la durée d'enregistrement est atteinte, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
 - Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour régler la durée d'enregistrement.
 - Pendant l'enregistrement, le mini volet PVR est également affiché à l'écran pour indiquer l'état d'avancement de l'enregistrement.
 - Pour regarder le programme enregistré, quittez le mode PVR d'abord et allez à **Media center > Video** (Media center > Vidéo). Sélectionnez le dossier PVR, puis sélectionnez le fichier d'enregistrement correspondant. Appuyez sur **OK** pour lire. (C'est la même chose que lorsque l'utilisateur enregistre un programme radio numérique).
- Remarques :
- Fonction disponible uniquement pour les chaînes numériques non cryptées. Même lorsqu'une carte CICAM (CI ou C1+) est insérée, la fonction n'est pas disponible sur les chaînes cryptées.
 - Ne prend en charge qu'un dispositif de stockage USB de format FAT32.
 - Avant de brancher le dispositif USB au poste, assurez-vous d'avoir sauvegardé les données du dispositif pour éviter toute perte de données importantes à cause d'éventuelles défaillances.
 - Plus la mémoire du dispositif USB allouée à la fonction PVR est grande plus le temps d'enregistrement est long.
 - Si vous voulez changer de chaîne ou de source de signal pendant l'enregistrement, sauvegardez les données d'enregistrement avant d'effectuer le changement de chaîne ou de source.
 - L'appareil ne peut pas lire un fichier normalement si les paramètres du fichier dépassent les limites du système, le format du fichier n'est pas supporté, le fichier est endommagé ou ne peut être décodé.
 - Ne retirez pas la clé USB lorsque le système est en train de lire un fichier ou de transmettre des données, autrement le système ou l'appareil risque d'être endommagé.

Liste de programmation

Cette fonction est utilisée pour réaliser une liste de programmation.

- Appuyez sur **OPTION** de la télécommande et sélectionnez **Quick access > Schedule list** (Accès rapide > Liste de programmation).
- Appuyez sur **OK** pour afficher la liste de programmation.
- Pour ajouter une programmation dans votre liste de programmation, appuyez d'abord sur le bouton rouge pour afficher **Schedule list** (Liste de programmation). Ensuite,

- **Channel number** (Numéro de chaîne) : utilisez **◀/▶** pour sélectionner le numéro de chaîne.
- **Start date** (Date de démarrage) : indiquez la date d'enregistrement à l'aide des touches alphanumériques.
- **Start time** (Heure de début) : réglez l'heure de début d'enregistrement.
- **Stop time** (Heure de fin) : réglez l'heure de fin d'enregistrement.
- **Schedule type** (Type de programmation) :
 - Activez **Reminder** (Rappel) pour recevoir un rappel et pouvoir ainsi passer à la programmation que vous avez prévue lorsque l'heure correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer aucune opération, la boîte de dialogue disparaît et aucune autre action n'est exécutée.
 - Activez **Record** (Enregistrement) pour vous demander de confirmer le démarrage de l'enregistrement lorsque l'heure programmée correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer aucune opération, l'enregistrement programmé démarre automatiquement.
 - **Repeat type** (Type de répétition) : Réglez un mode de répétition d'enregistrement différent.
- 4. Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **Add** (Ajouter), et ensuite appuyez sur **OK** pour ajouter la programmation réglée dans votre liste de programmation.
- 5. Appuyez sur le bouton rouge pour répéter la procédure ci-dessus pour ajouter une nouvelle programmation.
- 6. Si vous désirez modifier ou effacer une programmation, la sélectionnez et appuyez sur **OK** pour valider.
- 7. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Connexion réseau

Vous pouvez configurer votre téléviseur afin qu'il puisse accéder à Internet via votre réseau local (LAN) au moyen d'une connexion câblée ou sans fil.

Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) en utilisant un câble de trois façons :

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble de catégorie 5.
- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un IP Sharer (boîtier de partage IP) qui est connecté à un modem externe. Utilisez un câble de catégorie 5 pour la connexion.
- Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur directement à une prise murale du réseau à l'aide d'un câble de catégorie 5. Notez que la prise murale est connectée à un modem ou un routeur quelque part dans votre maison.

Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Interface** (Réglages > Réseau > Paramètres > Interface), puis **Ethernet** pour se connecter à un réseau câblé.

Connexion à un réseau sans fil

Pour connecter votre téléviseur à votre réseau sans fil, vous aurez besoin d'un routeur sans fil ou un modem et un adaptateur LAN sans fil. Connectez votre adaptateur USB sans-fil à haut gain (dongle USB) livré avec votre téléviseur au port **USB 1** de votre téléviseur.

1. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Interface** (Réglages > Réseau > Paramètres > Interface), puis **Wireless** (Sans fil) pour se connecter à un réseau sans fil.
2. Sélectionnez **Wireless setting** (Configuration sans fil) et appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
3. **Méthodes de connexion** : Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de trois façons.

- Scan (Recherche)

- Sélectionnez **Wireless setting > Scan** (Configuration sans fil > Recherche), puis appuyez sur **OK/▶** ; le téléviseur recherchera tous les points d'accès à portée. Les points d'accès trouvés par le téléviseur seront affichés.
- Sélectionnez un point d'accès disponible et appuyez sur **OK/▶** pour y connecter le téléviseur.

Remarques :

- Si vous sélectionnez un point d'accès protégé, vous devez entrer le mot de passe correspondant. Appuyez sur **OK** de la télécommande pour afficher le clavier virtuel afin de pouvoir entrer le mot de passe.
- Ce téléviseur comprend une fonction de mémoire des points d'accès disponibles, cela permet à votre téléviseur d'être connecté au réseau même si vous l'éteignez.

- Manual (Manuel)

Sélectionnez **Wireless setting > Manual** (Configuration sans fil > Manuel), puis appuyez sur **OK/▶** ; vous serez invité à entrer le bon SSID d'un routeur sans fil disponible pour configurer la connexion.

- Auto (Auto)

Si votre point d'accès prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau en utilisant un code PIN (Personal Identification Number) ou PBC (Push Button Configuration). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA dans chacun des modes.

Sélectionnez **Wireless setting > Auto** (Configuration sans fil > Auto), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.

- **PIN (PIN)** : Sélectionnez **PIN (PIN)** et appuyez sur **OK/▶** pour accéder. Générez un code PIN aléatoire. Assurez-vous que ce code est installé au point d'accès. (Pour les procédures, reportez-vous au manuel de votre routeur.) Appuyez à nouveau sur **OK/▶** pour configurer la connexion.
- **PBC (PBC)** : Si votre routeur dispose d'un bouton-poussoir PBC, sélectionnez **PBC (PBC)**, puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder. Appuyez sur le bouton-poussoir PBC de votre routeur dans les 2 minutes après avoir appuyé à nouveau sur **OK/▶**. Votre téléviseur collecte automatiquement tous les paramètres réseau dont il a besoin et se connecte au réseau.

Configuration du réseau

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Setup > Network > Settings > Internet connection** (Réglages > Réseau > Paramètres > Connexion Internet). Utilisez **◀/▶** pour sélectionner **On** (Activé). Attendez que la connexion soit établie automatiquement.
2. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Connection test** (Réglages > Réseau > Paramètres > Test de connexion), puis appuyez sur **OK/▶** pour vérifier la connectivité Internet. Si cela ne marche pas, suivez l'étape ci-dessous pour s'assurer de la connectivité.

3. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > IP setting** (Réglages > Réseau > Paramètres > Configuration IP), puis appuyez sur **OK** pour accéder au menu IP setting (Configuration IP).
 - Réglez **Address type** (Type d'adresse) sur **Auto** (Automatique), l'adresse IP nécessaire sera fournie et saisie automatiquement.
 - Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour saisir manuellement votre adresse IP.
 - Réglez **Address type** (Type d'adresse) sur **Manual** (Manuel), ensuite appuyez sur la touche **▼** pour passer au premier champ de saisie.
 - Entrez les valeurs d'**IP address** (Adresse IP), de **Subnet mask** (Masque de sous-réseau), de **Default gateway** (Passerelle par défaut), de **Primary DNS** (DNS Primaire) et de **Secondary DNS** (DNS Secondaire). Pour taper un chiffre, utilisez les touches alphanumériques ; pour passer d'une zone d'entrée à une autre, utilisez les touches de navigation.
 - Après les réglages, sélectionnez **Setup > Network > Settings > Connection test** (Réglages > Réseau > Paramètres > Test de connexion), pour vérifier à nouveau la connectivité Internet.
4. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Information** (Réglages > Réseau > Paramètres > Information), puis appuyez sur **OK** pour afficher les informations sur la connexion en cours, telles qu'interface, type d'adresse, adresse IP, etc.

DLNA (Partager et Regarder)

Remarque : Ce manuel couvre des produits dotés d'une fonction Partager et Regarder ou DLNA. Partager et Regarder est compatible DLNA.

Connexion à votre PC

Assurez-vous d'établir d'abord une connexion câblée ou sans fil à partir de votre téléviseur à un routeur. Connectez ensuite votre PC à votre routeur, soit par un câble réseau ou sans fil. Veillez également à ce que l'option **Setup > Network > Settings > Internet Connection** (Réglages > Réseau > Paramètres > Connexion Internet) soit **On** (Activé) et que le pare-feu de votre ordinateur ne bloque pas la connexion.

Activation de la fonction DLNA

Sélectionnez **Setup > Network > Applications > DLNA** (Réglages > Réseau > Applications > DLNA), et réglez-la sur **On** (Activé).

Suivez dans l'ordre les étapes indiquées ci-après pour pouvoir regarder des vidéos/photos et écouter de la musique enregistrés sur votre PC.

Ajout de fichiers multimédias de votre PC en mode partage

Installez un serveur multimédia DLNA sur votre PC. Le serveur simple et familier que vous pouvez installer est Microsoft Windows Media Player 11. Autoriser votre téléviseur à partager des fichiers sur votre PC.

1. Ouvrir Microsoft Windows Media Player 11.
 - Sélectionnez **Library > Media sharing** (Bibliothèque > Partage des fichiers Multimédias).
 - Cochez la case **Share my media to** (Partager mes fichiers multimédias dans).
 - Sélectionnez l'icône de l'ensemble TV connecté à votre PC.
 - Sélectionnez **Allow** (Autoriser) pour permettre à l'ensemble TV d'avoir accès à votre PC, et sélectionnez le bouton **OK** pour activer votre autorisation.

*Remarque : pour personnaliser vos paramètres, utilisez la touche **Settings** (Paramètres).*

2. - Sélectionnez **Library > Add to Library** (Bibliothèque > Ajouter à la bibliothèque).
 - Sélectionnez vos dossiers personnels ou des dossiers d'autres utilisateurs auxquels vous pouvez avoir accès en mode de partage.
 - Sélectionnez **Add** (Ajouter) et appuyez sur **OK** pour activer vos sélections.

Fonction DLNA

Sélectionnez **MEDIA** (Multimédia) dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour entrer. Depuis ce centre, vous pouvez consulter les photos, écouter la musique et regarder les vidéos qui sont stockées sur votre ordinateur.

Remarque : Si DLNA (DLNA) est activé, le téléviseur affichera la liste des serveurs DLNA disponibles qui sont disponibles dans le réseau local.

Smart TV

Vous permet d'utiliser des applications (Apps) et sites Internet particulièrement adaptés à votre téléviseur. Vous pouvez contrôler les applications avec la télécommande du téléviseur.

AVERTISSEMENT :

- Configurez les paramètres de réseau avant d'utiliser votre Smart TV.
- Les conditions de fonctionnement du réseau peuvent ralentir les réponses et/ou provoquer des interruptions.
- Si vous rencontrez des difficultés à utiliser une application, contactez votre fournisseur de contenu.
- Le fournisseur de contenu, à sa seule discrétion, peut décider de cesser les mises à jour d'une application ou l'application elle-même.
- Selon les règlements en vigueur dans votre pays, certaines applications peuvent ne bénéficier que d'un service limité ou ne pas être du tout prises en charge.

Accès aux applications (Apps) Smart TV

1. Sélectionnez **Smart TV** (Smart TV) dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour afficher la page d'accueil smart TV. Les services des applications dépendent du pays. Vous pouvez effectuer les réglages du pays selon la procédure ci-dessous : Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des pays, amenez la sélection sur l'entrée que vous désirez à l'aide des touches **▲/▼/◀/▶** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix. Sélectionnez le bouton "Home" et appuyez sur la touche **OK** pour revenir à la page d'accueil de la Smart TV.

Méthode rapide : Appuyez sur la touche **Smart TV** de la télécommande pour accéder directement à la page d'accueil de votre téléviseur.

2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une application et appuyez sur **OK** pour y accéder.
3. La navigation Internet est disponible avec les applications du portail SmartTV. Elle peut être activée via l'icône dans le portail ou via le bouton vert lorsque la page du portail du téléviseur est affichée.

Remarque : Etant donné que la connexion avec Internet prend du temps, il est recommandé que vous attendiez quelques minutes pour utiliser la fonction smart TV après l'activation du téléviseur du mode veille.

3. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > IP setting** (Réglages > Réseau > Paramètres > Configuration IP), puis appuyez sur **OK** pour accéder au menu IP setting (Configuration IP).
 - Réglez **Address type** (Type d'adresse) sur **Auto** (Automatique), l'adresse IP nécessaire sera fournie et saisie automatiquement.
 - Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour saisir manuellement votre adresse IP.
 - Réglez **Address type** (Type d'adresse) sur **Manual** (Manuel), ensuite appuyez sur la touche **▼** pour passer au premier champ de saisie.
 - Entrez les valeurs d'**IP address** (Adresse IP), de **Subnet mask** (Masque de sous-réseau), de **Default gateway** (Passerelle par défaut), de **Primary DNS** (DNS Primaire) et de **Secondary DNS** (DNS Secondaire). Pour taper un chiffre, utilisez les touches alphanumériques ; pour passer d'une zone d'entrée à une autre, utilisez les touches de navigation.
 - Après les réglages, sélectionnez **Setup > Network > Settings > Connection test** (Réglages > Réseau > Paramètres > Test de connexion), pour vérifier la nouvelle connectivité Internet.
4. Sélectionnez **Setup > Network > Settings > Information** (Réglages > Réseau > Paramètres > Information), puis appuyez sur **OK** pour afficher les informations sur la connexion en cours, telles qu'interface, type d'adresse, adresse IP, etc.

DLNA (Partager et Regarder)

*Remarque : Ce manuel couvre des produits dotés d'une fonction **Partager et Regarder** ou **DLNA**. **Partager et Regarder** est compatible DLNA.*

Connexion à votre PC

Assurez-vous d'établir d'abord une connexion câblée ou sans fil à partir de votre téléviseur à un routeur. Connectez ensuite votre PC à votre routeur, soit par un câble réseau ou sans fil. Veillez également à ce que l'option **Setup > Network > Settings > Internet Connection** (Réglages > Réseau > Paramètres > Connexion Internet) soit **On** (Activé) et que le pare-feu de votre ordinateur ne bloque pas la connexion.

Activation de la fonction DLNA

Sélectionnez **Setup > Network > Applications > DLNA** (Réglages > Réseau > Applications > DLNA), et réglez-la sur **On** (Activé).

Suivez dans l'ordre les étapes indiquées ci-après pour pouvoir regarder des vidéos/photos et écouter de la musique enregistrés sur votre PC.

Ajout de fichiers multimédias de votre PC en mode partage

Installez un serveur multimédia DLNA sur votre PC. Le serveur simple et familier que vous pouvez installer est Microsoft Windows Media Player 11. Autoriser votre téléviseur à partager des fichiers sur votre PC.

1. Ouvrir Microsoft Windows Media Player 11.
 - Sélectionnez **Library > Media sharing** (Bibliothèque > Partage des fichiers Multimédias).
 - Cochez la case **Share my media to** (Partager mes fichiers multimédias dans).
 - Sélectionnez l'icône de l'ensemble TV connecté à votre PC.
 - Sélectionnez **Allow** (Autoriser) pour permettre à l'ensemble TV d'avoir accès à votre PC, et sélectionnez le bouton **OK** pour activer votre autorisation.

*Remarque : pour personnaliser vos paramètres, utilisez la touche **Settings** (Paramètres).*

2. - Sélectionnez **Library > Add to Library** (Bibliothèque > Ajouter à la bibliothèque).
 - Sélectionnez vos dossiers personnels ou des dossiers d'autres utilisateurs auxquels vous pouvez avoir accès en mode de partage.
 - Sélectionnez **Add** (Ajouter) et appuyez sur **OK** pour activer vos sélections.

Fonction DLNA

Sélectionnez **MEDIA** (Multimédia) dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour entrer. Depuis ce centre, vous pouvez consulter les photos, écouter la musique et regarder les vidéos qui sont stockées sur votre ordinateur.

*Remarque : Si **DLNA** (DLNA) est activé, le téléviseur affichera la liste des serveurs DLNA disponibles qui sont disponibles dans le réseau local.*

Smart TV

Vous permet d'utiliser des applications (Apps) et sites Internet particulièrement adaptés à votre téléviseur. Vous pouvez contrôler les applications avec la télécommande du téléviseur.

AVERTISSEMENT :

- Configurez les paramètres de réseau avant d'utiliser votre **Smart TV**.
- Les conditions de fonctionnement du réseau peuvent ralentir les réponses et/ou provoquer des interruptions.
- Si vous rencontrez des difficultés à utiliser une application, contactez votre fournisseur de contenu.
- Le fournisseur de contenu, à sa seule discrétion, peut décider de cesser les mises à jour d'une application ou l'application elle-même.
- Selon les règlements en vigueur dans votre pays, certaines applications peuvent ne bénéficier que d'un service limité ou ne pas être du tout prises en charge.

Accès aux applications (Apps) Smart TV

1. Sélectionnez **Smart TV** (Smart TV) dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour afficher la page d'accueil smart TV. Les services des applications dépendent du pays. Vous pouvez effectuer les réglages du pays selon la procédure ci-dessous : Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des pays, amenez la sélection sur l'entrée que vous désirez à l'aide des touches **▲/▼/◀/▶** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix. Sélectionnez le bouton "Home" et appuyez sur la touche **OK** pour revenir à la page d'accueil de la Smart TV.

Méthode rapide : Appuyez sur la touche **Smart TV** de la télécommande pour accéder directement à la page d'accueil de votre téléviseur.

2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une application et appuyez sur **OK** pour y accéder.
3. La navigation Internet est disponible avec les applications du portail SmartTV. Elle peut être accédée via l'icône dans le portail ou via le bouton vert lorsque la page du portail du téléviseur est affichée.

Remarque : Etant donné que la connexion avec Internet prend du temps, il est recommandé que vous attendiez quelques minutes pour utiliser la fonction smart TV après l'activation du téléviseur du mode veille.

Tous les contenus et les services accessibles depuis cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou un autre droit de propriété intellectuelle. Ces contenus et services vous sont fournis pour une utilisation personnelle non commerciale uniquement. Il vous est interdit d'utiliser un contenu ou un service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire ou le fournisseur du service ou du contenu. Sans préjudice de ce qui précède, et sauf autorisation expresse du propriétaire du service ou du fournisseur du contenu, il vous est interdit de modifier, copier, republier, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer, d'une manière ou d'une autre et sur tout support, un contenu ou un service accessible depuis cet appareil.

VOUS RECONNAISSEZ DE MANIÈRE EXPRESSE ET VOUS ACCEPTEZ QUE L'UTILISATION DE CET APPAREIL EST À VOTRE SEUL RISQUE ET QUE VOUS ASSUREZ ENTIÈREMENT LE RISQUE QUANT À UNE QUALITÉ, DES PERFORMANCES ET UNE PRÉCISION SATISFAISANTES. L'APPAREIL ET LES CONTENUS/SERVICES TIERS SONT FOURNIS "TELS QUE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, AUSSI BIEN EXPRESSE QU'IMPLICITE. TCL DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION SUR L'APPAREIL ET SES CONTENUS/SERVICES, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT, SANS Y ÊTRE LIMITE, LA COMMERCIALITÉ, UNE QUALITÉ SATISFAISANTE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA PRÉCISION, LA JOUISSANCE PAISIBLE, ET LA NON-VIOLATION DE DROITS APPARTENANT À DES TIERS. TCL NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'OPPORTUNITÉ, LA LÉGALITÉ ET L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE ACCESSIBLE DEPUIS CET APPAREIL, NI NE GARANTIT QUE L'APPAREIL, SON CONTENU OU SES SERVICES RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES, NI QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET DES SERVICES SERA ININTERROMPU OU SANS ERREUR. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, TCL NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE, AUSSI BIEN SUR UNE BASE CONTRACTUELLE QUE DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, FORTUITS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES FRAIS D'AVOCAT, DES DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE CONSÉCUTIF À, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION FOURNIE AVEC L'APPAREIL, OU L'UTILISATION DE L'APPAREIL, OU L'ACCÈS À UN CONTENU OU À UN SERVICE PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MÊME APRÈS NOTIFICATION DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être modifiés, suspendus, retirés, arrêtés ou interrompus, ou non accessibles à tout moment, sans notification préalable, et TCL (fabricant des téléviseurs de la marque Thomson) ne fait aucune représentation ni n'offre de garantie quant à la permanence de disponibilité d'un contenu ou d'un service, pour quelque durée que ce soit. Les contenus et les services sont fournis via des réseaux et des installations de transmission tiers sur lesquels TCL n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de ces clauses de non-responsabilité, TCL rejette expressément toute responsabilité quant à la modification, l'interruption, la désactivation, le retrait ou la suspension de tout contenu ou service disponible depuis cet appareil. TCL se réserve le droit de limiter l'utilisation ou l'accès

à certains services ou contenus, quelle que soit la situation et sans notification préalable ni responsabilité. TCL n'est pas responsable du service client fourni quant aux contenus et aux services. Toute question ou demande concernant les contenus et les services doit être adressée directement aux fournisseurs de ces contenus et services.

Français

L'emplacement de la prise d'alimentation varie en fonction du modèle du téléviseur. Sur certains modèles, vous devez d'abord l'allumer.