

<p style="text-align: center;"><b>SYSTEME DE SECURITE ANTIVOL MOTO AVEC CONTROLE A DISTANCE PAR TELEPHONE</b></p>
---

Module électronique de puissance, offrant 5 fonctions conçues pour la sécurité d'une moto.

- I. **ALARME SONORE A L'ARRET**
- II. **BLOCAGE A DISTANCE DU MOTEUR AVEC DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE DU KLAXON, PUIS LOCALISATION**
- III. **REPERAGE SONORE PARKING**
- IV. **LOCALISATION VOLONTAIRE A DISTANCE**
- V. **ENTENDRE LES BRUITS DU MOTEUR A DISTANCE**

### **INSTALLATION**

Elle est gratuite chez notre partenaire technique.

Sinon vous pouvez prendre attache avec un électricien moto, qui se servira de la notice technique pour procéder à l'installation.

### **SERVICES**

AVANT TOUTE CHOSE VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE NUMERO DANS LE SYSTEME.

- Envoyez par SMS : **Admin** au numéro de l'appareil.
- Si vous utilisez le programme de contrôle, appuyer sur **ADMIN**

#### **1- MISE EN MARCHÉ (alarme)**

Pour activer la sécurité après avoir garé et quitté la moto,  
**Envoyez par SMS la lettre M au numéro de l'appareil.**

- Si on applique des secousses à la moto, le système active le klaxon sous forme de bip. Le processus recommence en cas de nouvelles secousses.
- Idem si on arrive à mettre le contact en introduisant une clé identique à celle de la moto, ou la clé même de la moto.

**En plus, le système empêche le démarrage du moteur, et vous appelle, et/ou vous envoie un SMS pour vous prévenir.**

## **2- DESACTIVATION**

Pour tout arrêter le système et pouvoir redémarrer sans déclencher l'alarme,

**Envoyer par SMS la lettre A** (comme Arrêt)

## **3- BLOCAGE DU MOTEUR**

SI LA MOTO EST ARRACHEE EN PLEINE CIRCULATION :

**APPELZ LE NUMERO DU SYSTEME.** Laisser sonner, et quand le système raccroche, vous pouvez couper.

Si vous n'avez pas votre téléphone, trouvez-en un, puis envoyez par SMS : **Admin** puis Attendez 30 sec puis appelez et laissez sonner.

*(NB : Une fois votre téléphone retrouvé, renvoyez par SMS **Admin** au système, à partir de votre propre téléphone pour réenregistrer votre numéro dans le système.)*

**(TRES IMPORTANT : APPRENEZ CE NUMERO PAR CŒUR.)**

**Dès lors que vous avez appelé :**

- Le système éteint automatiquement le moteur
- Il déclenche le klaxon de la moto ou de la voiture
- Il vous envoie un message pour vous le confirmer.
- Il recherche la position et vous envoie par SMS, environ chaque 45 sec, les nouvelles coordonnées de localisation de la moto ou du véhicule.

Il suffira de cliquer sur le message pour voir sur Google Maps la position.

VOTRE TELEPHONE DOIT AVOIR DES UNITES, LA CONNEXION. GOOGLE MAPS DOIT Y AVOIR ETE INSTALLE.

**NB :** le téléphone se trouvant dans le système doit avoir uniquement des unités pour vous envoyer les notifications par SMS. Envoyez-lui par exemple 500 f d'unités par transfert, une fois par mois.

## **4- REPERAGE SONORE PARKING**

**Vous avez oublié où vous avez garé ?**

**Envoyez par SMS la lettre R au numéro de l'appareil.**

Dès réception du SMS, il va vous aider à repérer la moto en faisant sonner le klaxon 3 fois, à 5 secondes d'intervalle. Recommencer si vous n'avez pas retrouvé la moto.

## **5- LOCALISATION VOLONTAIRE**

A tout moment vous pouvez localiser la moto :

**Envoyez par SMS la lettre L au numéro de l'appareil.**

Après environ 30 sec, il vous envoie les coordonnées géographiques par SMS.

Il suffit de cliquer sur le message pour que Google Maps ouvre automatiquement la carte sur laquelle vous pourrez voir clairement où se trouve la moto.

## **6- ENTENDRE LES BRUITS DU MOTEUR**

Pour savoir si le moteur est allumé, envoyer la lettre **B** par SMS. Le système va vous appeler et vous faire entendre les bruits du moteur.

### **NB :**

*Vous pouvez installer dans votre téléphone, notre pack de logiciels de contrôle à distance :*

*Il permet d'envoyer automatiquement les ordres au système, en TOUCHANT simplement sur l'écran, le menu de l'ordre concerné.*

*En plus, à partir de GOOGLE MAPS, il ouvre automatiquement la carte pour montrer la localisation de la moto, dès réception des coordonnées.*

### **RESUME DES ORDRES SMS SELON LES ACTIONS :**

#### **SMS      A C T I O N S**

**M**    MARCHE : Activer la sécurité.

**A**    ARRET : Désactiver la sécurité.

STOPPER le moteur, déclencher le klaxon et localiser. (**Appeler. Pas de SMS**)

**L**    LOCALISER : volontairement à tout moment la moto.

**Admin** Communiquer votre numéro de téléphone pour recevoir les notifications.

**O**    ETEINDRE SYST : Il va se rallumer tout seul au prochain redémarrage.

**R**    RECHERCHER : le système va activer le klaxon par bips **pour REPERER** la moto.

**B**    BRUITS : Le système va vous appeler et vous faire entendre les bruits du moteur.

**Smsoui** Autoriser le système à vous envoyer les notifications.

**Smsnon** Interdire les notifications

**Aploui** Autoriser le système à vous appeler en cas d'alerte

**Aplnon** Interdire les notifications par appel.

**Testoui** Dans ce mode, les actions ne sont exécutés qu'une seule fois.

**Testnon** Arrêter les tests et activer le mode normal pour laisser les actions se répéter jusqu'à recevoir l'ordre d'arrêter

**F**    FORFAITS SMS : autoriser le système à souscrire un forfait de 50 SMS. (BF)

**CONTROLE A DISTANCE : PRESENTATION DES DIFFERENTS ECRANS**

MARCHE	ARRET	SMS OUI	SMS NON
STOPPER		APPELS OUI	APPELS NON
LOCALISER	REVOIR	TESTS OUI	TESTS NON
ADMIN	ETEINDRE	TRSF UNITÉS	FORFAITS SMS
CHERCHER	EXTRAS	PROGRAM SMS	INFOS PROGRAM
BRUITS	PARAM	NOTICE GÉNÉRALE	ORDRES SMS
		VOIX: NON	

## MENU DE PROGRAMMATION DES ORDRES SMS

**Add/edit entry**

Phone numbers

Find...

Message

Number of messages sent per recipient: 0

Date

+	+	+
05	janv.	2022
-	-	-

Time

+	+
---	---

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ \* + #

\* 0 + # ,

Phone number :

-----

entrer le numéro de la GEOBOX

Message :

-----

tapez l'ordre à envoyer par SMS

Date/time :

-----

Indiquer la date et l'heure  
d'exécution de la tache

Frequency :

-----

Once pour une seule fois  
Every 5 minutes chaque 5  
minutes.

Cliquer sur Add:

-----

pour enregistrer les

OK

## ORDRES SMS

M.....Mise en marche

A.....Arrêter la sécurité

L.....Localiser

O.....Eteindre le système

R.....Rechercher la moto


B.....Accéder aux bruits du  
moteur

F.....Souscrire au forfait SMS

OK



## LOCALISATION

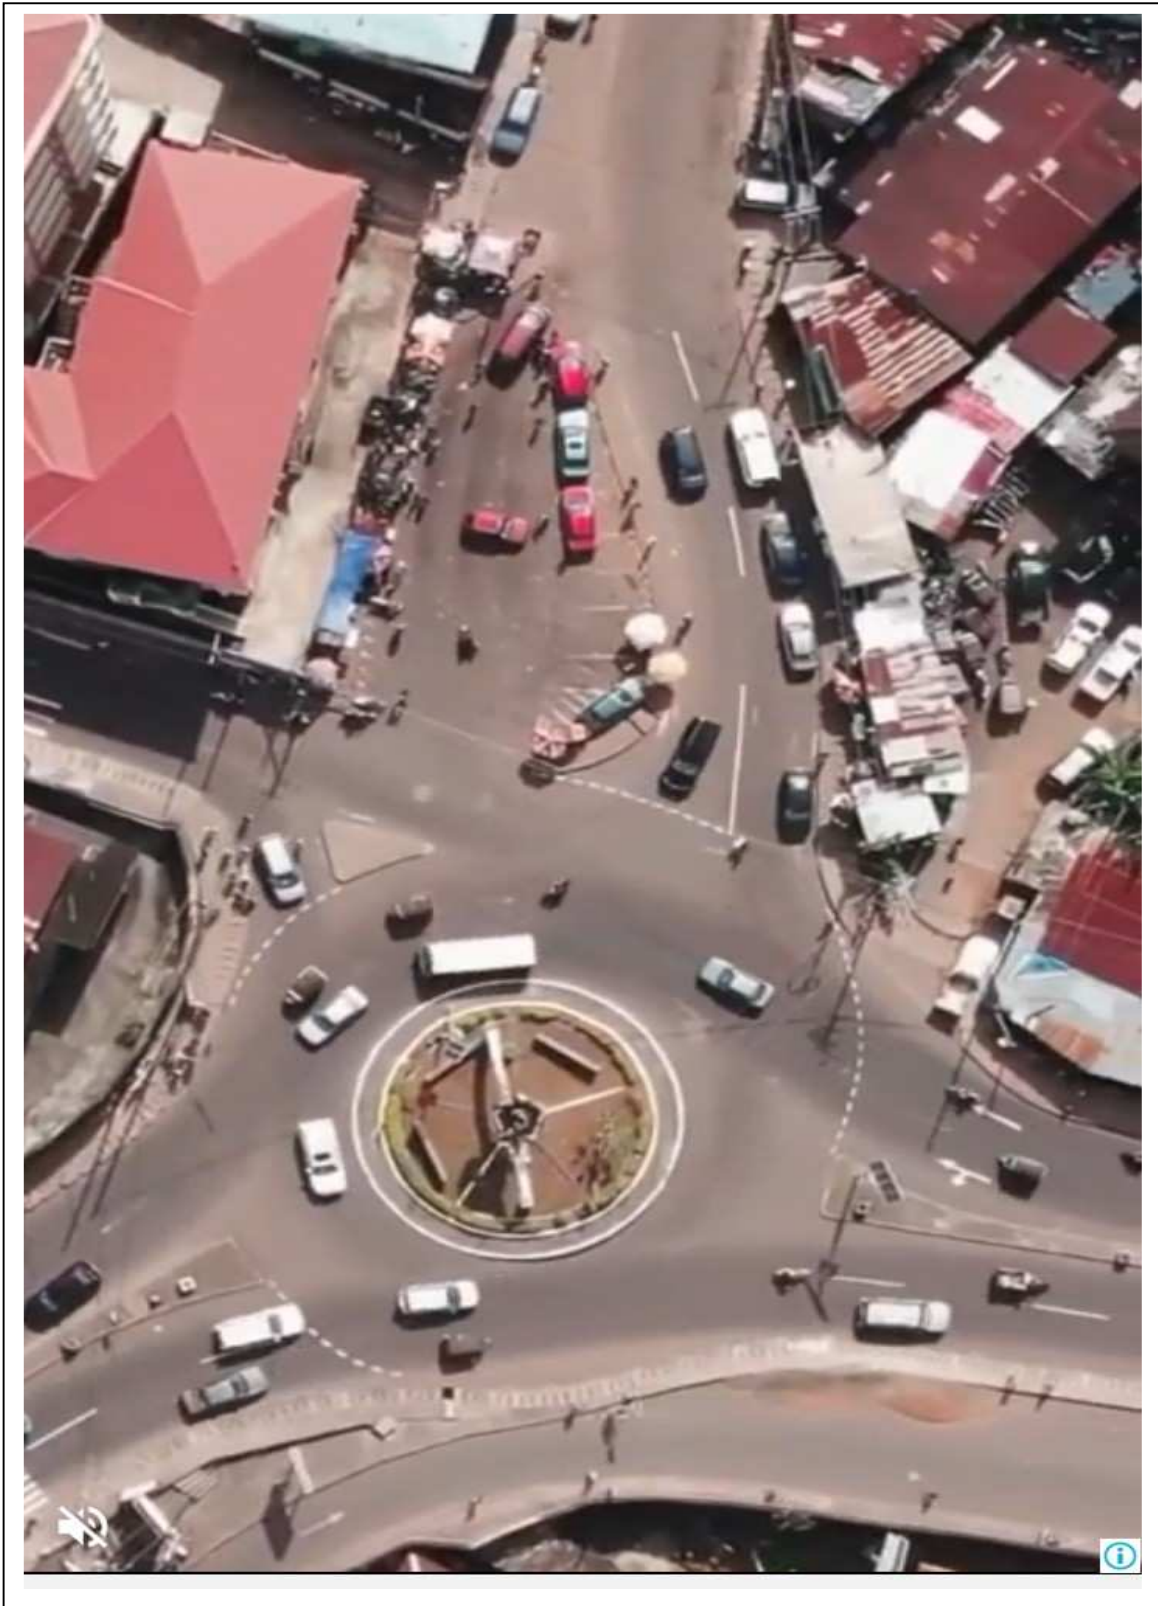

# FICHE TECHNIQUE

## NB

- FAIRE UN BRANCHEMENT DE SORTE QUE LE KLAXON PUISSE **SONNER MEME QUAND LA CLE EST ENLEVEE.**
- POUR LA COUPURE DU MOTEUR, LE SYSTEME OFFRE 3 CONNECTEURS :

- **POINT COMMUN**
- **POINT REPOS**
- **POINT TRAVAIL**
- 


1. CAS DE COUPURE DU MOTEUR EN CONNECTANT 2 FILS ENSEMBLE :

VISSER UN DES FILS AU » POINT COMMUN »  
VISSER L'AUTRE FIL AU « POINT TRAVAIL ».

2. CAS DE COUPURE DU MOTTEUR EN SEPARANT 2 FILS :

VISSER UN DES FIL AU » POINT COMMUN »  
VISSER L'AUTRE FIL AU « POINT REPOS »

### BOITIER ELECTRONIQUE

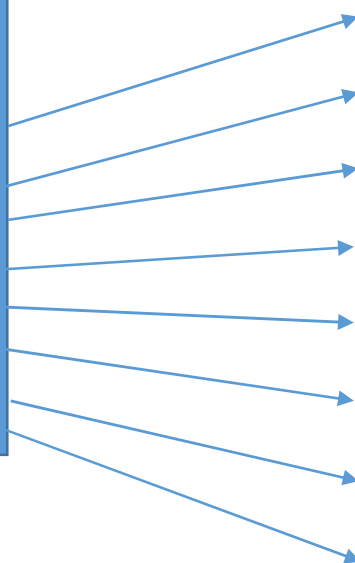

- **+ contact**
- **- masse**
- **KLAXON -**
- **+ direct ou masse**
- **KLAXON**
- **COMMUN**
- **REPOS**
- **TRAVAIL**