

La Toile

①

de face


cable

pince-crochet

minuteur

telephone

code
à
6 chiffres
pour
débloquent
la "Toile"
si il y a
un
besoin
urgent.

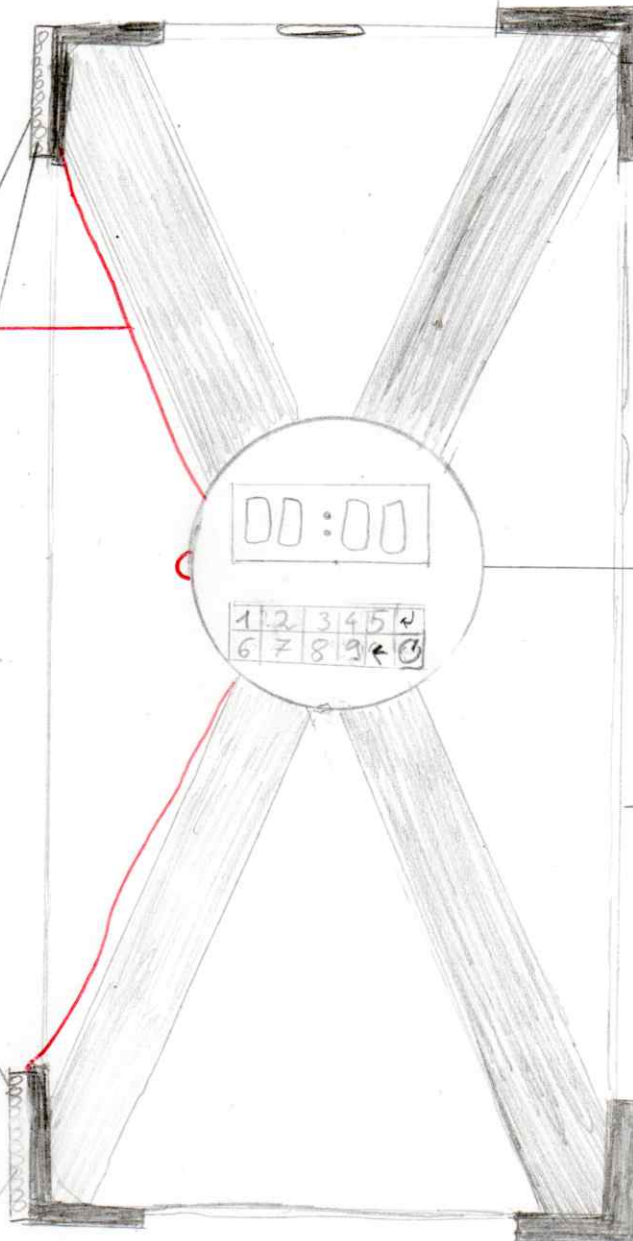

→ c'est un système en X car comme ça on a toujours la possibilité de voir les notifications ou les appels tout en empêchant une utilisation abusive.

Ici les cables servent à envoyer un message au bloqueur pour débloquent les "pinces crochets".

Il y a 2 façon d'ouvrir la "Toile"

- ① Le minuteur indique 00:00
- ② Les 2 codes à 6 chiffres sont débloquent
il y a 2 codes pour empêcher au maximum l'abus d'utiliser son téléphone.