SAMSUNG

MODE D’EMPLOI

SM-X700
SM-X706B
SM-X800
SM-X806B
SM-X900
SM-X906B
SM-T733
SM-T735
SM-T736B
SM-P613
SM-P619

French. 11/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Démarrage

6 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
13 Charger la batterie
16 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM) (modèles avec connexion au réseau mobile)
17 Carte micro-SD
20 Allumer et éteindre l'appareil
21 Configuration initiale

Applications et fonctions

22 Introduction
23 Compte Samsung
24 Description de l'écran
33 Volet des raccourcis
36 Saisir du texte
38 Installer ou désinstaller des applications
40 Téléphone
43 Contacts
45 Messages
47 Multi-fenêtres (Utiliser plusieurs applications simultanément)
50 Bixby
52 Bixby Vision
53 Samsung Internet
54 Samsung Kids
55 Samsung Health (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)
56 Samsung Members
56 Samsung Global Goals
56 Samsung TV Plus
56 Galaxy Shop
57 Calendrier
58 Reminder (Recevoir des notifications pour les listes de tâches)
59 Mes fichiers (Vérifier et gérer les fichiers)
59 Horloge
59 Calculatrice
60 Gaming Hub
61 Game Booster (Configurer l'environnement de jeux)
62 SmartThings
62 Smart View (Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)
63 Music Share
65 Samsung Flow
66 Daily Board
69 Lien avec Windows (Utiliser l'appareil par le biais d'une connexion à l'ordinateur)
70 Samsung DeX
78 Applications Google
79 S Pen
94 Samsung Notes
99 PENUP
100 Appareil photo
113 Galerie
117 AR Zone

Pour plus de détails, voir la notice et le mode d'emploi du Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G.

123 Enregistreur vocal
124 Partager du contenu
126 Capture et enregistrement d'écran
128 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Paramètres

131 Introduction
132 Compte Samsung
132 Connexions
- 133 Wi-Fi
- 135 Bluetooth
- 136 Économie des données (modèles avec connexion au réseau mobile)
- 137 Réseaux autorisés pour applis (modèles avec connexion au réseau mobile)
- 137 Point d'accès mobile (modèles avec connexion au réseau mobile)
- 138 Plus de paramètres de connexion

139 Appareils connectés
140 Modes et routines
- 140 Utiliser des modes
- 141 Utiliser des routines

141 Sons et vibrations / Son
- 142 Qualité et effets sonores
- 143 Son d'application séparé

143 Notifications
144 Écran
- 145 Fluidité des mouvements (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)
- 146 Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran (SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

147 Batterie
147 Fond d'écran et style
147 Écran d'accueil
148 Écran de verrouillage
- 148 Extend Unlock

149 Sécurité et confidentialité
- 150 Reconnaissance faciale
- 152 Reconnaissance d'empreinte (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)
- 155 Dossier sécurisé
- 158 Wi-Fi sécurisé
- 159 Samsung Pass (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

162 Position
162 Sécurité et urgence
163 Comptes et sauvegarde
- 164 Utilisateurs
- 165 Samsung Cloud

166 Google

166 Fonctions avancées
- 168 Mouvements et gestes
- 168 Effets pour les appels visio (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B)
- 169 Messagerie double

170 Bien-être numérique et contrôles parentaux

170 Maintenance de l'appareil
- 170 Optimiser votre appareil
- 171 Batterie
- 171 Stockage
- 171 Mémoire
- 171 Protection des applications
- 171 Performances
- 172 Maintenance supplémentaire

172 Applications

172 Gestion globale

174 Accessibilité

175 Mise à jour logicielle

175 À propos de la tablette

Consignes d'utilisation

177 Précautions à prendre pour utiliser l'appareil

179 Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires

180 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

Annexe

185 Dépannage


190 Retirer la batterie


Démarrage




Présentation de l’appareil et de ses fonctions


▶ SM-X900, SM-X906B :

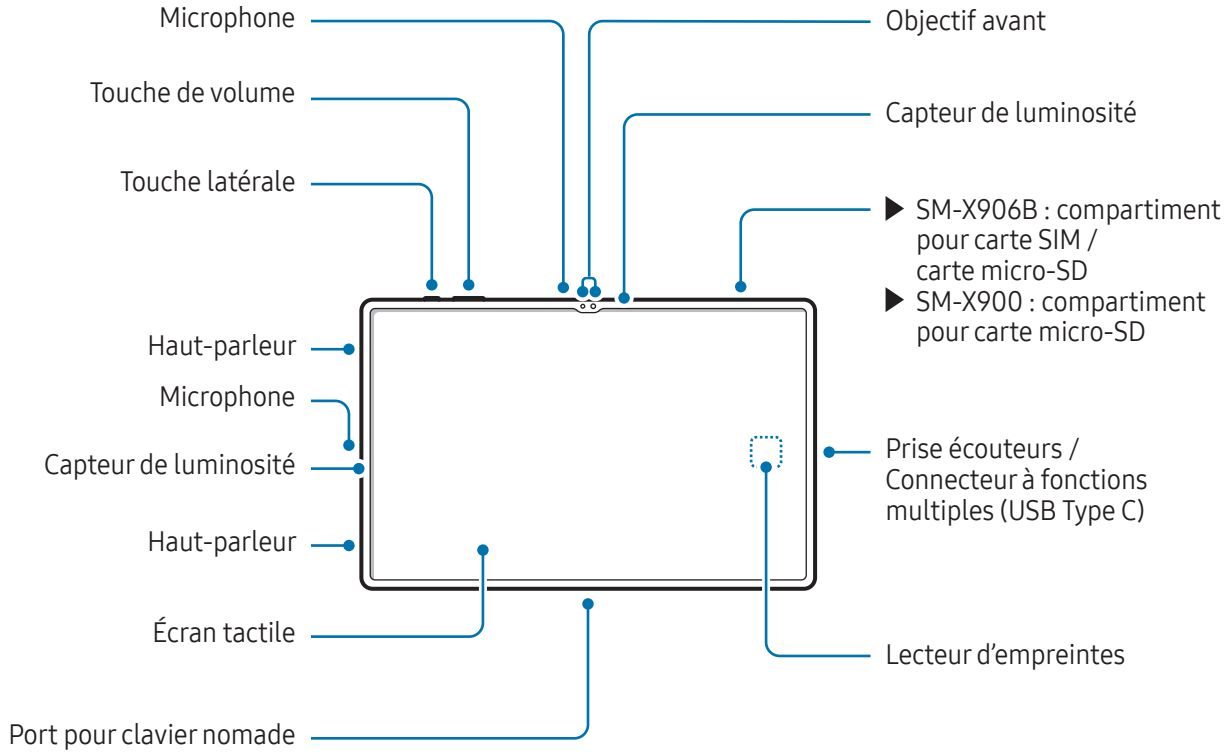

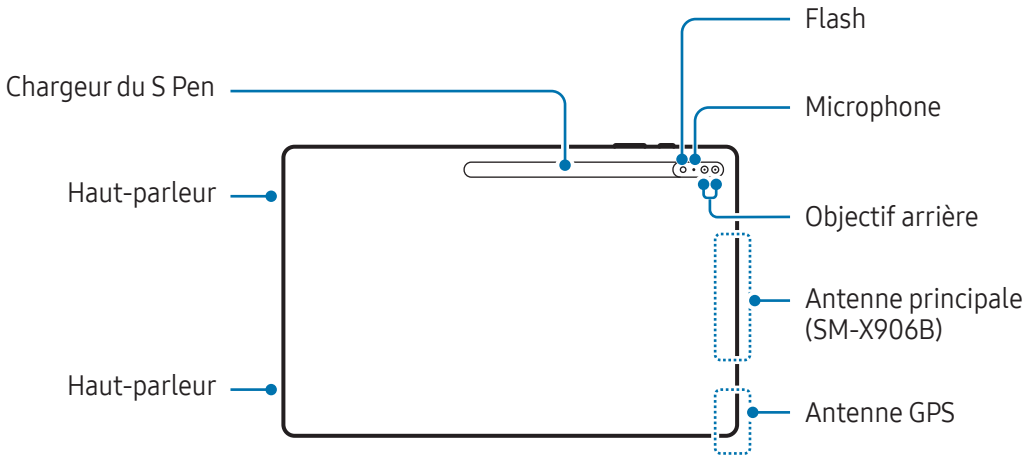



▶ SM-X800, SM-X806B :

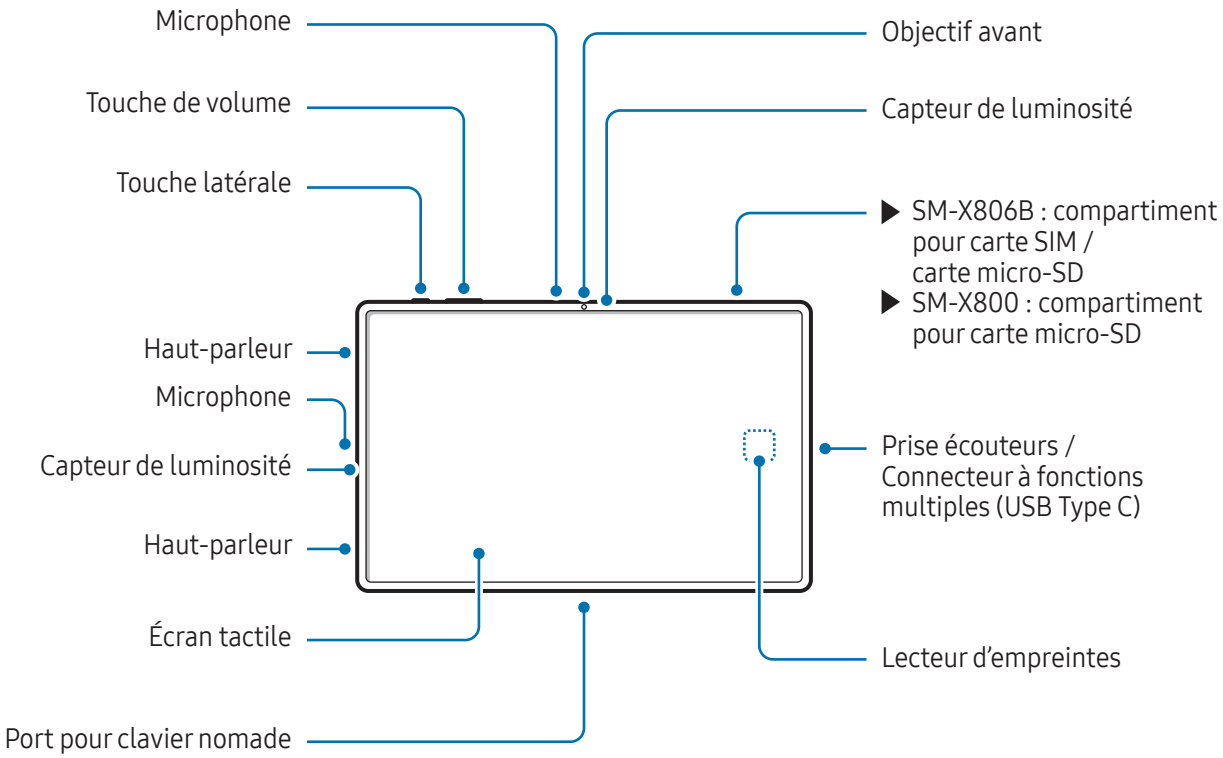

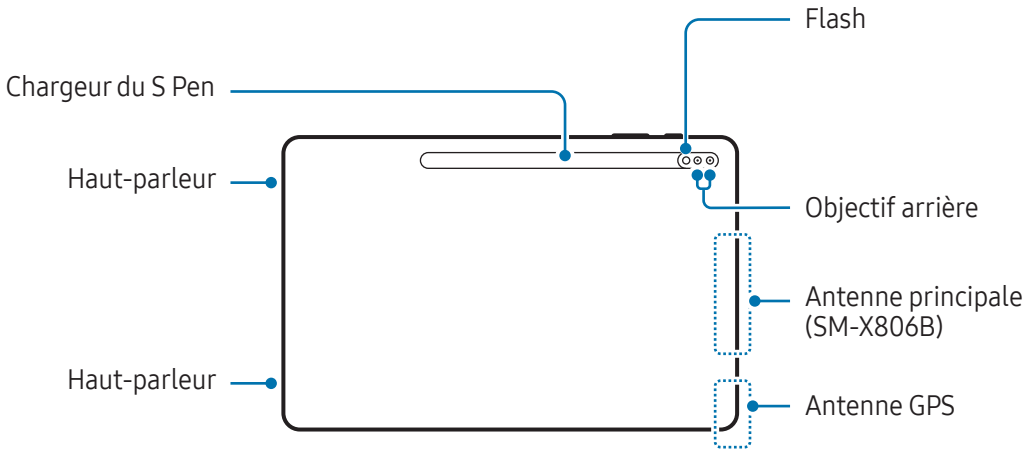



▶ SM-X700, SM-X706B :

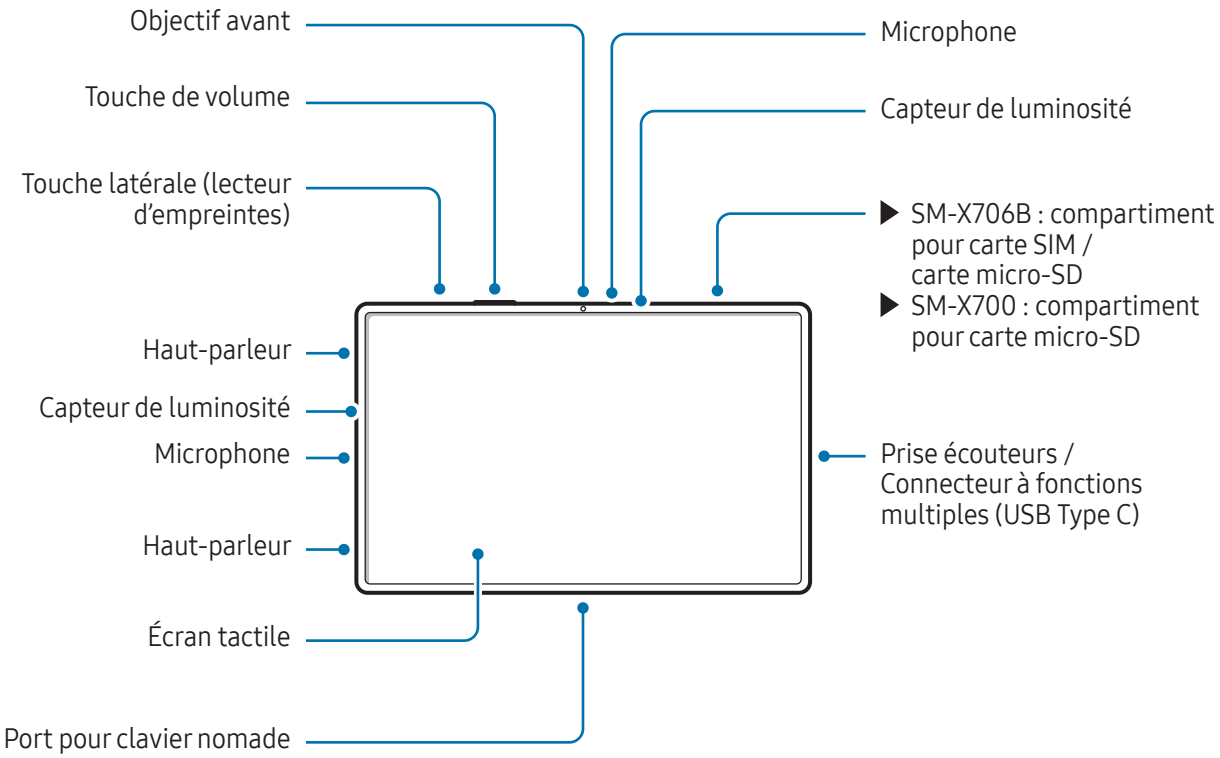

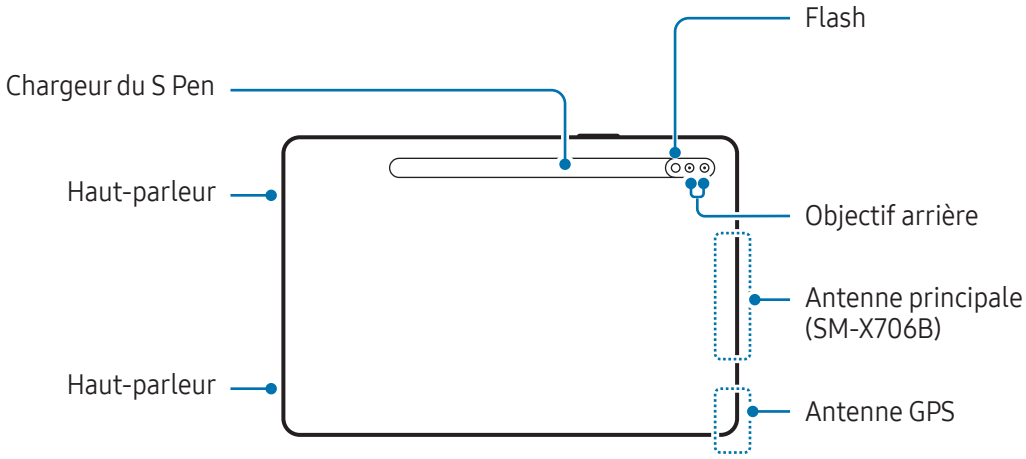


▶ SM-T733, SM-T735, SM-T736B :

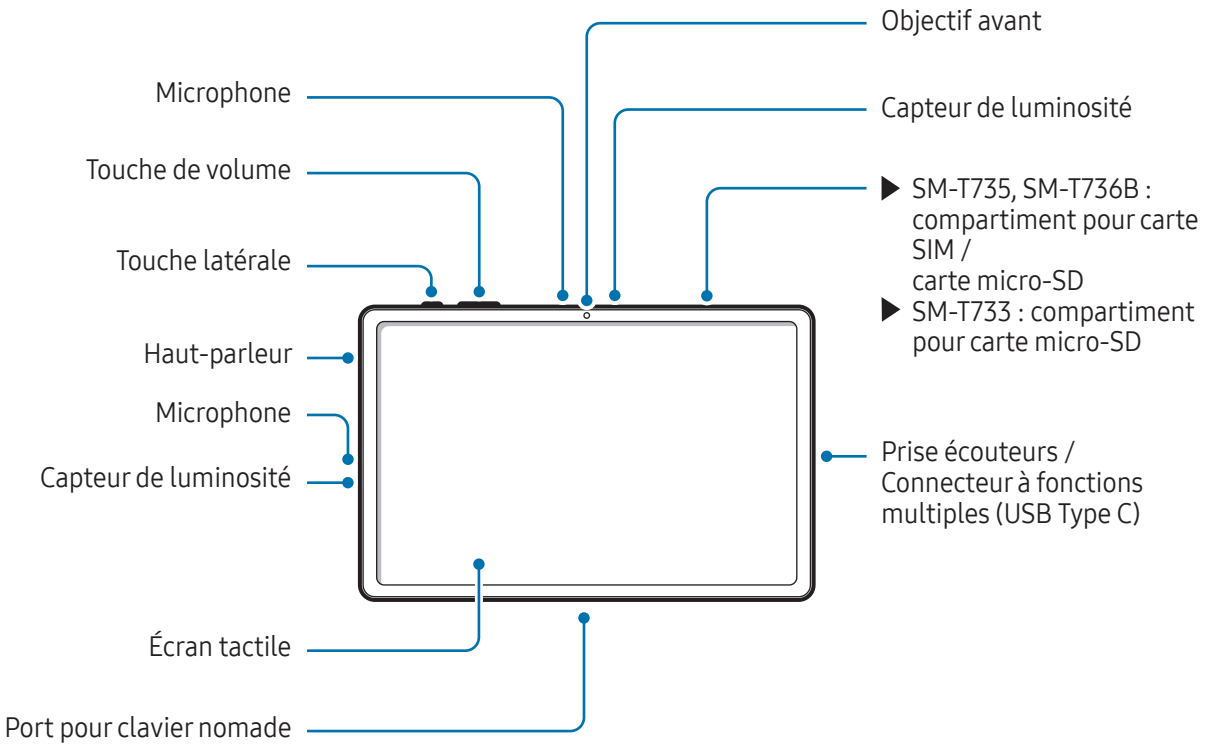

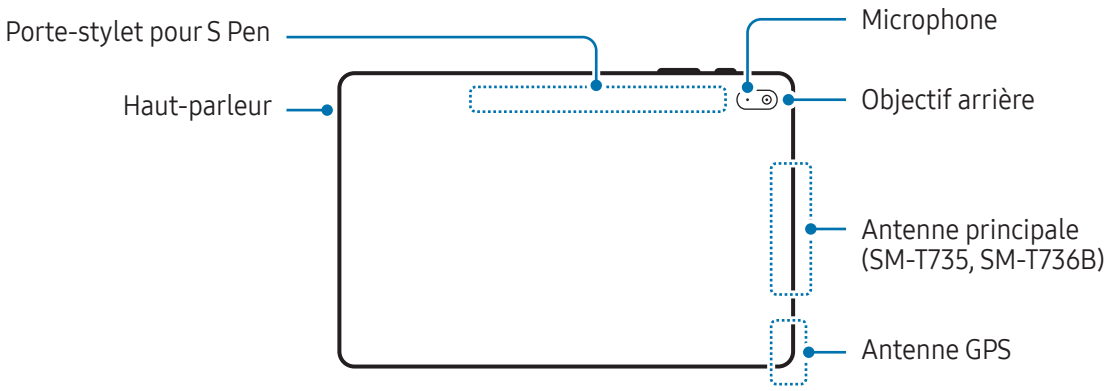

▶ SM-P613, SM-P619 :

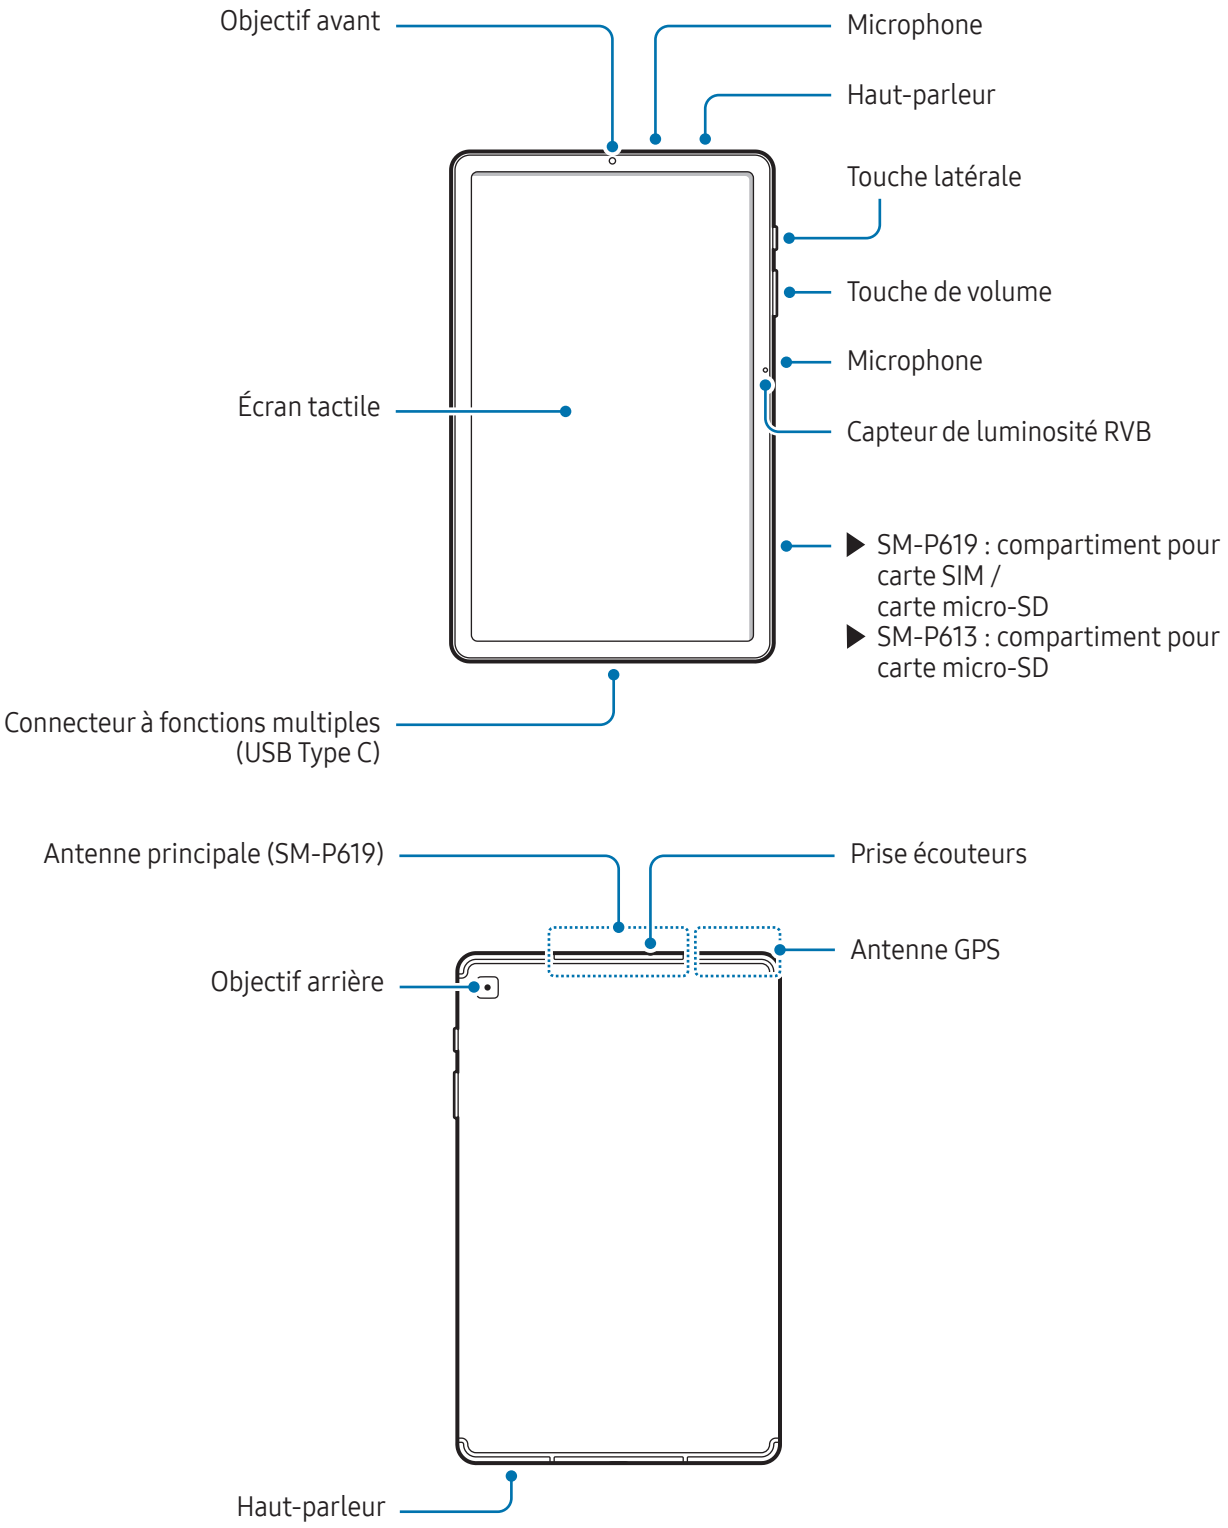

- Utilisez l'appareil dans un endroit qui n'est pas soumis à des interférences magnétiques afin que l'appareil fonctionne normalement.
- Votre appareil et certains accessoires (vendus séparément) comportent des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.
- Gardez une distance de sécurité entre les objets affectés par les aimants, votre appareil et certains accessoires (vendus séparément) qui contiennent des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes d'embarquement, les cartes d'accès ou les cartes de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.

- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de taches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, ou si ces parties sont couvertes, le son peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne plus fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.

- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
  - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs (SM-T733, SM-T735, SM-T736B, SM-P613, SM-P619).
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de luminosité avec des accessoires, tels que des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B).
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de luminosité RVB avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran, des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur (SM-P613, SM-P619).
- Empêchez l'eau d'entrer en contact avec l'écran tactile. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches matérielles

Touche	Fonction
Touche latérale	• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. • Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utiliser Bixby. • Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir l'application ou la fonction définie.
Touche latérale + Touche de volume Bas	• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran. • Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionnez l'option de votre choix.

Touches virtuelles




Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Barre de navigation (touches virtuelles).

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Mise en charge filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

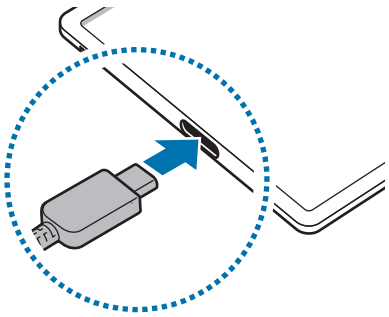

Chargement rapide

Utilisez un chargeur rapide ou super rapide.

Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, accédez aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Batterie**.

- Si la charge rapide ne fonctionne pas, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Batterie** → **Paramètres de charge**, puis vérifiez si la fonction souhaitée est activée. Vérifiez également que le câble USB et que l'adaptateur de charge USB sont correctement connectés.
- Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.
- La charge super rapide est prise en charge uniquement sur certains modèles. (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B).

Charger d'autres appareils (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Utilisez le câble USB pour recharger un autre appareil mobile avec la batterie de votre tablette.

Connectez votre tablette à l'autre appareil à l'aide du câble USB de votre tablette. Un connecteur USB peut être nécessaire en fonction de l'autre appareil.

Lorsque la charge commence, l'icône de charge de la batterie apparaît sur l'écran de l'autre appareil.

La fenêtre contextuelle de sélection d'applications qui apparaît sur votre tablette sert au transfert de données. Ne sélectionnez pas d'application dans la fenêtre contextuelle.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode d'économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.

- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni avec l'appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.
- Dès que la batterie de l'appareil est déchargé, elle doit être rechargée à l'aide du chargeur fourni. Sinon, l'appareil risque de ne pas se recharger correctement (SM-T733, SM-T735, SM-T736B).

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Lors de l'utilisation d'un chargeur, il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué dont les performances de charge sont garanties (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie en raison d'une baisse d'intensité du courant électrique.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.


- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM) (modèles avec connexion au réseau mobile)

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

Insérer la carte SIM ou USIM

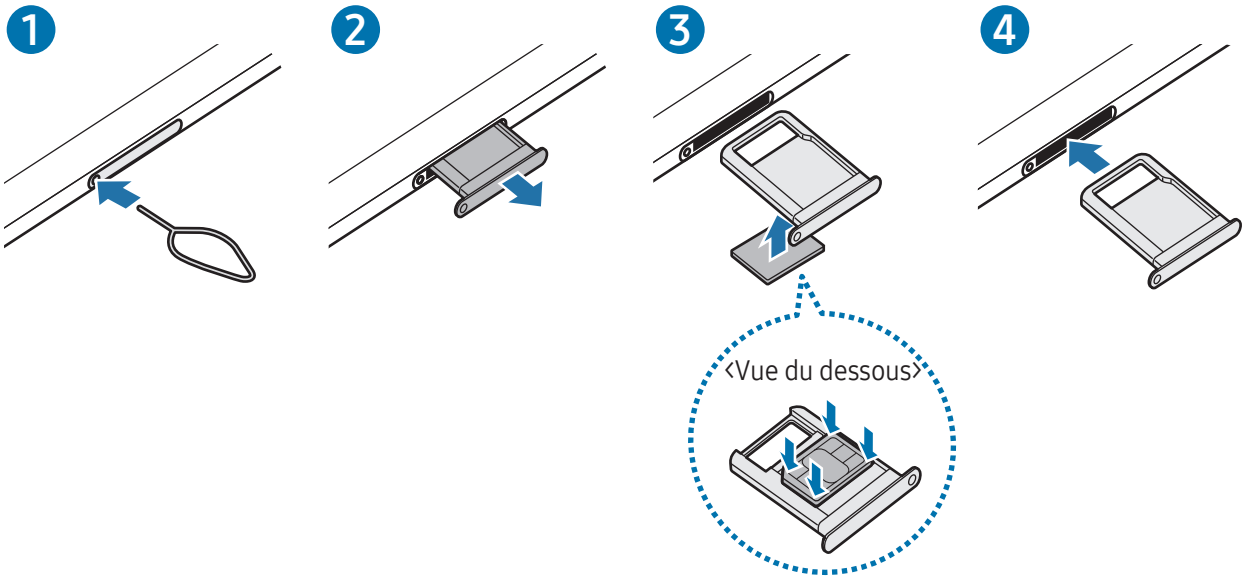

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut, et appuyez délicatement sur la carte SIM ou USIM pour la mettre en place.


4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Carte micro-SD

Insérer une carte SD

La capacité de la carte SD de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes SD peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte SD. Pour contrôler la capacité maximale de la carte SD de votre appareil, consultez le site Web Samsung.

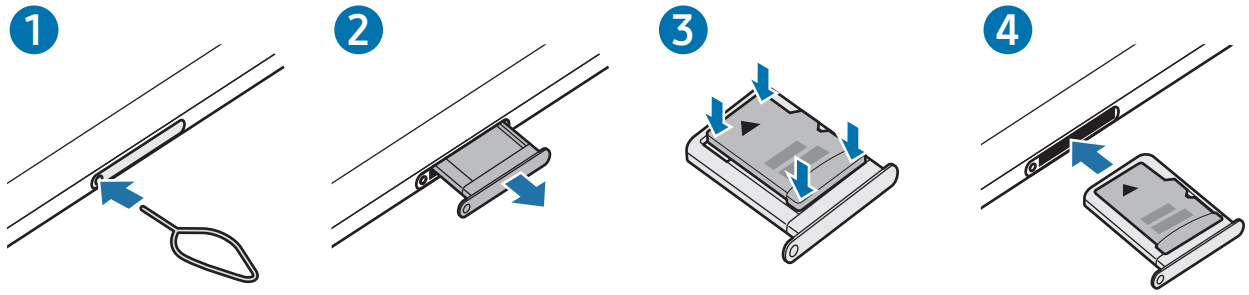

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 Placez une carte SD dans le compartiment, puce orientée vers le bas, et appuyez délicatement sur la carte SD pour la mettre en place.

4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

- Utilisez uniquement une carte micro-SD.
- Certaines cartes SD peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil, la carte SD elle-même ou les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte SD dans le bon sens.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Lorsque vous enlevez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée (Modèles compatibles avec les réseaux mobiles).
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SD risque d'être éjectée ou de tomber du compartiment.
- Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes SD de l'appareil. Lors de l'insertion d'une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte SD, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à la formater ou à reconnaître la carte SD, contactez le fabricant de la carte SD, un centre de service après-vente Samsung ou un centre de réparation agréé.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes SD.
- Lorsque vous insérez une carte SD dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte SD apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

Retirer la carte SD

Avant de retirer la carte SD, vous devez au préalable la démonter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.

2 Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à la page **Carte SD**.

3 Appuyez sur ⋮ → **Démonter**.

Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte SD ou un stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une altération des données, ou endommager le stockage externe ou la tablette. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte, y compris des pertes de données, consécutive à une mauvaise utilisation des appareils de stockage externes.

Formater la carte SD

Une carte SD ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte SD dans l'appareil.

1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.


2 Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à la page **Carte SD**.


3 Appuyez sur ⋮ → **Formater**.

Avant de formater la carte SD, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des actions de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

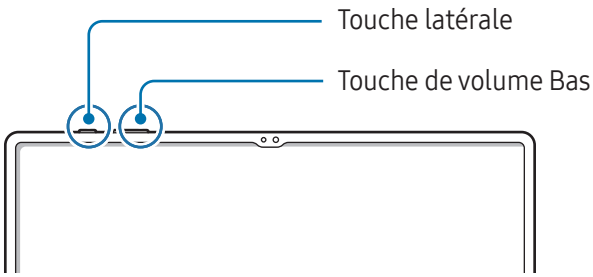

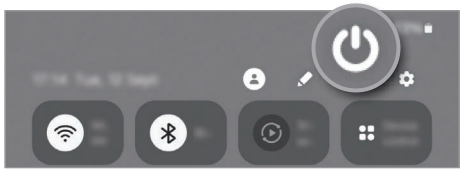

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur .

2 Appuyez sur **Éteindre**.
Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez la touche latérale enfoncée. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Appel d’urgence (modèles avec connexion au réseau mobile)

Vous pouvez passer un appel d’urgence ou vérifier les informations médicales enregistrées.

Maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées, puis appuyez sur **Appel d’urgence**. Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l’écran vers le bas et appuyer sur ⏻ → **Appel d’urgence**.

Pour gérer vos informations médicales et vos contacts d’urgence, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l’appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l’écran pour procéder à sa configuration.

Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l’appareil au moment de la configuration initiale.

Applications et fonctions

Introduction

Découvrez comment utiliser les applications et diverses fonctions de votre appareil.

Ce chapitre décrit l'utilisation des applications et fonctions fournies sur les appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines applications ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



Compte Samsung

Grâce au compte Samsung, vous pouvez bénéficier d'une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com.

1 Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Compte Samsung**.

Vous pouvez également ouvrir les **Paramètres**, puis appuyer sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.

2 Connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, appuyez sur **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **Créer un compte**.

Trouver son identifiant et réinitialiser son mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **ID oublié** ou **Mot de passe oublié** sur l'écran de connexion du compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

Se déconnecter de son compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.

1 Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.

2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Mon profil**, puis sur **Se déconnecter** au bas de l'écran.


3 Appuyez sur **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

Description de l’écran

Contrôler l’écran tactile


Appuyer

Appuyez sur l’écran.

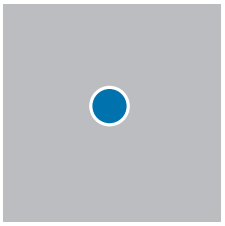


Appuyer de manière prolongée

Appuyez sur l’écran pendant environ 2 secondes.

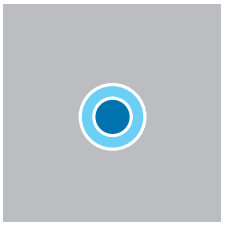

Faire glisser

Appuyez sur l’élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu’à l’emplacement souhaité sans relâcher la pression.

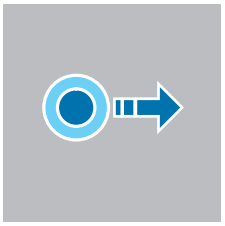


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l’écran.




Balayer


Balayez l’écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

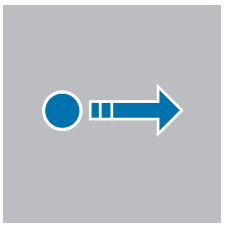

Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l’écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

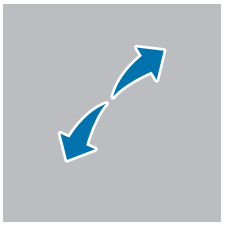

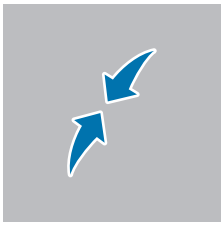

- Évitez tout contact de l’écran tactile avec d’autres équipements électriques. Les décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l’écran tactile.
- Pour éviter d’endommager l’écran tactile, n’appuyez pas dessus avec un objet pointu et n’exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
- Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l’écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l’apparition d’images rémanentes.

Il se peut que l’appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l’écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.




Touche		Fonction
|||	Applications récentes	• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
▢	Accueil	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Appuyer de manière prolongée sur cette touche pour ouvrir l'application **Assistant Google**.
<	Retour	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Consultez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation**, puis appuyez sur **Gestes de glissement** sous **Type de navigation**. La barre de navigation est masquée et les indicateurs de gestes apparaissent à l'endroit où se situent les touches virtuelles. Appuyez sur **Options supplémentaires** et sélectionnez l'option souhaitée.

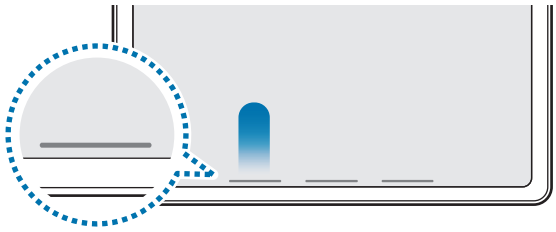

Balayer depuis le bas



Balayer depuis les côtés et le bas

Si vous souhaitez masquer les indicateurs de gestes dans le bas de l'écran, appuyez sur le curseur **Astuce pour les gestes** pour désactiver la fonction.

Écran d’accueil et liste des applications


L’écran d’accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l’appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Passer de l’écran d’accueil à la liste des applications

Depuis l’écran d’accueil, balayez l’écran vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l’écran d’accueil, balayez l’écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

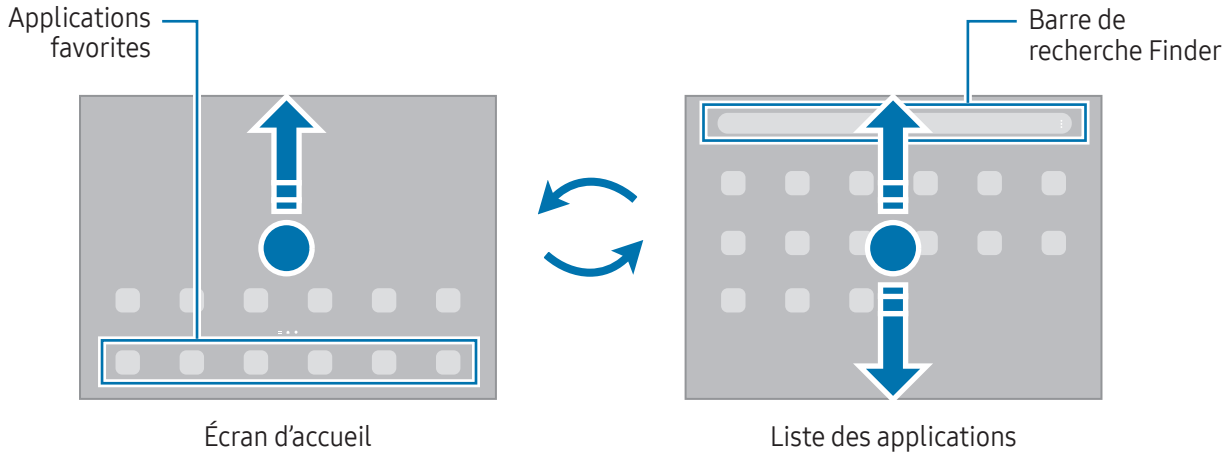


Si vous ajoutez la touche Applications sur l’écran d’accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l’écran d’accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de la touche de l’écran Applis sur l’écran d’accueil** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l’écran d’accueil.



Modifier l’écran d’accueil

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l’écran d’accueil ou rapprochez les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d’écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l’écran d’accueil.

- Ajouter des volets : balayez l’écran vers la gauche, puis appuyez sur +.
- Déplacer des volets : faites glisser l’aperçu d’un volet vers un nouvel emplacement.
- Supprimer des volets : appuyez sur 🗑 sur le volet.

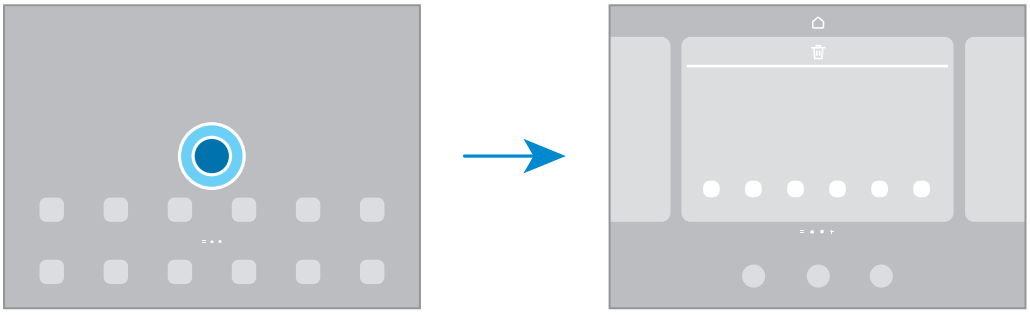

- **Fond d’écran et style** : modifiez les paramètres du fond d’écran d’accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctionnalités spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l’écran d’accueil. Sélectionnez un widget et appuyez sur **Ajouter**. Le widget est ajouté à l’écran d’accueil.
- **Paramètres** : configurez les paramètres de l’écran d’accueil, comme la disposition de l’écran.

Afficher toutes les applications sur l’écran d’accueil

Pour éviter d’avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l’appareil pour qu’il affiche toutes les applications sur l’écran d’accueil. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l’écran d’accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Disposition écran d’accueil** → **Écran d’accueil unique** → **Appliquer**.

Lancer Finder

Recherchez du contenu sur l'appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**.

2 Saisissez un mot clé.
Une recherche est effectuée dans les applications et le contenu de votre appareil.
Si vous appuyez sur sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

Déplacer des éléments

Faites glisser un élément vers un nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, faites glisser une application sur une autre.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

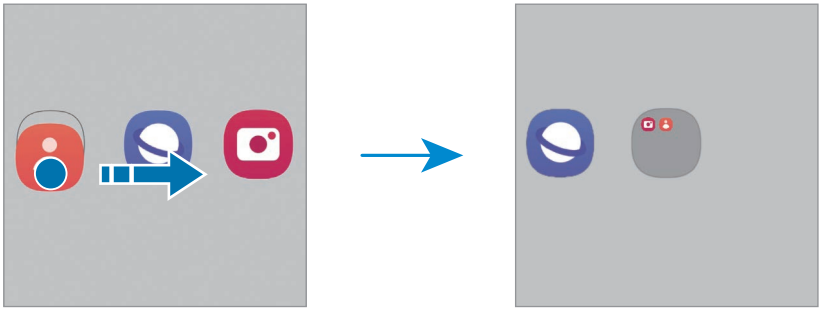

- **Ajouter plus d'applications**

  Appuyez sur + sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

  Faites glisser une application vers un nouvel emplacement.


- **Supprimer un dossier**

  Appuyez de manière prolongée sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Barre des tâches

La barre des tâches apparaît au bas de l'écran lors de l'utilisation d'une application. Les applications favorites au bas de l'écran d'accueil, les applications récemment utilisées et la touche Toutes les applications apparaissent sur la barre des tâches. Vous pouvez passer d'une application à l'autre en sélectionnant l'application souhaitée dans la barre des tâches.

Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications. Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.

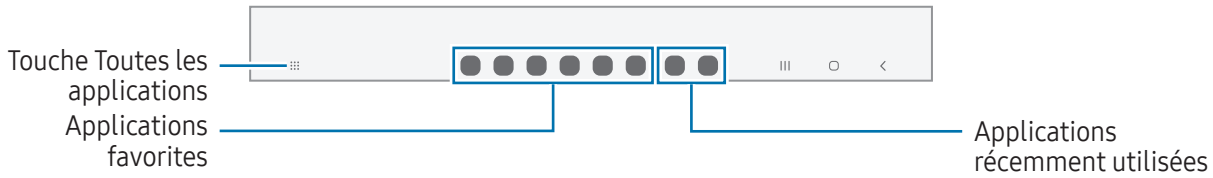


Si vous ne voulez pas utiliser la barre des tâches, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis appuyez sur le curseur **Barre des tâches** pour désactiver la fonction.

Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder à vos applications et fonctions favorites.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

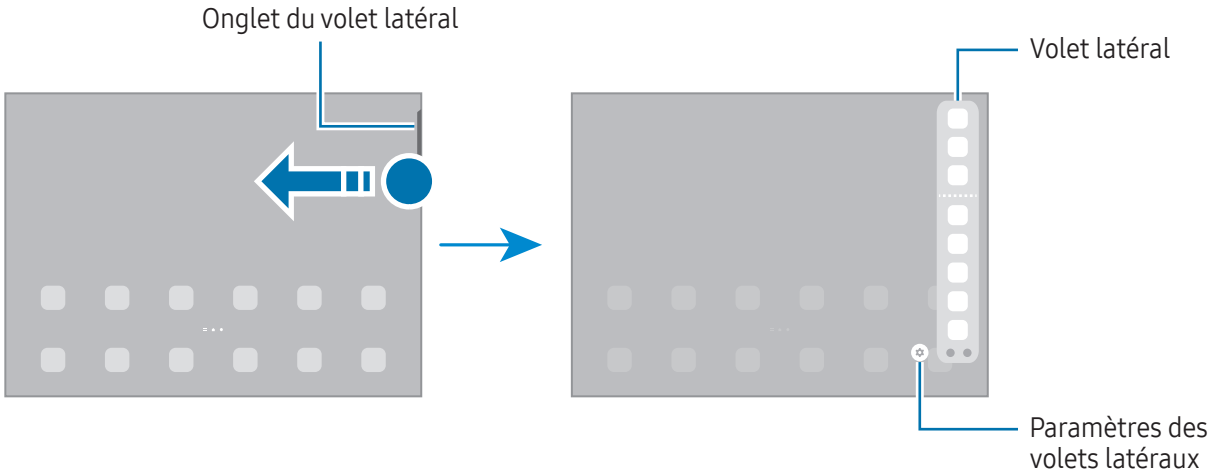

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

Icônes d'information

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
R	Itinérance (hors de la zone de service normale)
G	Réseau GPRS connecté
E	Réseau EDGE connecté
3G	Réseau UMTS connecté
H	Réseau HSDPA connecté
H+	Réseau HSPA+ connecté
4G / LTE	Réseau LTE (4G) connecté

Icône	Signification
	Connexion réseau 5G
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
/	S Pen connecté/déconnecté
	Niveau d'autonomie de la batterie du S Pen
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
/	Mode Muet / Mode Vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
/	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie


- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

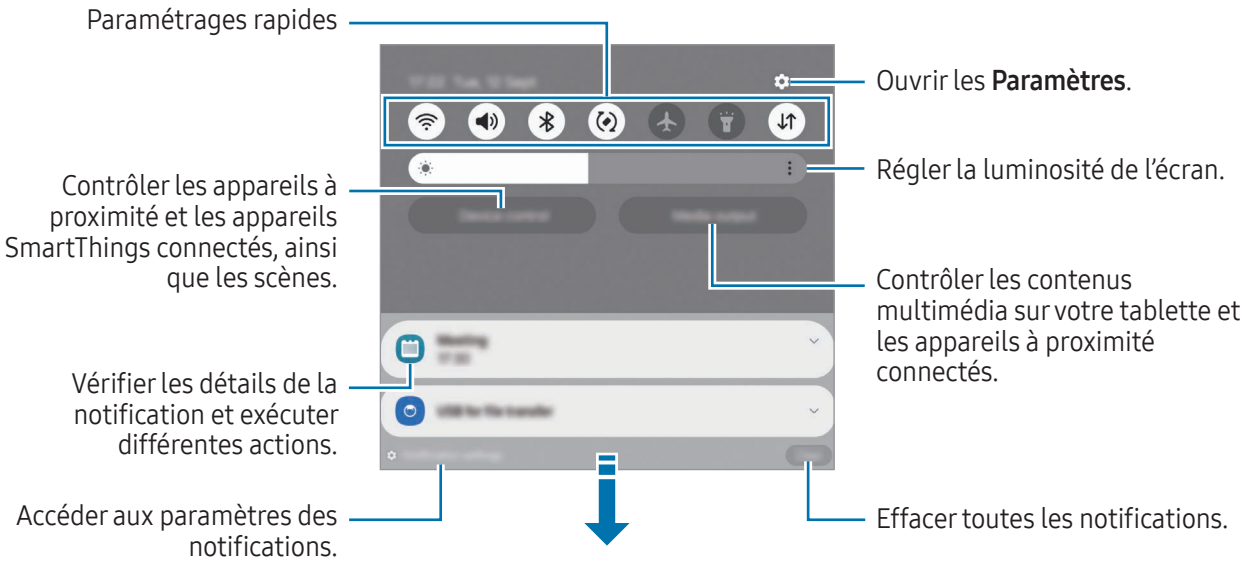

Utiliser le volet de paramétrage rapide

Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour ouvrir le volet de paramétrage rapide.

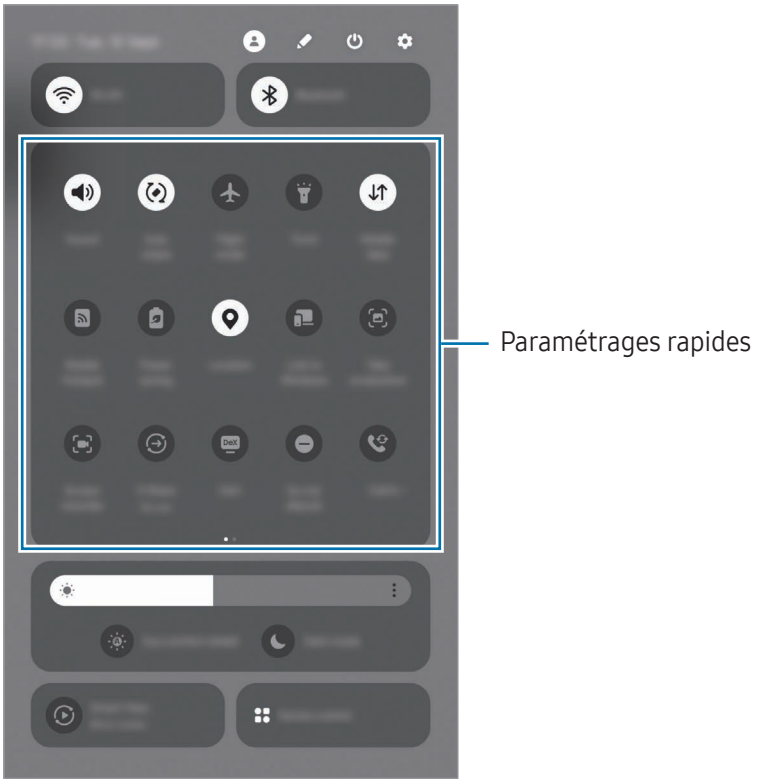

Appuyez sur chacune des touches pour activer ou désactiver la fonction spécifique. Pour accéder à des paramètres plus détaillés, appuyez sur le texte de la touche ou maintenez une touche enfoncée.

Pour modifier les touches, appuyez sur → **Modifier**.

Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez les contenus multimédia sur votre tablette et les appareils à proximité connectés sur le volet des raccourcis.

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Sortie média**.

2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.

Contrôler les appareils à proximité

Prenez le contrôle des appareils connectés à proximité et activez les appareils et les scènes SmartThings fréquemment utilisés depuis le volet des raccourcis.

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Contrôle appareil**.


Les appareils connectés et les scènes SmartThings apparaissent.

2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une scène pour la lancer.

Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

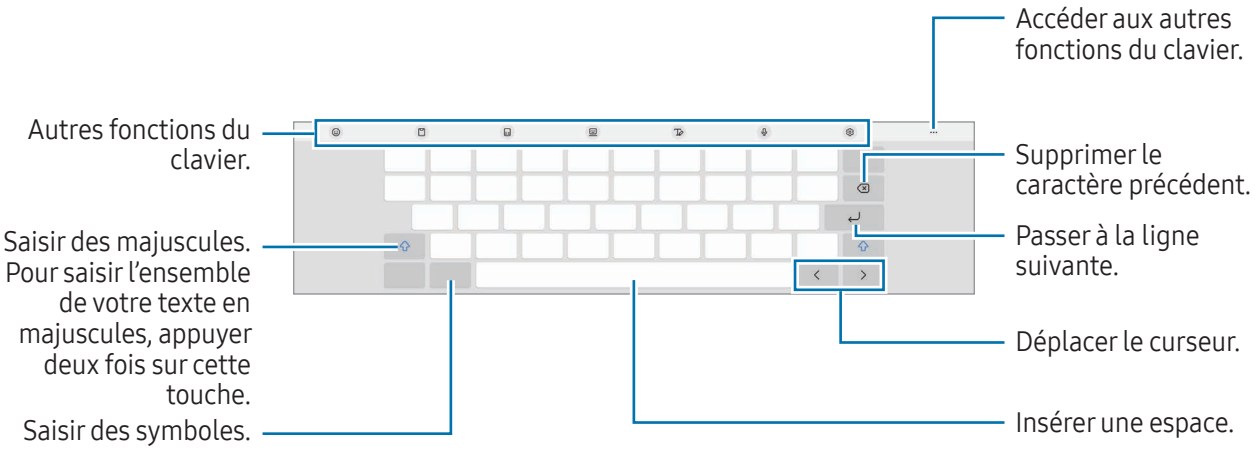

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur .

Changer de clavier

Depuis la barre de navigation, appuyez sur pour changer de clavier.

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.

Si la touche clavier ( ) n'apparaît pas dans la barre de navigation, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Liste des claviers et clavier par défaut**, puis sur le curseur **Touche Clavier sur la barre de navigation** pour activer la fonction.

Copier et coller du texte

1 Appuyez de manière prolongée sur le texte.

2 Faites glisser l'icône ou pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.

3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

4 Appuyez de manière prolongée à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez l'application **Galaxy Store**. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

- La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **Menu** → → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Ouvrez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur l'icône de votre compte et sur **Paramètres** → **Préférences réseau** → **Mettre à jour automatiquement les applications**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Appuyez de manière prolongée sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Activer de nouveau les applications désactivées

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez consulter la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour vérifier ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.

Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.


Vous pouvez utiliser les fonctions d'appel et de messagerie de votre tablette en utilisant votre numéro de téléphone et l'option **Appels/SMS sur les autres appareils**. Sur votre tablette et votre téléphone, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Appels/SMS sur les autres appareils**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.

Passer des appels

1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.

2 Saisissez un numéro de téléphone.

3 Appuyez sur pour passer un appel vocal ou sur ou sur pour passer un appel visio.

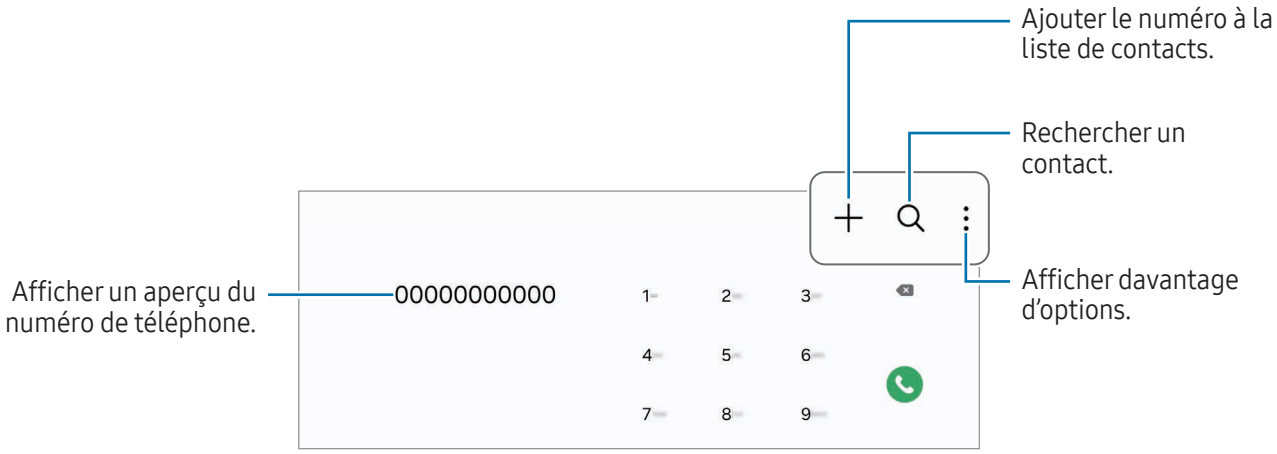

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser l'option vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, appuyez sur → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, puis appuyez sur le curseur **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Pour définir un numéro abrégé, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** → ⋮ → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, appuyez de manière prolongée sur le numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé égal ou supérieur à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis appuyez de manière prolongée sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Appeler un numéro à l'étranger

1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.

2 Appuyez de manière prolongée sur **0** jusqu'à ce que le signe **+** apparaisse.

3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur +.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**, puis sélectionnez les contacts ou les numéros de téléphone à enregistrer dans la liste des numéros interdits.

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonction.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur +.

2 Sélectionner un emplacement de stockage.

3 Saisissez les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur ☰ → **Gestion des contacts** → **Importer contacts**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour importer des contacts.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.

2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Ouvrez l'application **Contacts**. Appuyez sur 🔍 tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- : passer un appel vocal.
- : rédiger un message.

- / : passer un appel visio.
- : rédiger un e-mail.

Supprimer des contacts

1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur → **Modifier**.

2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, appuyez sur un contact dans la liste des contacts, puis sur **Plus** → **Supprimer**.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur → **Modifier**.

2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.

3 Sélectionnez une méthode de partage.

Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur → **Groupes** → **Créer un groupe**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un groupe.

Fusionner les contacts en double

Si la liste de vos contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour rationaliser votre liste de contacts.

1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.

2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.

Messages

Introduction

Envoyez et consultez vos messages sous forme de conversation.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.


Vous pouvez utiliser les fonctions d'appel et de messagerie de votre tablette en utilisant votre numéro de téléphone et l'option **Appels/SMS sur les autres appareils**. Sur votre tablette et votre téléphone, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Appels/SMS sur les autres appareils**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.

Envoyer des messages

1 Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .

2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, appuyez de manière prolongée sur l'icône , puis énoncez votre message. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.

3 Appuyez sur pour envoyer le message.

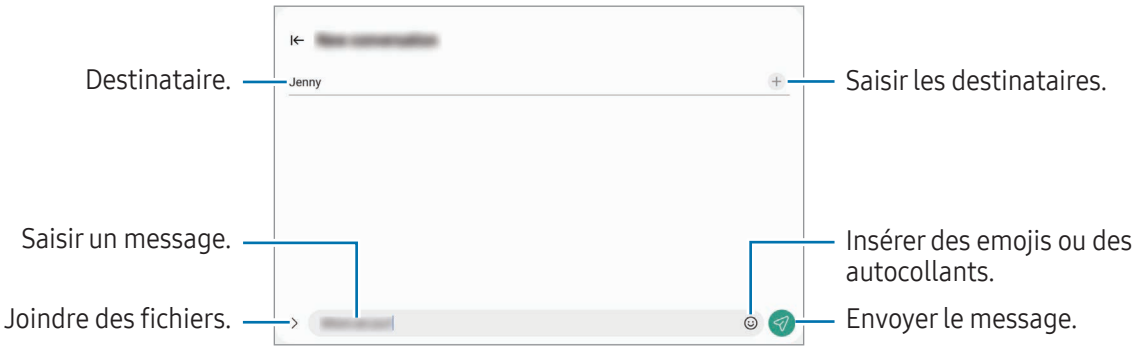

Consulter les messages

1 Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.

2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.

- Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
- Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

Trier des messages

Vous pouvez trier les messages par catégorie.

Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions** → .

Si l'option de catégorie ne s'affiche pas, appuyez sur en haut de la liste des messages, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Catégories de conversation** pour activer la fonction.

Supprimer des messages

Appuyez de manière prolongée sur un message à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Modifier les paramètres des messages


Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur → **Paramètres**. Vous pouvez bloquer les messages indésirables, modifier les paramètres de notification, etc.

Multi-fenêtres


(Utiliser plusieurs applications simultanément)

Introduction

Exécutez simultanément trois applications sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.

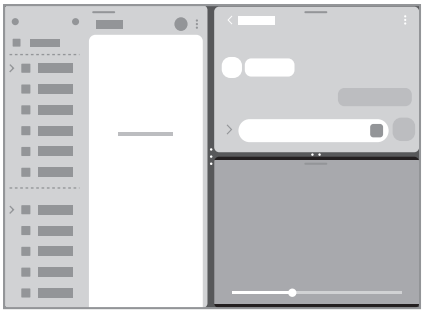

Affichage fractionné

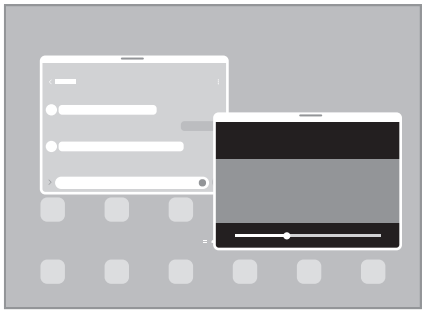


Affichage contextuel

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Ouvrir des applications à partir de la barre des tâches

Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.

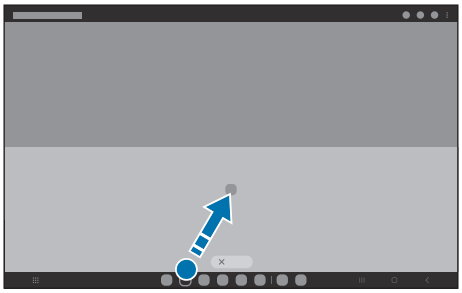


Lancer la fonction Multi-fenêtres en balayant l'écran

Vous pouvez lancer la fonction Multi-fenêtres en balayant l'écran.


Effectuez un balayage avec deux doigts depuis un côté ou le bas de l'écran vers le milieu. L'écran passe en affichage fractionné.

Pour passer à l'affichage contextuel, effectuez un balayage de l'angle supérieur vers le milieu de l'écran.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Multi-fenêtres**, puis sur le curseur **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pr affichage contextuel** pour activer la fonction.

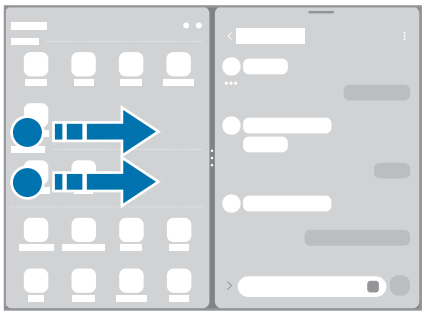

Affichage fractionné

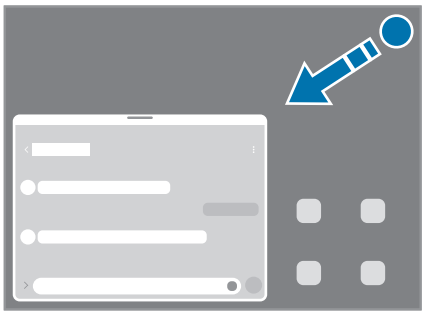

Affichage contextuel

Ouvrir des applications à l'aide de la touche Applications récentes


1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

Utiliser les fonctions complémentaires

Utiliser les menus Multi-fenêtres

Lorsque vous appuyez sur poignée Multi-fenêtres, les menus disponibles apparaissent.

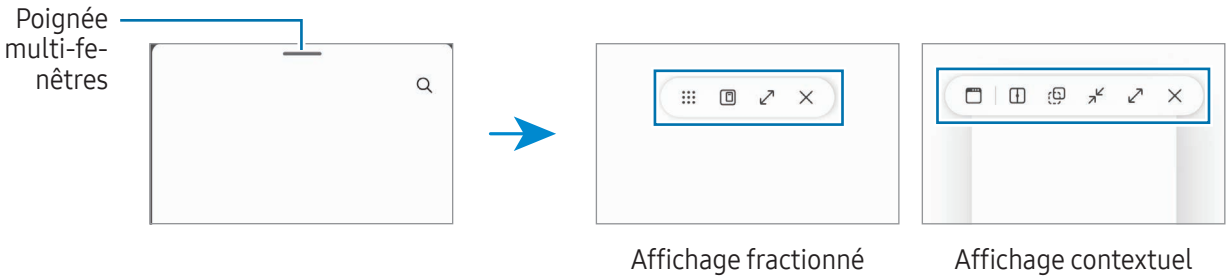

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser les cercles situés entre les fenêtres d'application pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous faites glisser les cercles situés entre les fenêtres d'application vers le bord de l'écran, la fenêtre est agrandie.

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Enregistrer votre disposition d'écran fractionné

Ajoutez des applications utilisées fréquemment en paire d'applications pour les ouvrir simultanément sur l'écran fractionné d'un simple geste.

1 Dans l'affichage fractionné, appuyez sur les cercles entre les fenêtres des applications.

2 Appuyez sur ☆.

3 Sélectionnez un emplacement pour ajouter la paire d'applications.
Les applications que vous utilisez dans la vue partagée sont enregistrées dans l'emplacement sélectionné comme paire d'applications.

Bixby

Introduction

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/bixby.

Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.

Démarrer Bixby

Maintenez la touche la touche latérale enfoncée pour démarrer Bixby. La page d'introduction Bixby apparaît. Après avoir sélectionné la langue à utiliser avec Bixby, connectez-vous à votre compte Samsung et terminez la configuration en suivant les instructions à l'écran ; l'écran Bixby apparaît.

Utiliser Bixby

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby. Vous pouvez également prononcer la phrase de réactivation et dire ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, vous pouvez continuer à parler à Bixby sans appuyer sur la touche latérale ou appuyer sur .

Si vous ne trouvez pas l'icône de l'application Bixby ( ) dans la liste des applications, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby**, puis sur le curseur **Affichage de Bixby sur écran Applis** pour activer la fonction.

Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en disant « Hi, Bixby » ou « Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby la reconnaisse.

1 Ouvrez l'application **Bixby** et appuyez sur ⚙ → **Réveil vocal**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

3 Sélectionnez la phrase de réactivation souhaitée sous **Phrase d'activation**.

4 Appuyez sur le curseur **Réponse à ma voix** pour activer la fonction.

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
Vous pouvez désormais prononcer la phrase de réactivation et démarrer une conversation.

Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby par le biais d'un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Ouvrez l'application **Bixby**, appuyez sur ⌨, puis écrivez ce que vous voulez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.

Bixby Vision

Introduction

Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rechercher des informations grâce à la reconnaissance d'objets. Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.

- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Depuis l'application **Samsung Internet**, appuyez sur une image de manière prolongée, puis appuyez sur **Recherche avec Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision à la liste des applications, ouvrez l'application **Bixby Vision**.

Utiliser Bixby Vision

1 Démarrez Bixby Vision.

2 Sélectionnez une fonction à utiliser.

- **TRADUIRE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
- **TEXTE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et l'extraire.
- **DÉCOUVRIR** : rechercher des images similaires à l'objet identifié en ligne, ainsi que des informations associées.

La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Samsung Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

1 Ouvrez l'application **Samsung Internet**.

2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Si la barre d'outils n'apparaît pas, balayez légèrement l'écran vers le bas.

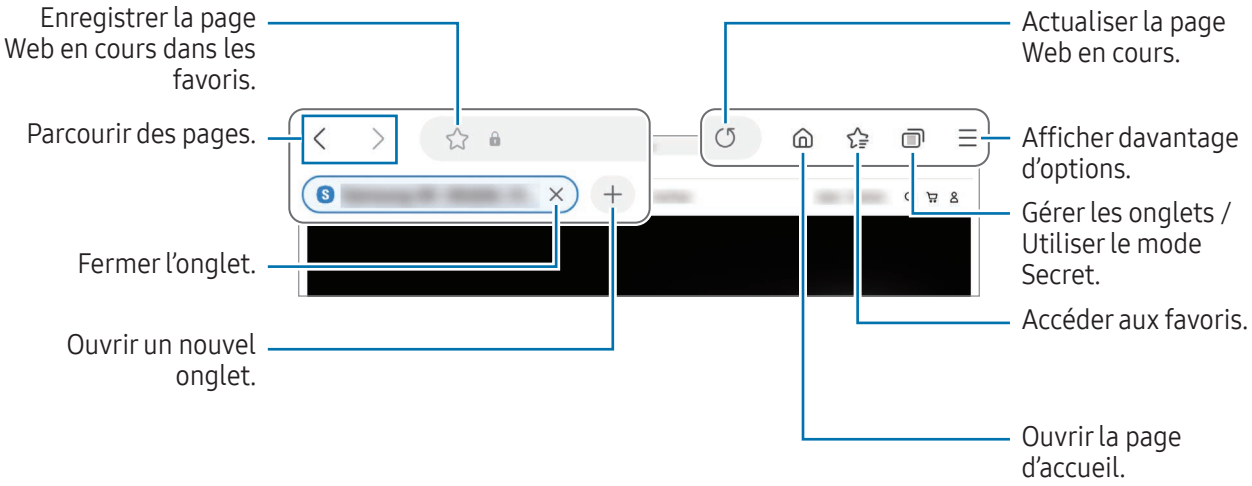

Utiliser le mode Secret

Si vous paramétrez un mot de passe pour le mode secret, vous pouvez empêcher les autres d'accéder à l'historique de vos recherches, à l'historique de navigation, aux favoris et aux pages enregistrées.

1 Appuyez sur → **Activer le mode Secret**.

2 Appuyez sur le curseur **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonction, appuyez sur **Démarrer**, puis définissez un mot de passe pour le mode Secret.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation. Pour désactiver le mode Secret, appuyez sur → **Désactiver le mode Secret**.

En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur (**Kids**). Si vous ne trouvez pas la fonction (**Kids**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.

Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôles parentaux** ou de la fermeture de Samsung Kids.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et consulter l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur → **Contrôles parentaux** et saisissez votre code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, appuyez sur la touche Retour ou sur → **Fermer Samsung Kids**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Health (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Introduction


Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, et consulter des conseils santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/samsung-health.

Utiliser Samsung Health

Ouvrez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour modifier des éléments sur l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur ⋮ → **Modification de la page d'accueil**.

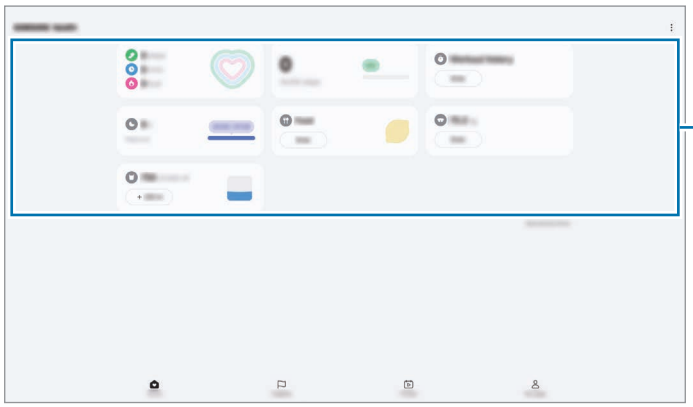

- **Accueil** : surveiller votre forme et votre santé.
- **Partage** : comparer votre nombre de pas avec celui d'autres utilisateurs Samsung Health ou vous mesurer à vos amis.
- **Fitness** : accéder aux conseils Santé.
- **Ma page** : gérer votre profil, et accéder à votre historique forme et santé.

- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.
- Si vous utilisez la fiche du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

Samsung Global Goals

Les Global Goals, établis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez sur un téléviseur et profitez de nombreux contenus vidéo gratuits.

Ouvrez l'application **Samsung TV Plus**.

La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Galaxy Shop

Accédez au site Web Samsung et consultez différentes informations concernant les produits.

Ouvrez l'application **Galaxy Shop**.

La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

Créer des événements

1 Ouvrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur ⊕ ou appuyez deux fois sur une date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur ⊕.

2 Saisissez les détails de l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Synchroniser les événements avec vos comptes

1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.

2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur ☰ → ⚙ → **Gestion calendriers** → +. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Reminder

(Recevoir des notifications pour les listes de tâches)

Enregistrez les tâches à faire sous forme de rappels et recevez des notifications selon les conditions que vous avez fixées.

- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée. Les rappels de localisation dépendent de votre modèle.

Démarrer l'application Reminder

Ouvrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur ☰ → **Rappels** → . L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application Reminder ( ) est ajoutée à la liste des applications.

Créer des rappels

1 Ouvrez l'application **Reminder**.

2 Appuyez sur +, saisissez les détails, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mettre fin à des rappels

Dans la liste des rappels, appuyez sur ○ ou sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.

Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur ☰ → **Terminé**.

2 Sélectionnez le rappel à rétablir, puis appuyez sur **Restaurer**.
Les rappels sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevrez encore une fois un rappel.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel en question, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, appuyez de manière prolongée sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Mes fichiers

(Vérifier et gérer les fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Ouvrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Gestion du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur .

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Ouvrez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Effectuez des calculs arithmétiques ou scientifiques de base.

Ouvrez l'application **Calculatrice**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**.

Pour utiliser la fonction de conversion d'unités, appuyez sur . Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.

Gaming Hub

Gaming Hub rassemble en un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**.

Ouvrez l'application **Gaming Hub** et sélectionnez le jeu de votre choix.

- Si **Gaming Hub** n'apparaît pas, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Gaming Hub** pour activer la fonction.
- Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Gaming Hub. Si aucun de vos jeux n'est accessible, appuyez sur **Mes jeux** → ⋮ → **Ajouter des jeux**.

Supprimer un jeu de Gaming Hub

Appuyez sur **Mes jeux**, appuyez de manière prolongée sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Ouvrez l'application **Gaming Hub**, appuyez sur **Plus** → **Game Booster** → **Optimisation du jeu**, puis sélectionnez le mode souhaité.

- **Performances** : permet d'obtenir les performances les plus élevées possibles lorsque vous jouez. Si vous utilisez ce mode, votre appareil risque de surchauffer en raison de la consommation accrue de la batterie.
- **Standard** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Économiseur de batterie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.

La consommation de batterie varie selon les jeux.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeux)

Game Booster vous permet de bénéficier d'un meilleur environnement de jeux. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appuyez pour ouvrir Game Booster.**

- : verrouiller l'écran tactile au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
- : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur sur la barre de navigation.
- : réaliser une capture d'écran.
- : enregistrer votre session de jeu. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
- : configurer les paramètres de Game Booster.
- **Mode Priorité** : paramétrer l'appareil pour qu'il bloque l'ensemble des appels et des notifications entrants, à l'exception des alarmes, afin d'éviter que votre jeu ne soit perturbé.
- **Optimisation du jeu** : modifier le mode de performance.
- **Batterie** : vérifier l'autonomie de la batterie.
- **Température** / **Mémoire** : vérifier la température de l'appareil et l'état de la mémoire. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement le volume et la fréquence vidéo afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil, mais aussi arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.

- Vous pouvez ouvrir le volet Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est paramétrée sur **Gestes de glissement**. Depuis le volet Game Booster, appuyez sur → **Blocage pendant le jeu**, puis sur le curseur **Gestes de navigation** pour activer la fonction.
- Les options disponibles dépendent du jeu.
- Les performances du jeu peuvent être limitées pour contrôler la température de l'appareil si celle-ci dépasse un certain niveau.

Ouvrir des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant

Vous pouvez ouvrir des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur et sélectionnez une application dans la liste des applications.

SmartThings

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés.

Pour accéder à davantage d'informations, ouvrez l'application **SmartThings** et appuyez sur **Menu** → **Utilisation**.

1 Ouvrez l'application **SmartThings**.

2 Appuyez sur **Appareils** → **Ajouter un appareil** ou +.

3 Sélectionnez un appareil et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.
- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les problèmes ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couverts par la garantie Samsung. Si un problème ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Smart View

(Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)

Visionnez le contenu affiché sur votre tablette sur un grand écran en connectant votre tablette à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur (**Smart View**).

2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre tablette.

Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

Music Share

Introduction

La fonction de partage de musique vous permet de partager votre haut-parleur Bluetooth déjà connecté à votre tablette avec une autre personne. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils prenant en charge la fonction Partage de musique.

Partager un haut-parleur Bluetooth

Vous pouvez écouter la musique sur votre tablette et sur le téléphone d'un(e) ami(e) par le biais de votre haut-parleur Bluetooth.

1 Assurez-vous que votre tablette et votre haut-parleur Bluetooth sont connectés.

Reportez-vous à Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth pour savoir comment vous connecter.

2 Depuis votre tablette, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth** → ⋮ → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Music Share** pour activer la fonction.

Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur **Music Share**.

3 Sur le téléphone de votre ami(e), sélectionnez votre haut-parleur dans la liste des appareils Bluetooth.

4 Sur votre tablette, acceptez la demande de connexion.

Votre haut-parleur est partagé.

Lorsque vous écoutez de la musique par le biais du téléphone de votre ami(e), la musique jouée via votre tablette est mise en pause.

Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble de la musique sur votre tablette par le biais de vos Buds et ceux d'un(e) ami(e).

Cette fonction est uniquement prise en charge par la série Galaxy Buds.

1 Vérifiez que votre tablette, le téléphone de votre ami(e) et la paire de Buds sont connectés entre eux.

Reportez-vous à Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth pour savoir comment vous connecter.

2 Depuis le téléphone de votre ami(e), ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth** → ⋮ → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Music Share** pour activer la fonction.

Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur **Music Share**.

3 Sur votre tablette, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Sortie média**.

4 Appuyez sur **Music Share** et sélectionnez les Buds de votre ami(e) dans la liste des appareils détectés.

5 Sur le téléphone de votre ami(e), acceptez la demande de connexion.

Lorsque vous écoutez de la musique avec votre tablette, vous pouvez l'écouter ensemble par le biais des deux Buds.



Samsung Flow

Connectez votre tablette à un téléphone ou à un ordinateur et utilisez-les ensemble, par exemple pour vérifier les notifications et partager du contenu.

L'application Samsung Flow doit être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter. Si l'application Samsung Flow n'est pas installée, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**. Pour les ordinateurs, vous pouvez la télécharger depuis Microsoft Store.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur certains appareils et ordinateurs Samsung Android fonctionnant sous Windows 10 ou toute version ultérieure.

Établir une connexion à un téléphone

1 Depuis votre téléphone, ouvrez l'application Samsung Flow.

2 Depuis votre tablette, ouvrez l'application **Samsung Flow** et appuyez sur **Connecter au téléphone**.
Si votre tablette est connectée à un ordinateur, appuyez sur ⋮ → **Connecter au téléphone**.

3 Sélectionnez votre téléphone dans la liste des appareils détectés.
Si la fenêtre de sélection de la méthode de connexion apparaît, choisissez la méthode souhaitée.

4 Confirmez le code d'accès sur les deux appareils.
Les appareils sont connectés.

Établir une connexion à un ordinateur

1 Depuis votre tablette, ouvrez l'application **Samsung Flow** et appuyez sur **Connecter à l'ordinateur**.
Si votre tablette est connectée à un téléphone, appuyez sur ⋮ → **Connecter à l'ordinateur**.

2 Depuis votre ordinateur, ouvrez l'application Samsung Flow et appuyez sur **Démarrer**.


3 Sélectionnez votre tablette dans la liste des appareils détectés.
Si la fenêtre de sélection de la méthode de connexion apparaît, choisissez la méthode souhaitée.

4 Confirmez le code d'accès sur les deux appareils.
Les appareils sont connectés.

Daily Board

Introduction

Utilisez votre tablette comme un cadre photo ou un panneau d'affichage lorsqu'elle est en charge avec un câble USB ou une station de chargement. Vous pouvez admirer un diaporama composé de vos images préférées et consulter des informations telles que l'heure, la météo ou votre calendrier. Vous pouvez également créer une note et contrôler la lecture de la musique pendant que vous l'utilisez.

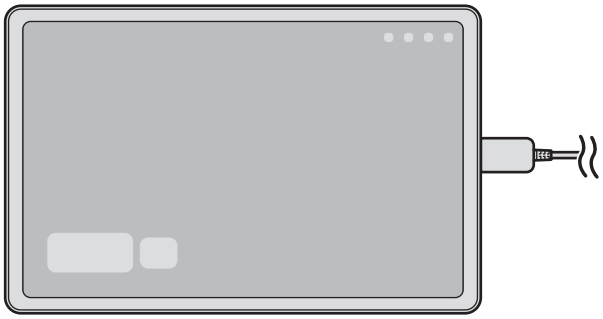

Démarrer Daily Board

1 Rechargez l'appareil avec un câble USB ou une station de chargement.

Pour connecter l'appareil à une station de chargement, faites-le glisser dans la station de chargement afin que les connecteurs de l'appareil et les bornes de la station de chargement soient en contact.

2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Appuyez ici pour démarrer le Daily Board.**
L'écran principal Daily Board apparaît, afin de vous permettre de vérifier l'horloge, la météo ou le calendrier.

Utiliser Daily Board

Lire le diaporama

Vous pouvez utiliser votre appareil comme un cadre photo. Faites défiler vos images préférées sur Daily Board.

Balayez l'écran principal Daily Board vers la droite pour lire un diaporama.

Pour ajouter vos images préférées au diaporama, ouvrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Daily Board** → **Diaporama** → près de l'option **Albums**, puis choisissez l'album.

Inscrire une note sur Daily Board

Vous pouvez utiliser votre appareil comme un panneau d'affichage et inscrire une note sur Daily Board.

1 Balayez l'écran principal Daily Board vers la gauche et appuyez sur .

2 Sélectionnez un crayon, et écrivez ou dessinez à l'écran.

3 Appuyez sur **Terminé**.
Cette note sera épinglée sur Daily Board.

Commander la musique

Vous pouvez contrôler la lecture de musique sur Daily Board.

Appuyez sur et sélectionnez l'application sur laquelle contrôler la lecture.

Configurer les paramètres Daily Board

Configurez divers paramètres Daily Board afin de personnaliser l'application.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Daily Board**.

- **Heure, météo et calendrier** : modifier les paramètres de l'écran principal Daily Board.
- **Mémo** : activer ou désactiver la fonction mémo sur Daily Board.
- **SmartThings** : paramétrer votre appareil pour afficher les appareils et scènes SmartThings sur Daily Board.
- **Diaporama** : sélectionner les images à ajouter au diaporama et modifier ses paramètres, tels que l'ordre des images, la vitesse de transition et le style. Vous pouvez également paramétrer l'horloge ou les informations de météo qui s'affichent sur le diaporama.
- **Musique** : activer ou désactiver la commande musicale sur Daily Board.
- **Chargez la batterie ou appuyez sur l'icône** : au cours de la mise en charge, la touche Daily Board ( ) est ajoutée à la barre de navigation.
  - **Ajout Daily Board à écran Applis** : l'icône Daily Board ( ) est ajoutée à la liste des applications.
  - **Démarrage automatique si connexion au chargeur USB** : Daily Board démarre automatiquement si l'appareil est rechargé via un câble USB.
- **Identique à l'écran de veille** : utiliser Daily Board comme économiseur d'écran.
- **Mode Sombre** : appliquer le mode Sombre au Daily Board. Vous pouvez également programmer l'application du mode Sombre.
- **Désactivation programmée** : paramétrer la programmation pour fermer Daily Board. Lors de l'activation de cette fonction, appuyez sur **Déf. heure** pour programmer l'heure de fermeture de Daily Board.
- **À propos du Daily Board** : consulter la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Fermer Daily Board

Pour fermer Daily Board, appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche Retour.

Lien avec Windows

(Utiliser l'appareil par le biais d'une connexion à l'ordinateur)

Accédez aux données de l'appareil mobile, telles que les applications ou les images, et utilisez-les sur un ordinateur Windows.

- Pour utiliser cette fonction, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de Windows ainsi que l'application **Mobile connecté**.
- Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à tous les appareils et services Microsoft, tels que les applications Microsoft Office et Windows 10.

Établir une connexion à un ordinateur


1 Sur votre appareil mobile, ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés** → **Lien avec Windows**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Visitez le site https://aka.ms/setupltw pour en savoir plus.

Accéder aux données et notifications de votre appareil mobile sur l'ordinateur

Ouvrez l'application **Mobile connecté** sur l'ordinateur et sélectionnez la catégorie de votre choix.

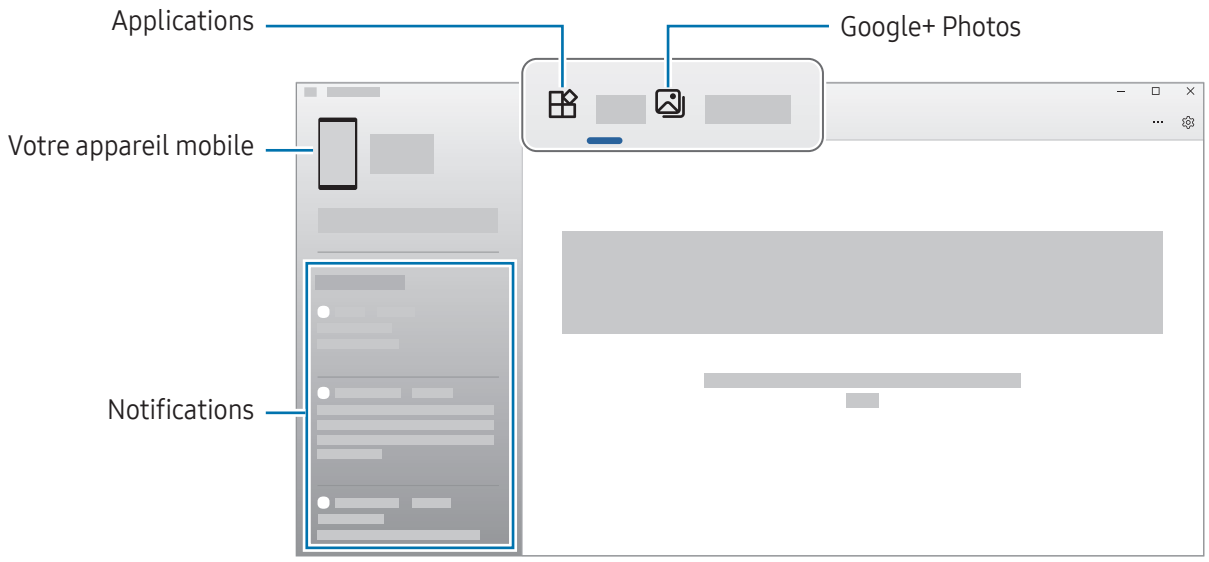


Les fonctions et les menus disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.

Samsung DeX

Introduction

Samsung DeX vous permet de vous servir de votre tablette comme d'un ordinateur en la connectant à un écran externe tel un téléviseur ou un moniteur, ou à l'étui clavier. Accomplissez les tâches que vous souhaitez effectuer sur votre tablette sur un grand écran avec un clavier et une souris. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre tablette.

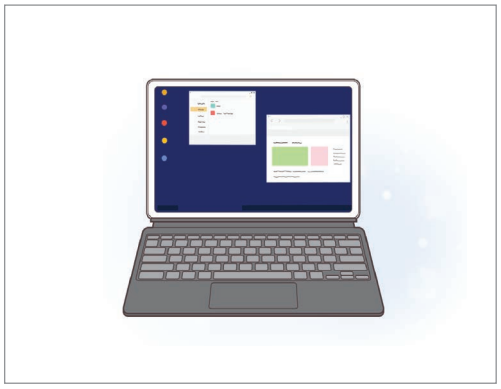

Sur l'écran de la tablette



Sur l'écran externe

- Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Sélectionner un mode Samsung DeX

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Nouveau** : utiliser la même disposition d'écran d'accueil, ainsi que les mêmes widgets et icônes que votre tablette.
- **Classique** : utiliser les fonctions de votre tablette dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur.

Voici un exemple de l'utilisation du mode **Classique**.


Connecter des appareils et débuter avec Samsung DeX

Connecter l'étui clavier

Utilisez votre tablette comme un ordinateur en connectant l'étui clavier.

Fixez le port pour clavier nomade de l'appareil afin de le raccorder au connecteur de l'étui clavier.

Lorsque vous appuyez sur **OK**, l'écran Samsung DeX s'affiche.

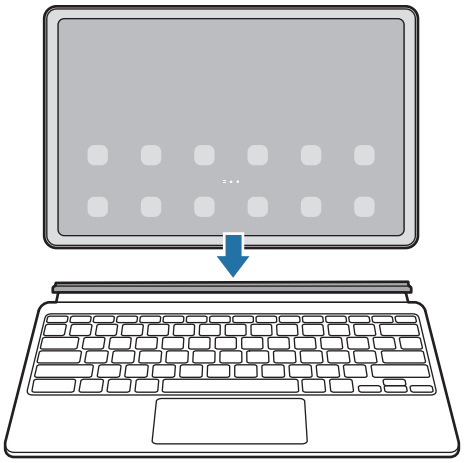

- Pour basculer automatiquement sur Samsung DeX lors de la connexion de l'étui clavier, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage auto. quand Book Cover Keyboard connecté** pour activer la fonction.
- Lors de l'utilisation de l'étui clavier, vous pouvez démarrer Samsung DeX à l'aide d'une simple combinaison de touches (**Fn** + **DeX**).
- Sans étui clavier, vous pouvez également démarrer Samsung DeX à partir des paramétrages rapides. Balayez le volet des raccourcis vers le bas et appuyez sur (**DeX**).
- Pour utiliser l'appareil position relevée, fixez l'arrière de l'étui clavier au dos de l'appareil.

Connexion filaire à un écran externe


Vous pouvez connecter votre tablette à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI).

1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage automatique quand câble HDMI connecté** pour activer la fonction.

2 Connectez un adaptateur HDMI à votre tablette.

3 Branchez un câble HDMI sur l'adaptateur HDMI et sur un port HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur.

4 Depuis l'écran de votre tablette, appuyez sur **Démarrer**.
Sans aucune action de votre part sur votre tablette, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

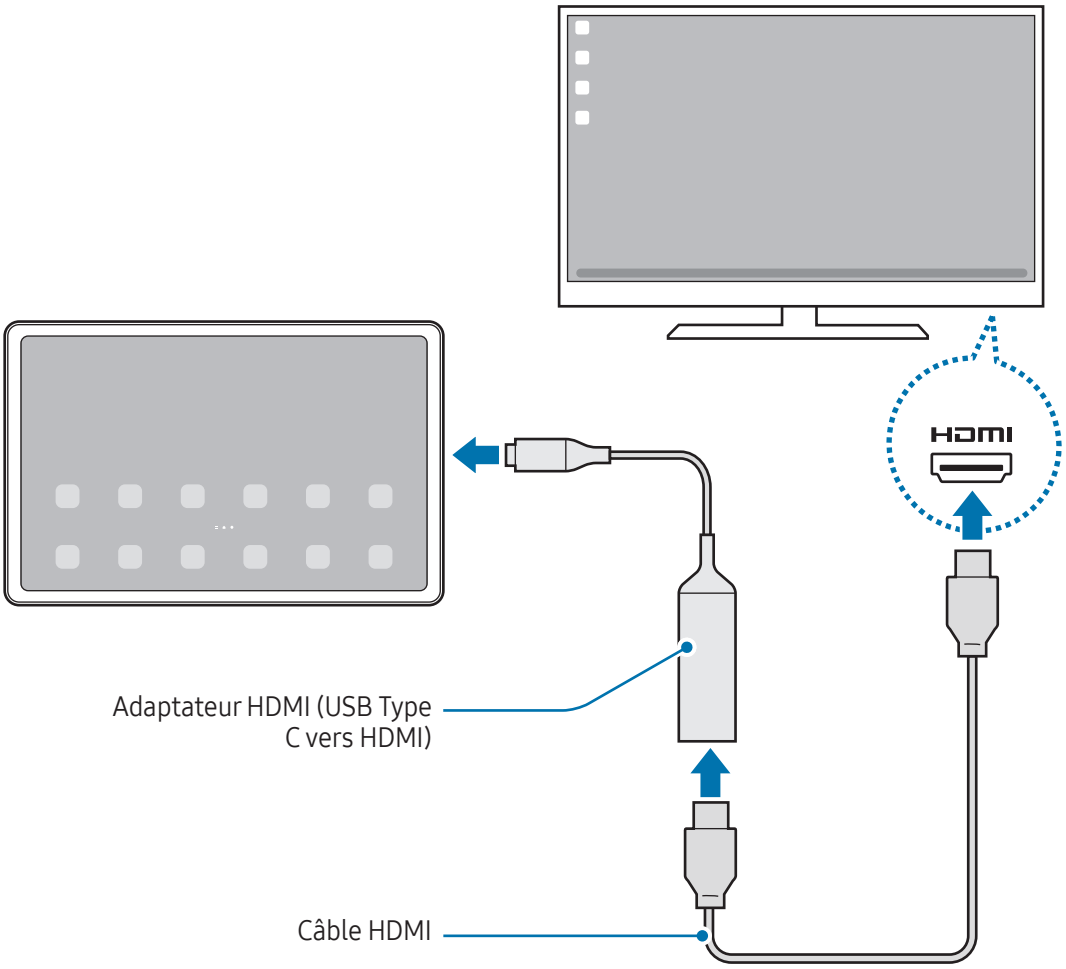

Établir une connexion sans fil avec un téléviseur

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en établissant une connexion sans fil entre votre tablette et un téléviseur.

1 Sur votre tablette, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur (**DeX**).

2 Sélectionnez un téléviseur dans la liste les appareils détectés et appuyez sur **Démarrer**.
Certains téléviseurs ne peuvent être détectés que si le mode Screen Mirroring est activé.

3 Si une invite de connexion apparaît sur le téléviseur, acceptez la demande.


4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.
Une fois connectés, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur.

- Il est recommandé d'utiliser les téléviseurs Samsung Smart TV fabriqués après 2019.
- Assurez-vous que le Screen mirroring est pris en charge par le téléviseur que vous souhaitez connecter.

Commander l'écran Samsung DeX


Commander le pavé tactile et le clavier de l'étui clavier

Lorsque vous utilisez Samsung DeX avec l'étui clavier, vous pouvez utiliser le pavé tactile et le clavier de l'étui clavier pour commander l'écran Samsung DeX.

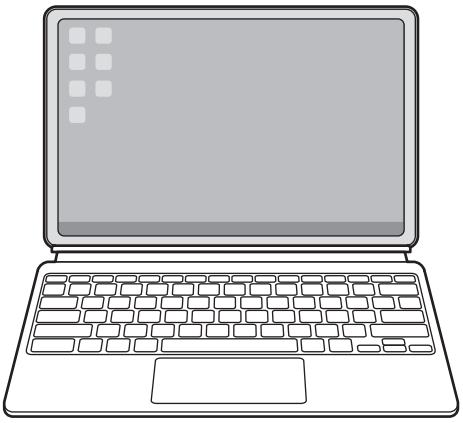

Contrôler l’écran à l’aide d’un clavier externe et d’une souris

Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil. Reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.

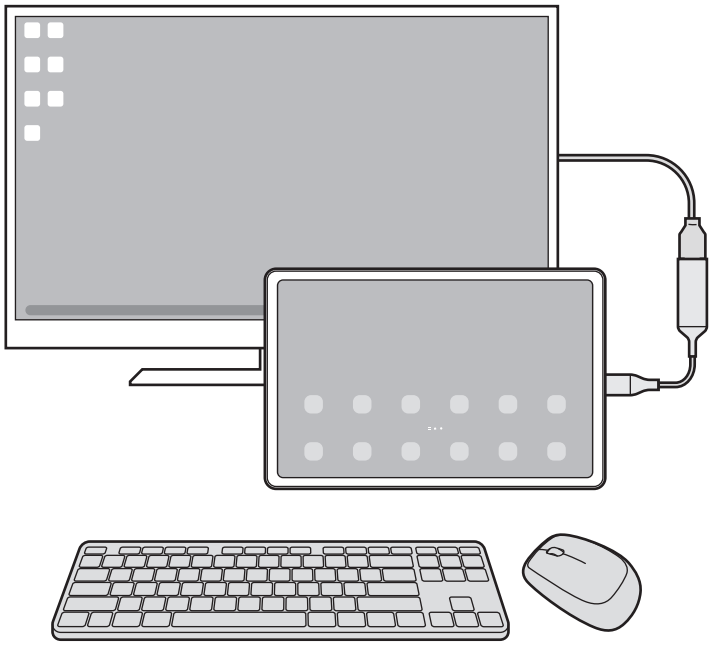


- Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu’il passe de l’écran externe à l’écran de la tablette. Ouvrez les **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris et pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tabl.** pour activer la fonction.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l’écran de la tablette.

Utiliser votre tablette comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre tablette comme pavé tactile.

Sur votre tablette, appuyez sur ▭ sur la barre de navigation. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Utiliser tabl. comme pavé tact.**

- Si vous appuyez deux fois sur ⓘ sur le pavé tactile, vous pouvez accéder aux gestes à utiliser avec le pavé tactile.
- Si l'écran de votre tablette s'éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer.

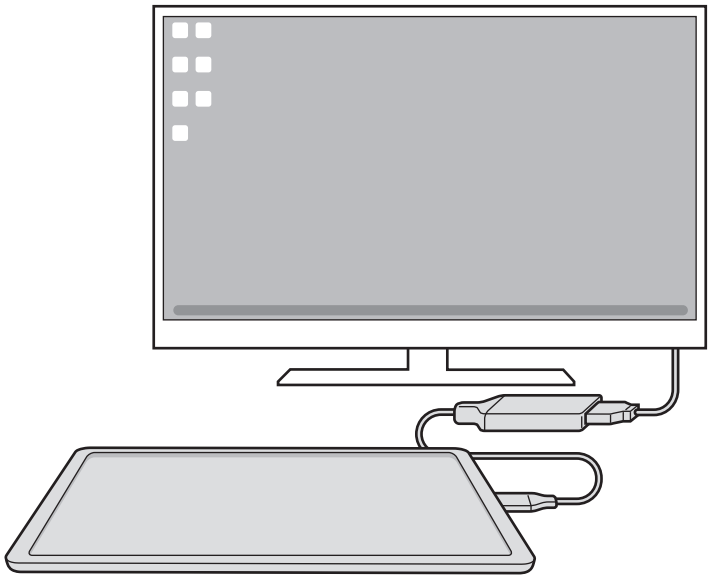


Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel s'affiche automatiquement sur l'écran de votre tablette sans avoir à connecter un clavier externe.

Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre tablette dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre tablette.

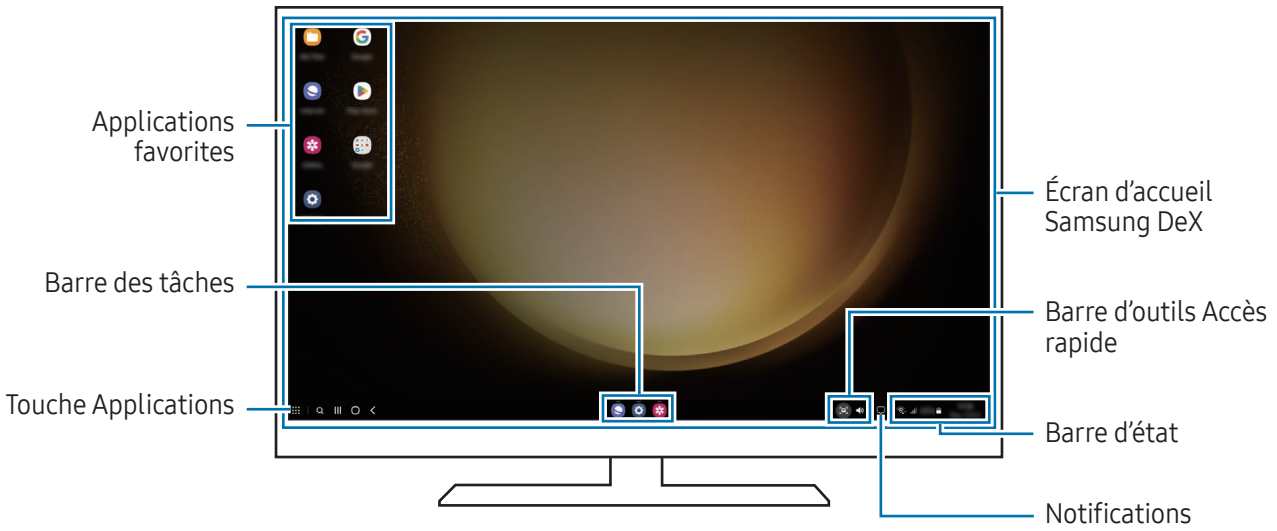

- La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
- Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.
- Pour modifier la sortie audio, appuyez sur la barre d'état, sélectionnez **Sortie média**, puis un appareil.

Utiliser simultanément l'écran externe et la tablette

Lors de l'utilisation de Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément différentes applications sur l'écran externe et votre tablette.

Par exemple, tout en regardant une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez chatter avec vos amis via une messagerie.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, ouvrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, ouvrez une autre application sur votre tablette.

Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous voulez verrouiller l'écran Samsung DeX et l'écran de votre tablette tout en utilisant Samsung DeX, sélectionnez → **Verr. DeX**.

Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran externe et celui de votre tablette en appuyant sur la touche latérale.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.


Pour consulter davantage d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails par le biais du service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez d'autres lieux sur la carte du monde et consultez les informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également accéder aux collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Google TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que des films et programmes TV, depuis **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.
- **Google** : recherchez des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : passez des appels visio, ou organisez ou rejoignez des réunions en visio.
- **Messages** : envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur, et partagez divers contenus, tels que des images et des vidéos.

La disponibilité de certaines applications dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

S Pen

Utiliser le S Pen

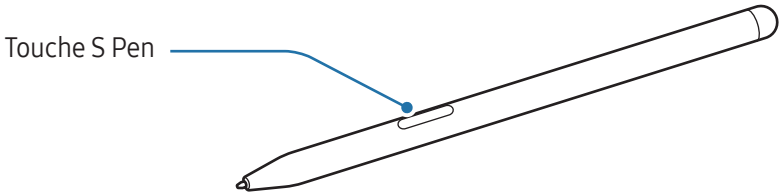

- Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran à l'aide du S Pen. Vous risquez de déformer la pointe du stylet.


- Si un aimant se trouve à proximité de l'appareil, il est possible que certaines actions du S Pen, comme le chargement ou l'appui sur l'écran tactile, ne fonctionnent pas (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B).
- Même si le S Pen est complètement déchargé, vous pouvez utiliser certaines autres fonctions du S Pen, comme appuyer sur l'écran tactile ou utiliser les fonctions Air Command (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Charger le S Pen (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)


Le S Pen doit être rechargé pour pouvoir contrôler les applications à distance à l'aide de la touche S Pen.

Lorsque le S Pen et le chargeur du S Pen sont parfaitement alignés, la mise en charge peut débuter.

Si la fonction Air Actions est désactivée, le S Pen se recharge uniquement lorsque l'appareil est en charge.

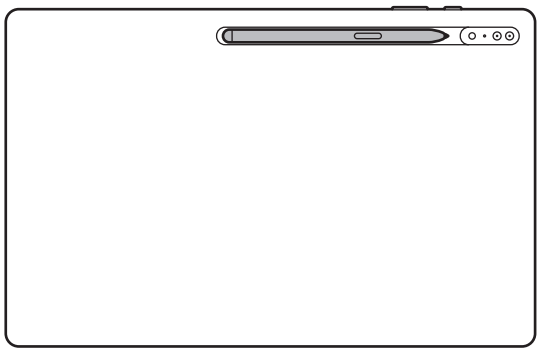


- Si le S Pen n'est pas fixé à l'appareil comme sur l'illustration, le S Pen risque de ne pas se recharger. Fixez le S Pen en alignant le haut du S Pen sur l'extrémité du chargeur du S Pen, comme indiqué sur l'illustration.
- Si vous utilisez l'appareil par terre avec le S Pen fixé au chargeur du S Pen, cela peut rayer le S Pen. Pour éviter cela, fixez le S Pen en haut de l'appareil. Cependant, le S Pen ne se chargera pas dans un tel cas.



Fixer le S Pen (SM-T733, SM-T735, SM-T736B)

Lorsque vous n'utilisez pas le S Pen, rangez-le dans le porte-stylet pour S Pen sur votre appareil. Fixez le S Pen en alignant le haut du S Pen sur l'extrémité du porte-stylet pour S Pen, comme indiqué sur l'illustration.

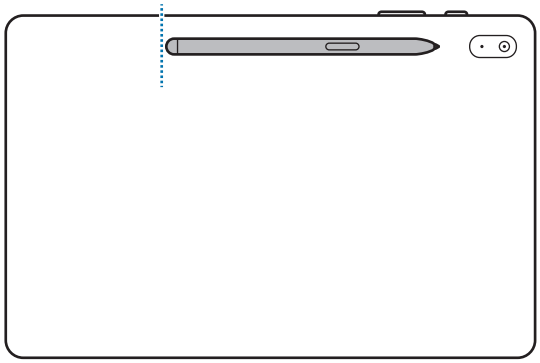


Si vous utilisez l'appareil par terre avec le S Pen fixé au porte-stylet pour S Pen, cela peut rayer le S Pen.

Remplacer la pointe du S Pen (SM-P613, SM-P619)

Si la pointe est émoussée, remplacez-la par une pointe neuve.

1 Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis retirez-la.

2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

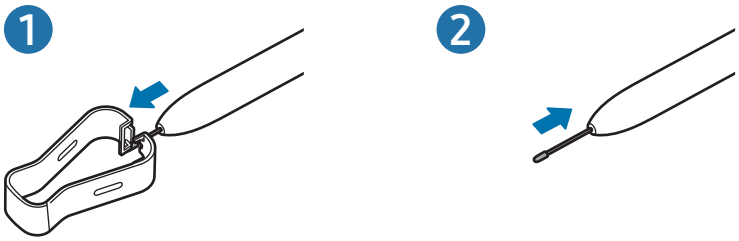

Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.

- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.

Air Actions (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

(Contrôle des applications à distance à l'aide du S Pen)

Contrôlez les applications à distance avec le S Pen connecté à votre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).

Vous pouvez, par exemple, ouvrir des applications, comme l'appareil photo, en maintenant la touche S Pen enfoncée. De même, lorsque vous utilisez l'application Appareil photo, vous pouvez prendre une photo en appuyant une fois sur cette touche. Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez augmenter le volume en soulevant le S Pen tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, et baisser le volume en abaissant le S Pen.

- Le S Pen doit être chargé pour pouvoir utiliser la fonction Air Actions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Charger le S Pen (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- Lorsque vous retirez le S Pen du chargeur du S Pen, l'icône apparaît sur la barre d'état. Si le S Pen est déchargé ou trop éloigné de l'appareil, ou en cas d'obstacles ou d'interférences externes entre le S Pen et l'appareil, le S Pen est déconnecté de l'appareil et l'icône devient grisée ( ). Pour utiliser de nouveau la fonction Air Actions, connectez le S Pen à l'appareil en refixant le S Pen au chargeur du S Pen.

Prendre des photos avec le S Pen

Même avec l'appareil photo placé à distance, vous pouvez prendre des photos en appuyant sur la touche S Pen sans définir un compte à rebours.

1. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
2. Ouvrez l'application **Appareil photo**.
3. Appuyez une fois sur la touche S Pen pour prendre une photo.
   - Pour prendre une série de photos, maintenez la touche S Pen enfoncée.
   - Pour changer de mode de prise de vue, déplacez le S Pen vers la gauche ou la droite tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.
   - Pour passer d'un objectif à l'autre, appuyez deux fois sur la touche S Pen.

Modifier les applications ou fonctions à utiliser

Vous pouvez modifier les applications, fonctions ou actions à utiliser avec le S Pen. Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**.

Réinitialiser votre S Pen

Si le S Pen rencontre des problèmes de connexion ou si le S Pen se déconnecte souvent, réinitialisez le S Pen et reconnectez-le.

Fixez le S Pen au chargeur du S Pen. Ensuite, ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → ⋮ → **Réinitialiser le S Pen**.

- Vous pouvez uniquement connecter un S Pen homologué Samsung prenant en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ne retirez pas le S Pen de l'appareil si la connexion est en cours. Ceci aura pour effet d'interrompre le processus.


Air Command

(Démarrer directement les fonctions du S Pen et les applications)

Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder directement aux applications fréquemment utilisées.

Pour ouvrir le volet Air Command, survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur l'icône Air Command ( ) avec le S Pen.

Sélectionner une fonction ou une application dans le volet Air Command.

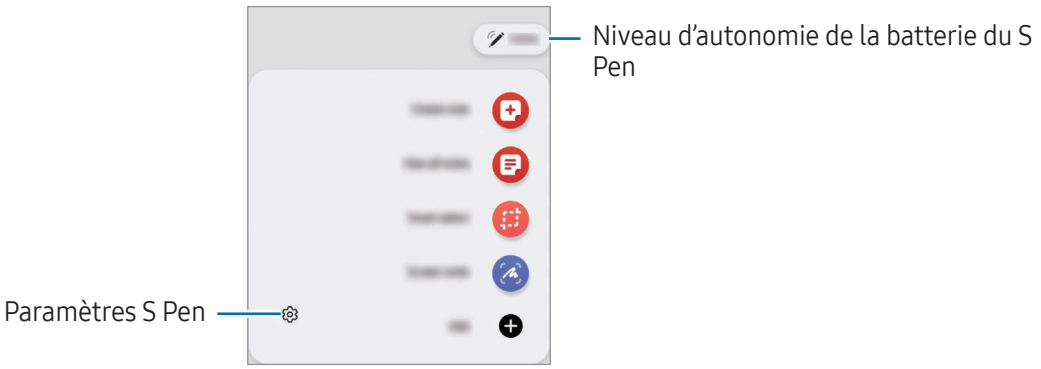

- **Créer une note** : créer des notes dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant deux fois sur l'écran tout en maintenant enfoncée la touche S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Samsung Notes.
- **Afficher les notes** : accéder à toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.

- **Sélection intelligente** : utiliser le S Pen pour sélectionner une zone et la partager ou l'enregistrer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Sélection intelligente.
- **Capture** : réaliser une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Capture.
- **Messages animés** : au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Messages animés.
- **Bixby Vision** : utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des images similaires, reconnaître et traduire des textes et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Bixby Vision.
- **Traduction** : pointer le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Traduction.
- **PENUP** : publier vos œuvres, en admirer d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.
- **AR Doodle** : ce mode permet d'enregistrer des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages par exemple. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section AR Doodle.
- **Écrire sur le calendrier** : ouvrir l'application **Calendrier** et écrire ou dessiner à l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Écrire sur le calendrier.
- **Ajouter** : ajouter des raccourcis dans le volet Air Command pour les applications fréquemment utilisées.

Icône Air Command

Lorsque le volet Air Command est fermé, l'icône Air Command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air Command en appuyant sur l'icône à l'aide du S Pen.

Pour déplacer l'icône, faites glisser l'icône vers un nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, faites glisser l'icône vers l'option **Suppr.** en bas de l'écran.

Si l'icône Air Command n'apparaît pas à l'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Command**, puis sur le curseur **Affichage de l'icône Air Command** pour activer la fonction.


Lorsque vous utilisez des applications prenant en charge la fonction Air Actions, vous pouvez vérifier les actions disponibles pour chaque application en pointant le S Pen au-dessus de l'icône Air Command.

Sélection intelligente

Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Vous pouvez sélectionner une zone dans une vidéo et l'enregistrer en tant que GIF.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.

2 Choisissez une icône de forme dans la barre d'outils et faites glisser le S Pen sur le contenu à sélectionner.

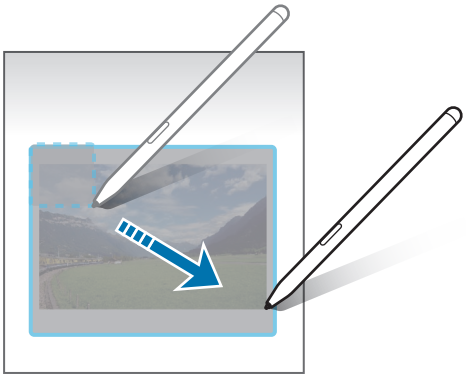

3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

- **Épingler** : épinglez la zone sélectionnée à l'écran. Vous pouvez également insérer l'image dans d'autres applications telles que **Samsung Notes**. Faites glisser l'image vers l'écran de l'autre application.
- **Copier** : copiez et collez la zone sélectionnée dans une autre application ou d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
- : extraire le texte de la zone sélectionnée.
- : modifier automatiquement l'apparence de la zone sélectionnée.
- : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée.
- : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
- : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.


Capturer une zone d'une vidéo

Lorsque vous lisez une vidéo, sélectionnez une zone et enregistrez-la en tant que GIF.

1 En cours de lecture d'une vidéo, lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.

2 Depuis la barre d'outils, appuyez sur GIF.

3 Définissez la position et la taille de la zone capturée.

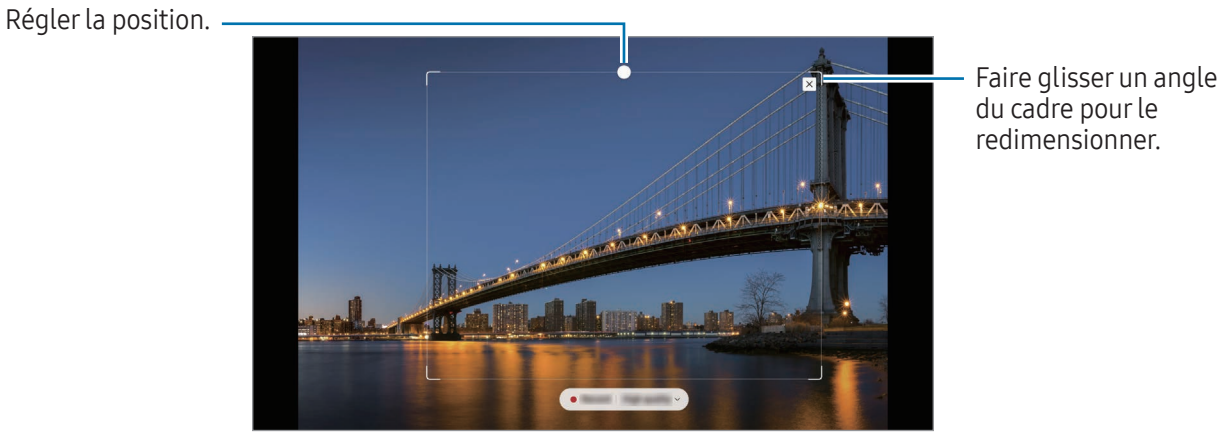

4 Appuyez sur **Enreg.** pour démarrer la capture.

- Avant de capturer une vidéo, assurez-vous que la vidéo est en lecture.
- La durée maximale de capture de la vidéo s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous capturez une zone d'une vidéo, le son n'est pas enregistré.

5 Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre la capture.

6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

- **Épingler** : épinglez la zone sélectionnée à l'écran. Vous pouvez également intégrer un GIF à d'autres applications, par exemple **Samsung Notes**. Faites glisser le GIF vers l'écran de l'autre application.
- **Copier** : copiez et collez la zone sélectionnée dans une autre application ou d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
- : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée. Appuyez sur pour vérifier le résultat avant d'enregistrer le fichier.
- : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
- : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.


Capture

Réalisez une capture d'écran pour y écrire ou dessiner, ou la recadrer.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît.

2 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.

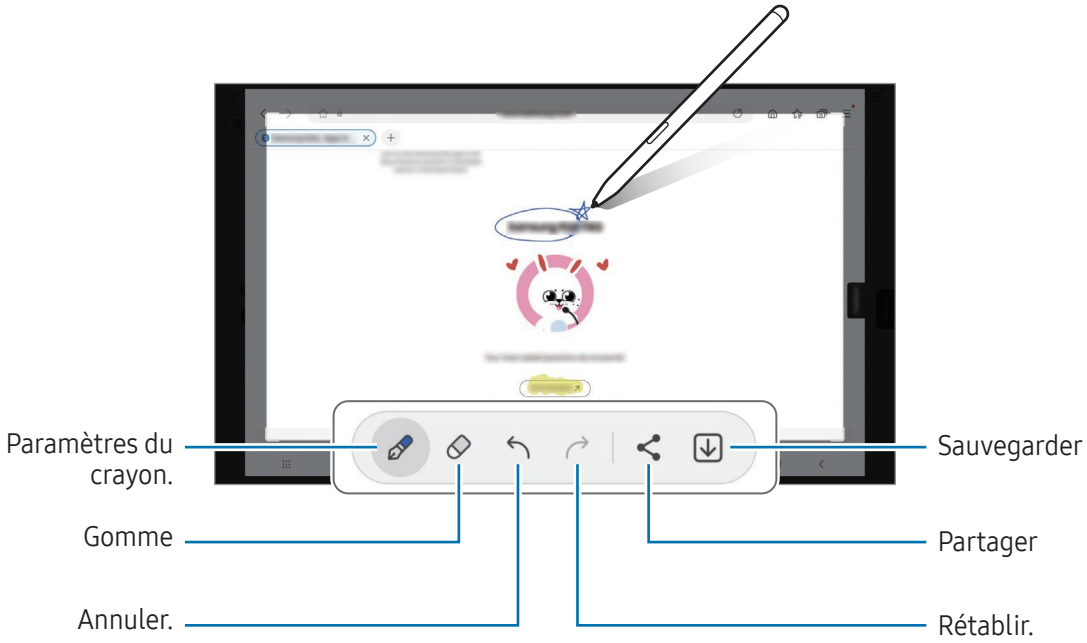

3 Partagez ou enregistrez la capture d'écran.

Vous pouvez vérifier les captures d'écran dans la **Galerie**.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Messages animés


(Enregistrement et envoi du processus de création du message)

Au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé.

1 Si vous souhaitez envoyer un message animé, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Messages animés**.

2 Personnalisez l'image d'arrière-plan et appuyez sur **Effectué** ou **Commencer à dessiner**.

3 Écrivez ou dessinez sur l'écran du message animé.

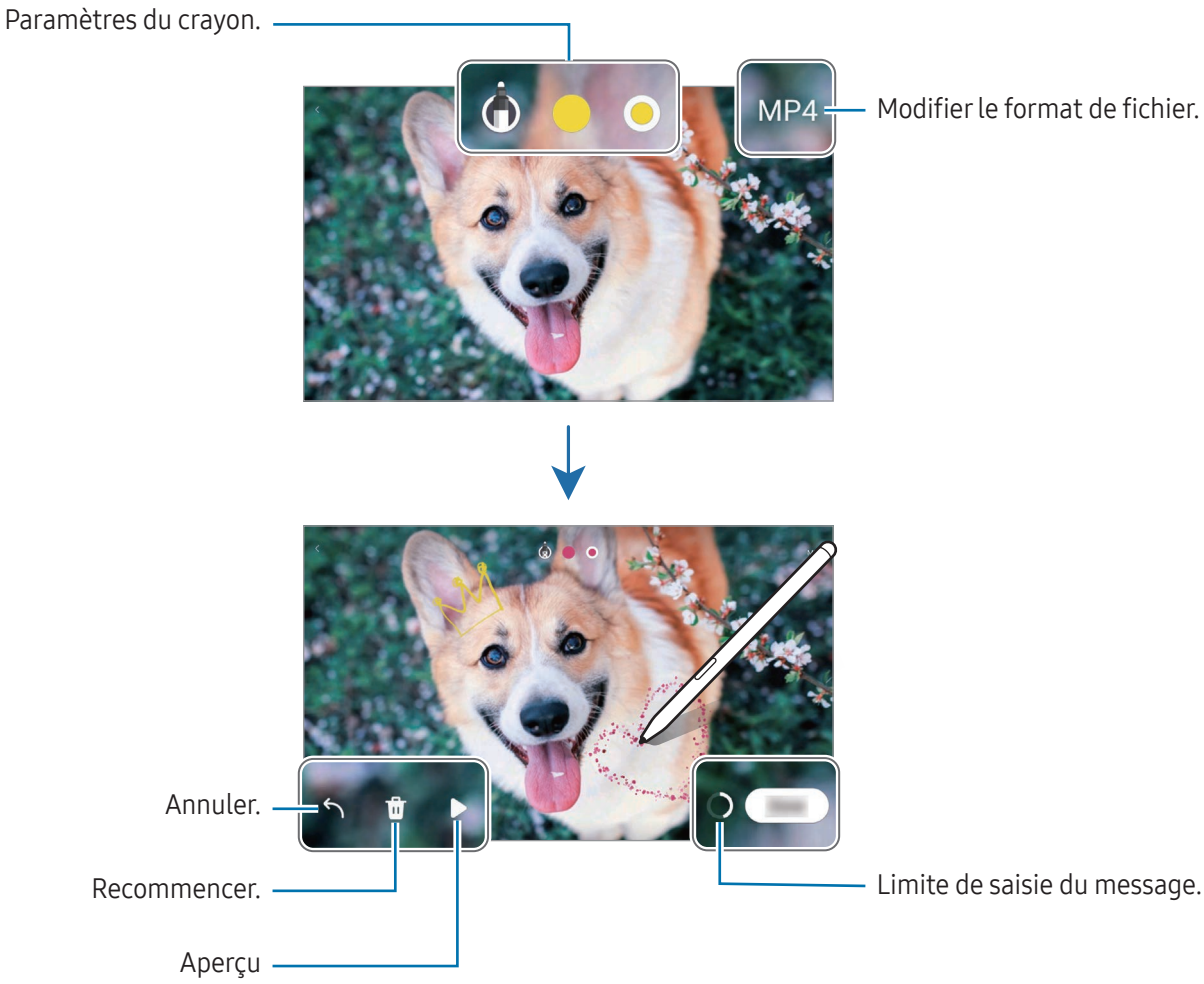

4 Appuyez sur **Effectué**.
Le message animé est enregistré dans la **Galerie** sous forme de fichier GIF ou de vidéo.


5 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode.

Bixby Vision

Si vous pointez le S Pen sur un contenu, il est identifié et les icônes de recherche disponibles s'affichent. Utilisez ces fonctions pour rechercher ou identifier des images similaires, détecter et traduire du texte, et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Bixby Vision.

1 Si vous souhaitez rechercher des informations sur une image ou en extraire du texte, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Bixby Vision**.

2 Pointez le S Pen sur le contenu qui vous intéresse. Lorsque les options apparaissent à l'écran, sélectionnez l'option de votre choix.

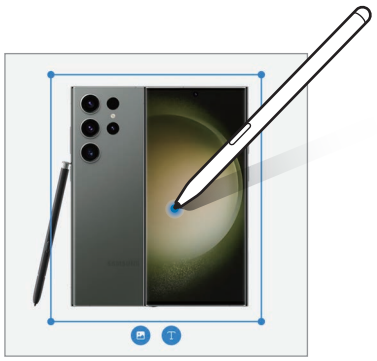


Traduction

Pointez le S Pen sur le texte à traduire. Les unités comprises dans le texte seront également converties.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez traduire, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Traduction**.

2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
Vous pouvez modifier le texte et les phrases en appuyant sur T ou ☰.

3 Pointez le S Pen sur le texte à traduire ou l'unité à convertir.
Le texte traduit s'affiche. Pour vérifier la prononciation du texte d'origine, appuyez sur 🔊. Selon la langue sélectionnée, l'icône 🔊 peut ne pas apparaître.

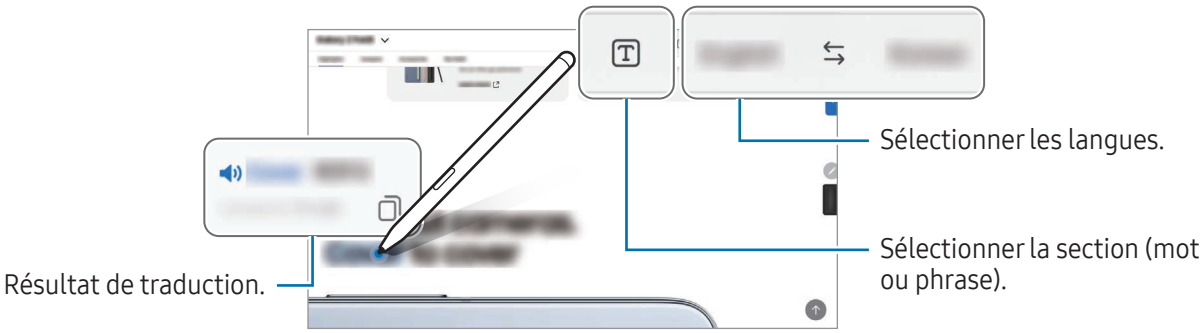


- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est uniquement disponible si le texte à l'écran est identifiable.

Écrire sur le calendrier

Planifiez votre agenda en écrivant et en dessinant sur l'écran du calendrier.

Ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Écrire sur le calendrier**, puis planifiez votre agenda. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**. Pour le modifier, appuyez sur .

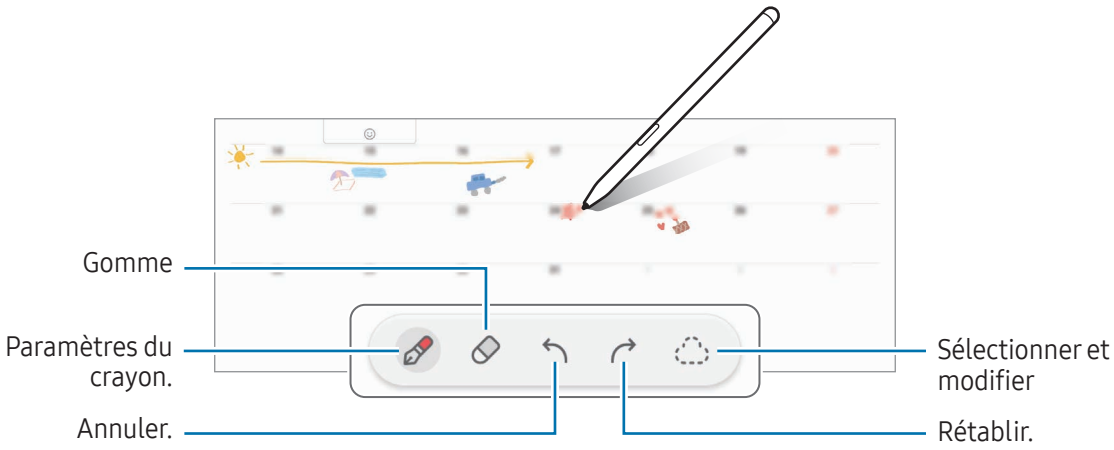

S Pen pour écrire


Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il convertisse tout ce que vous écrivez à l'aide du S Pen en texte numérique.

1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **S Pen pour écrire**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Pour savoir comment éditer du texte avec le S Pen, appuyez sur **Procédure d'édition**.

2 Écrivez un texte dans un champ de saisie, comme un champ de recherche ou une barre d'adresse, à l'aide du S Pen.


La saisie manuscrite est convertie en texte numérique.

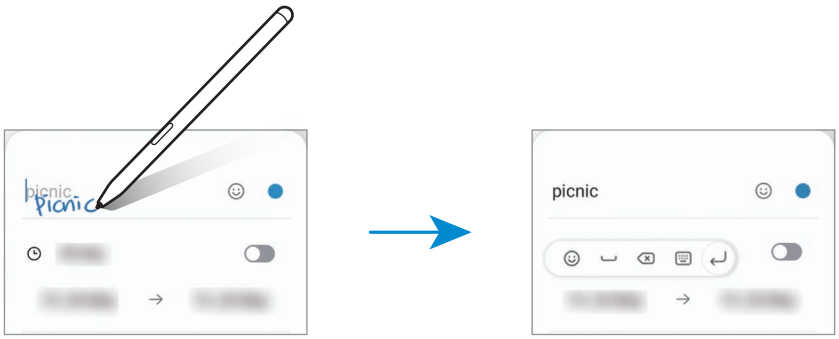

Air View

Pointez le S Pen sur un élément à l'écran pour obtenir un aperçu du contenu ou accéder aux informations dans des fenêtres contextuelles.

Dans certaines applications, les touches Actions apparaissent dans la fenêtre Aperçu.

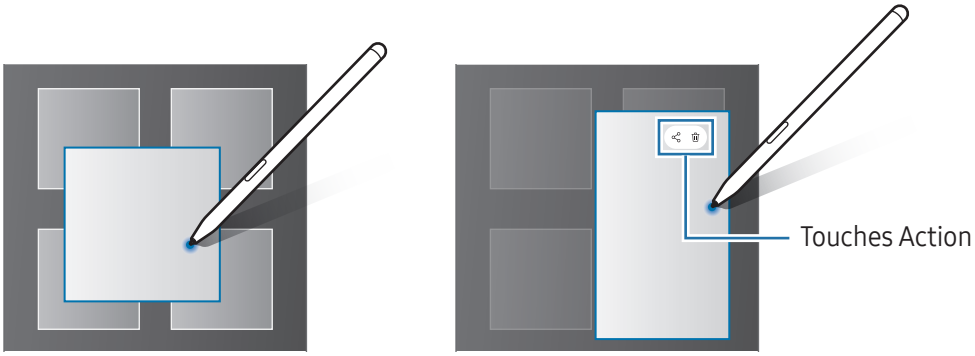


Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.

Sélection stylet

(Sélectionner rapidement des éléments avec le S Pen)

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

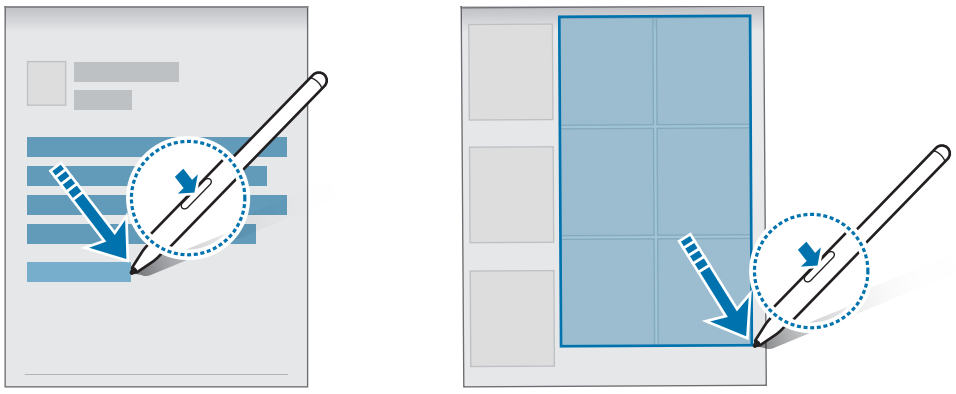


Notes Express

Vous pouvez créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, appuyez deux fois sur l'écran tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.

Lorsque vous appuyez sur **Enregistrer** ou fixez de nouveau le S Pen dans le chargeur du S Pen après avoir écrit un mémo, ce dernier est enregistré dans **Samsung Notes**.

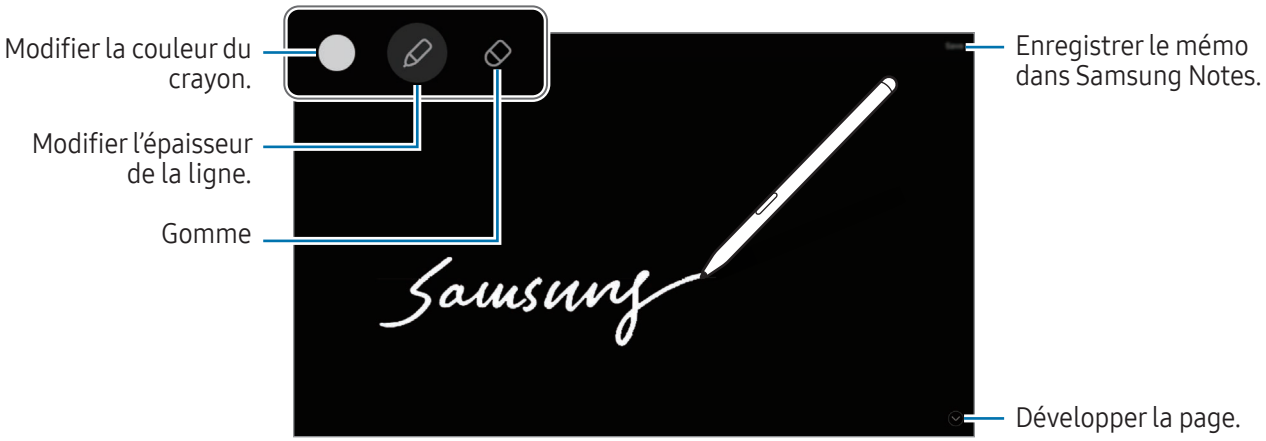

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Notes Express** pour activer la fonction.

Déverrouiller l'écran à l'aide du S Pen (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Si l'écran est verrouillé alors que le S Pen est connecté, vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Autres paramètres du S Pen**.

2 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage via le S Pen** pour activer la fonction.
Vous pouvez maintenant déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

- La fonction **Déverrouillage via le S Pen** est disponible uniquement si la méthode de verrouillage d'écran est définie.
- Pour utiliser cette fonction, le S Pen doit être connecté à votre appareil mobile.


Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Créer des notes

1 Ouvrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur et créez une note.

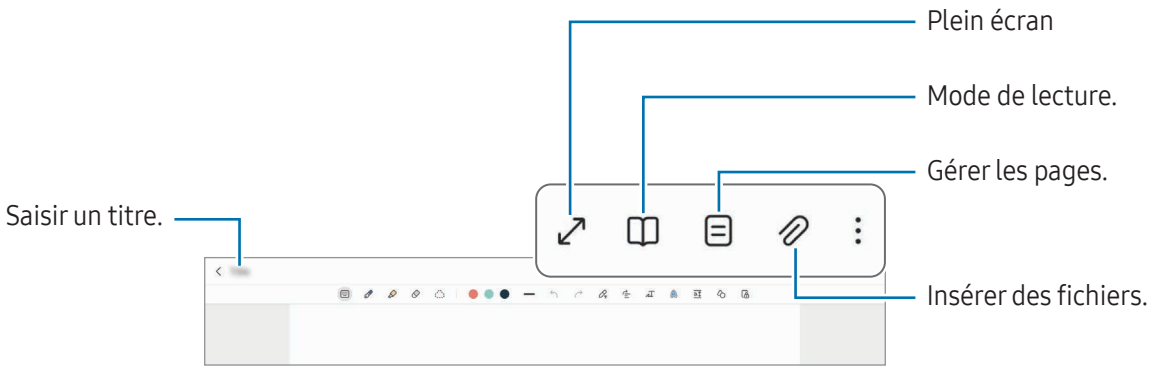

2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour pour l'enregistrer.
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur → **Enr. ds fich.**


Supprimer des notes

Appuyez de manière prolongée sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Rédiger des notes en mode manuscrit

Vous pouvez écrire ou dessiner de manière manuscrite sur l'écran de rédaction de notes.

Vous pouvez écrire des notes manuscrites dans un format plus grand en écartant deux doigts afin d'agrandir l'écran.

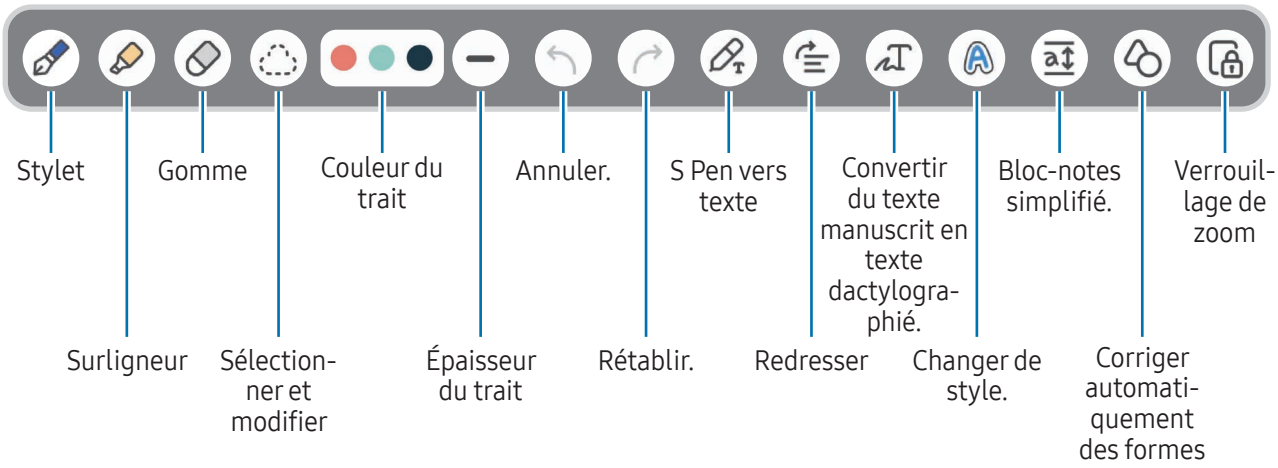

Si les commandes tactiles de votre doigt ne sont pas reconnues, appuyez sur → **Activer Dessin avec le doigt**.

Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.

Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur .

- **Gomme de trait** : effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : effacer uniquement la zone que vous sélectionnez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.

Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Modifier des notes manuscrites


Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer ou redimensionner.

1 Lorsque la note comporte un texte manuscrit, appuyez sur .

Pour modifier la forme de la sélection, appuyez sur une fois de plus.

2 Appuyez sur un texte ou tracez une ligne autour de celui-ci pour le sélectionner.

- Pour déplacer un texte manuscrit vers un autre emplacement, sélectionnez-le, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
- Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur le texte manuscrit et faites glisser un des angles du cadre qui s'affiche.

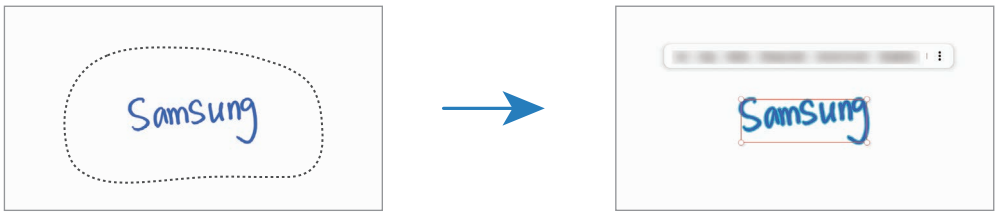


3 Modifiez le texte manuscrit à l'aide des options disponibles.

Convertir du texte manuscrit en texte dactylographié

Appuyez sur et écrivez sur l'écran avec le S Pen. L'écriture manuscrite est remplacée immédiatement par du texte tapé.

Après avoir écrit sur l'écran, appuyez sur . Les options apparaissent sur l'écran d'aperçu. Si vous faites glisser l'icône ou , vous pouvez sélectionner l'écriture manuscrite de votre choix. Pour remplacer le texte manuscrit par du texte dactylographié, appuyez sur **Convertir**.

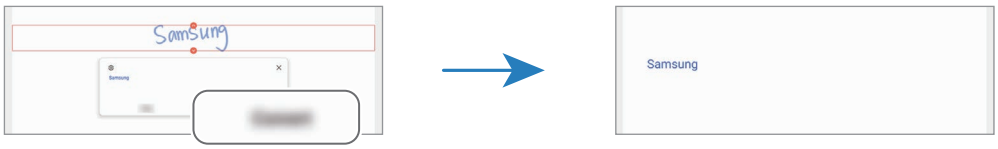

Redresser un contenu horizontalement


Vous pouvez redresser horizontalement votre écriture et vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez sur .

Changer de style

Vous pouvez changer le style de votre écriture manuscrite ou de vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez deux fois sur et sélectionnez la couleur ou l'épaisseur de ligne souhaitées. Ensuite, pointez le S Pen sur l'endroit où appliquer le style. Lorsque l'icône → apparaît, appuyez à l'endroit où vous souhaitez modifier le style.

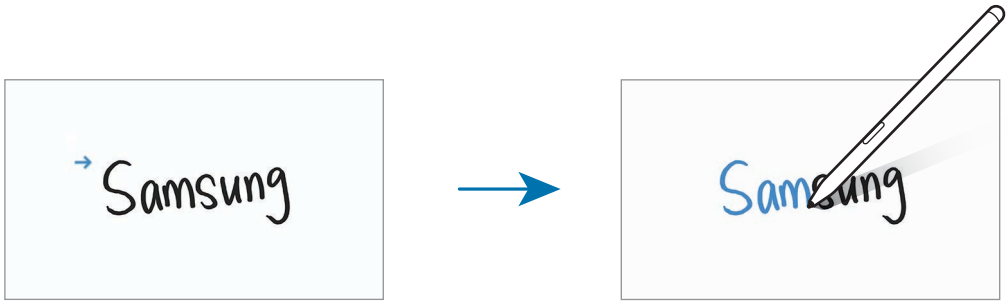

Utiliser le bloc-notes simplifié

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur . Le champ de saisie est agrandi et se transforme en bloc-notes simplifié.



Corriger automatiquement des formes

Appuyez sur et dessinez une forme. La forme est corrigée.

Enregistrer des notes vocales

Enregistrez votre voix tout en créant une note, et le contenu sera ensuite synchronisé avec l'enregistrement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur → **Enregistrement vocal** pour créer une note.

Sélectionnez une note dans la liste et appuyez sur ▶ pour écouter l'enregistrement. Ensuite, le contenu que vous avez créé lors de l'enregistrement s'affiche à l'écran en même temps que l'enregistrement.

Ajouter des mémos à des fichiers PDF

Ouvrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des mémos au fichier PDF.

Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir la consulter ou la modifier.

1 Ouvrez l'application **Samsung Notes**.

2 Sélectionnez une note, puis appuyez sur → **Ajouter à** → **Écran d'accueil**.
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

Épingler des contenus


Vous pouvez ajouter des contenus à une note tels qu'un lien vers une page Web ou une image.

1 Lorsque vous souhaitez épingler un contenu à l'aide de l'application **Samsung Internet**, **Messages** ou **Galerie**, ouvrez l'application **Samsung Notes** dans l'affichage fractionné ou contextuel. Pour en savoir plus sur l'affichage fractionné ou contextuel, reportez-vous à la section Multi-fenêtres.

Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran tout en appuyant sur la touche S Pen, ou ouvrir le volet Air Command et appuyer sur **Créer une note**.

Les options que vous pouvez utiliser apparaissent au bas de l'écran de rédaction de notes.

2 Sélectionnez l'option souhaitée.

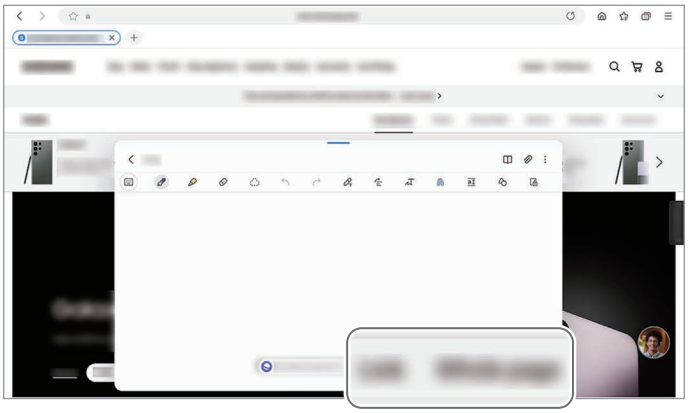

PENUP

PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Vous pouvez publier vos œuvres, en admirer d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.

Ouvrez l'application **PENUP**.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Prendre des photos

1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également ouvrir l'application en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale ou en faisant glisser vers la gauche, sur l'écran de verrouillage.


- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous ouvrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran de verrouillage ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, faites glisser la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou au-dessous du cadre circulaire.

3 Pour prendre une photo, appuyez sur ◯.

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

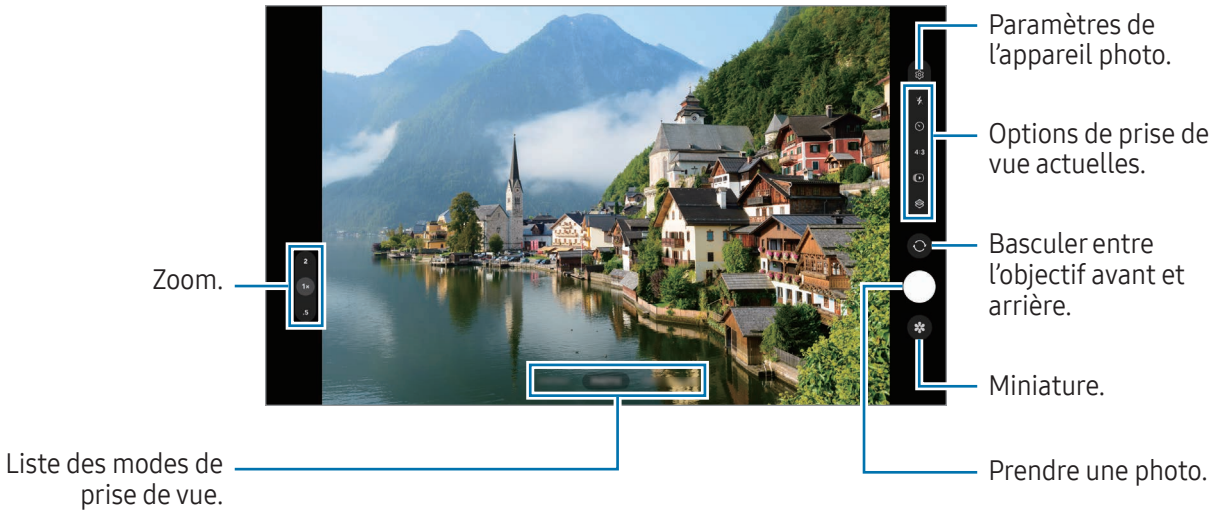

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisé.
- Si le sujet est trop proche, la mise au point peut ne pas être nette. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La capacité maximale d'enregistrement d'une vidéo peut varier en fonction de la résolution.
- L'objectif de l'appareil photo peut être embué ou présenter des signes de condensation si l'appareil photo est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez d'utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

Utiliser les fonctions de zoom

Sélectionnez **0.5x**/**1x**/**2x** ou faites glisser une de ces icônes vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également écarter deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'avant ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.

► SM-T733, SM-T735, SM-T736B, SM-P613, SM-P619 :

- **1x** : prenez des photos de base ou enregistrez des vidéos normales.
- **2x** : prenez des photos ou enregistrez des vidéos en agrandissant le sujet.

► SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B :

- **0.5x** : vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos grand angle de paysages avec l'appareil photo ultra grand angle.
- **1x** : vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos dans des proportions normales avec l'appareil photo grand angle.
- **2x** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, vous pouvez zoomer sur le sujet avec le téléobjectif.

- Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.
- Les fonctions de zoom disponibles peuvent varier selon le modèle.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Appuyez de manière prolongée sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

La disponibilité de cette fonction dépend du mode de prise de vue.

Utiliser la touche Appareil photo

- Appuyez de manière prolongée sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur → **Modes de prise de vue** et sur la **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.

Options de prise de vue actuelles.

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :

- : activer ou désactiver le flash.
- : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
- **4:3**: sélectionner un format d'écran pour les photos.
- : activer ou désactiver la fonction Animer la photo. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Appareil photo.
- : activer ou désactiver la fonction Hyperlapse Nuit.
- : modifier la durée d'enregistrement des vidéos Hyperlapse.
- **AUTO**: sélectionner une fréquence d'image pour les vidéos Hyperlapse.
- **16:9**: sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
- FHD 30 : sélectionner une résolution pour les vidéos.
- : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
- : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La **Mesure de matrice** permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière. La **Mesure sur un point** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue.
- : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cadre et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
- : en mode **NOURRITURE**, réglez la température de la couleur.
- : personnaliser les options de prise de vue en mode Single Take.

Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.

Mode Photo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**, puis sur ◯ pour prendre une photo.

Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur ⚙, puis sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.

Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.


2 Pointez le guide sur le sujet.

L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.

3 Déplacez l'appareil pour que le guide corresponde au cadrage recommandé.

Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur ◯.

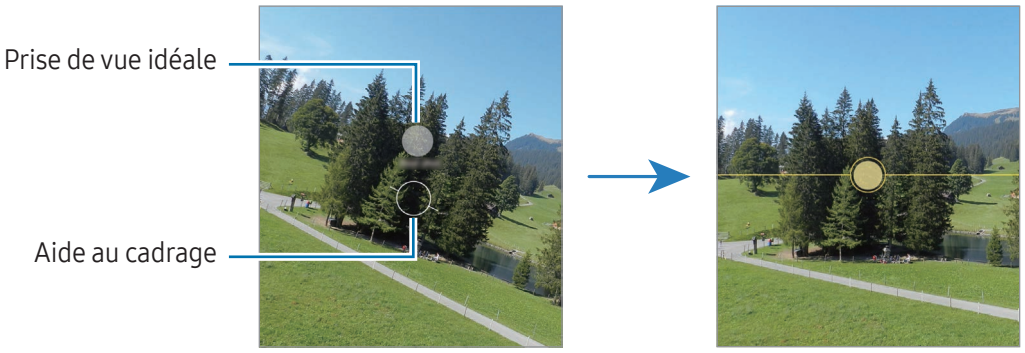

Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.

2 Regardez vers l'objectif avant.
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .

3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .

2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.
Si vous appuyez sur , vous pouvez télécharger des filtres depuis **Galaxy Store**, ou vous pouvez créer votre propre filtre à l'aide d'une photo dont la couleur vous plaît dans la **Galerie**.

Mode Vidéo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur pour enregistrer une vidéo.

- Pour basculer entre l'objectif avant et arrière lors de l'enregistrement, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B).
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

2 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Mode Single Take (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B)


Ce mode permet de prendre plusieurs photos et vidéos en une seule prise de vue.

Votre appareil sélectionne automatiquement les meilleurs clichés et crée des photos avec des filtres ou des vidéos avec répétition de certaines sections.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SINGLE TAKE**.

2 Appuyez sur ◯ pour capturer la scène souhaitée.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la miniature.
Pour obtenir d'autres résultats, faites glisser l'icône ⌒ vers le haut. Pour enregistrer les résultats individuellement, appuyez sur **Sélectionner**, cochez les éléments souhaités, puis appuyez sur ⤓.

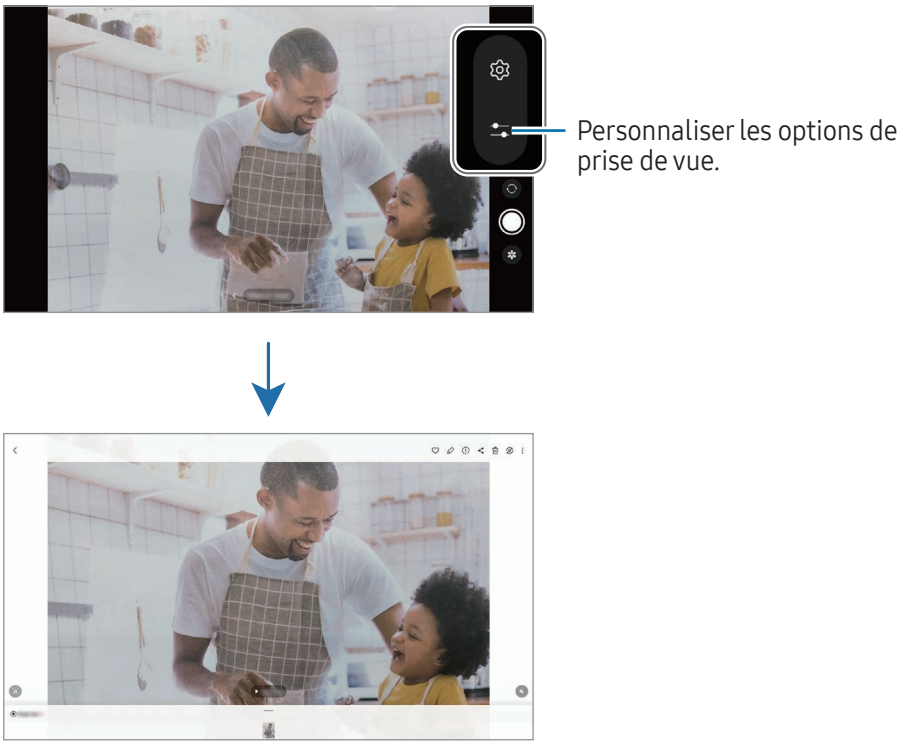

Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

Capturez des photos ou des vidéos qui permettent de faire la mise au point sur le visage tout en floutant l'arrière-plan. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.


1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PORTRAIT** ou sur **PLUS** → **VIDÉO PORTRAIT**.

2 ▶ **SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B** : appuyez sur et sélectionnez un effet en arrière-plan de votre choix.

Pour régler l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage.

▶ **SM-T733, SM-T735, SM-T736B, SM-P613, SM-P619** : appuyez sur et faites glisser la barre de réglage du flou d'arrière-plan pour ajuster le niveau de flou.

3 Lorsque le message **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur pour prendre une photo ou appuyez sur pour enregistrer une vidéo.

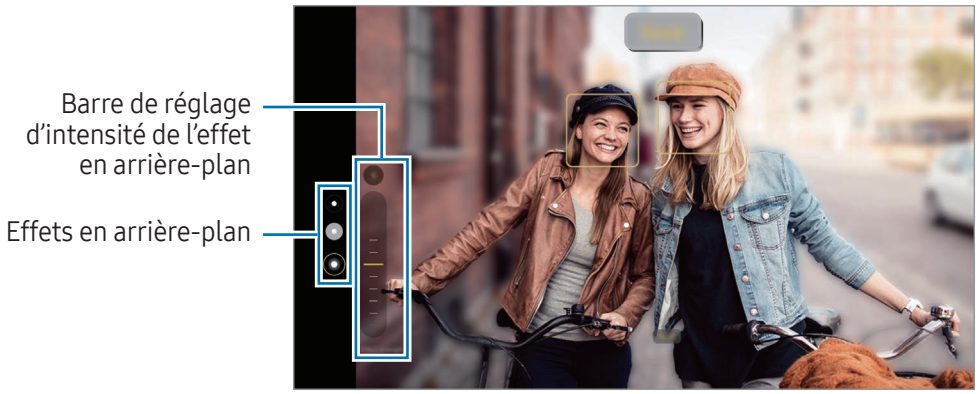

- **VIDÉO PORTRAIT** est uniquement pris en charge sur les modèles SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900 et SM-X906B.
- Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
  - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
  - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.

Mode Pro / Mode vidéo Pro

Ce mode permet de capturer des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur ◯ pour prendre une photo ou appuyez sur ⏺ pour enregistrer une vidéo.

VIDÉO PRO est uniquement pris en charge sur les modèles SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900 et SM-X906B.


Options disponibles

- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
- **EV** : modifier la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos ou les vidéos sont importants.
- ↺ : réinitialiser les paramètres.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

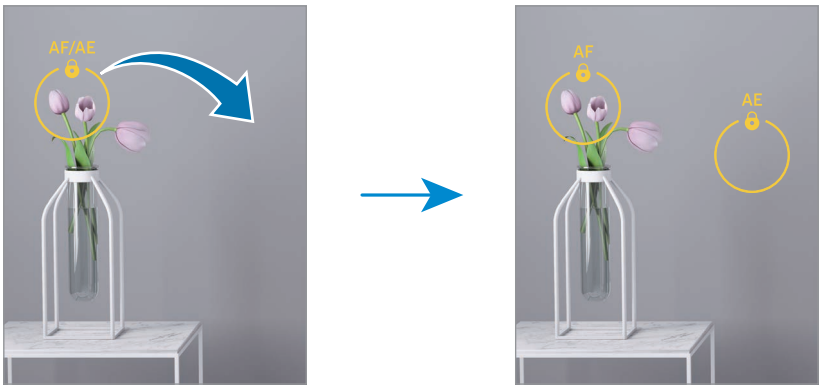

Mode Nuit (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B)

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et plus stables.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.

2 Appuyez sur ◯ et maintenez l'appareil stable jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.

Mode Nourriture

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
Un cadre apparaît à l'écran et la zone située à l'extérieur du cadre est floue.

2 Pour redimensionner le cadre, faites glisser un coin du cadre.
Appuyez sur la zone souhaitée ou faites glisser le cadre pour le déplacer.

3 Appuyez sur 🌡 et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la température de la couleur.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur ◯.

Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.

2 Appuyez sur ◯ et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.

3 Appuyez sur ■ pour arrêter de prendre des photos.

Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.

2 Appuyez sur **AUTO** et sélectionnez une option de fréquence d'image.
Si vous réglez la fréquence d'image sur **AUTO**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .

4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

Vous pouvez utiliser la fonction Hyperlapse Nuit en appuyant sur dans les options de prise de vue. Cette fonction est utile pour prendre des photos de voitures en mouvement qui donnent l'impression que la lumière est également en mouvement (SM-T733, SM-T735, SM-T736B).

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Analyser les docs et le texte** : affichez une touche ( ) pour numériser des documents et du texte détecté avec l'objectif arrière.
- **Numérisation des codes QR** : paramétrer l'appareil pour qu'il scanne les codes QR à partir de l'écran d'aperçu.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.

Photos

- **Faire glisser la touche du déclencheur pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous balayez la touche Appareil photo vers le bord et maintenez le doigt appuyé.
- **Filigrane** : ajouter une image superposée dans l'angle en bas à gauche lorsque vous prenez des photos.
- **Photos haute performance** : prendre des photos au format HEIF (High Efficiency Image Format).

Selfies

- **Enregistr. selfies comme aperçus** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos comme elles apparaissent sur l'écran d'aperçu lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les basculer.
- **Glis. ht/bas pr changer app. photo** : activer cette fonction pour passer d'un objectif à l'autre en balayant l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.

Vidéos

- **Vidéos hautes performances** : enregistrer des vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver le stockage de l'appareil.

  - Il se peut que vous ne puissiez pas lire les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.
  - Dans certains modes de prise de vue, vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos au format HEVC.

- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

Général

- **HDR automatique** : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.

  - La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur Internet. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tags de localisation.

- **Modes de prise de vue** : sélectionner une méthode de prise de vue complémentaire pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Paramètres à conserver** : conserver les derniers paramètres utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous ouvrez l'appareil photo.
- **Emplacement de stockage** : sélectionner un emplacement de stockage. Cette fonction est disponible si vous avez inséré une carte SD.

Confidentialité

- **Avis de confidentialité** : accéder à la Politique de confidentialité.
- **Autorisations** : accéder aux autorisations requises pour utiliser l'application Appareil photo.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **À propos de l'Appareil photo** : vérifier la version et les informations légales de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.


Galerie

Introduction

Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

Utiliser la Galerie

Ouvrez l'application **Galerie**.

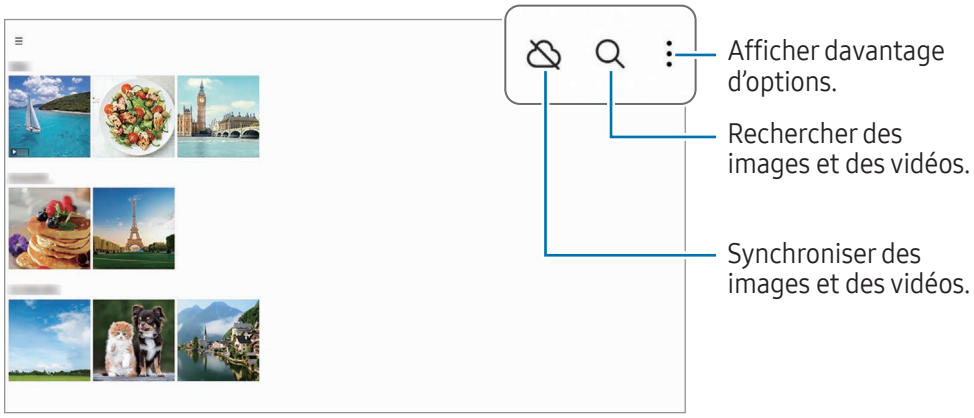

Afficher des images

Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.




Recadrer des images agrandies

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran sur la zone que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur .


La zone recadrée sera enregistrée sous forme de fichier.

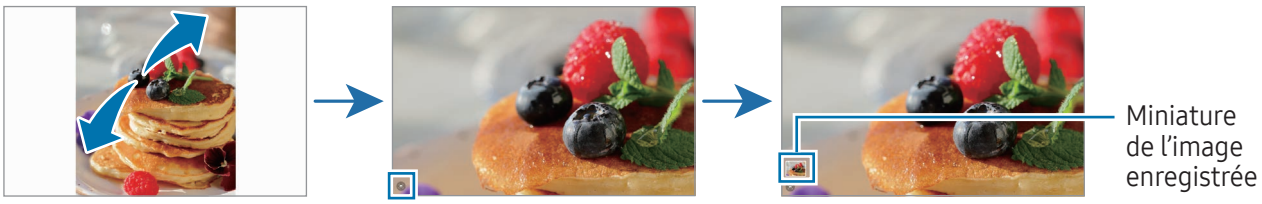

Afficher des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser davantage d'options pendant la lecture appuyez sur ⋮ → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

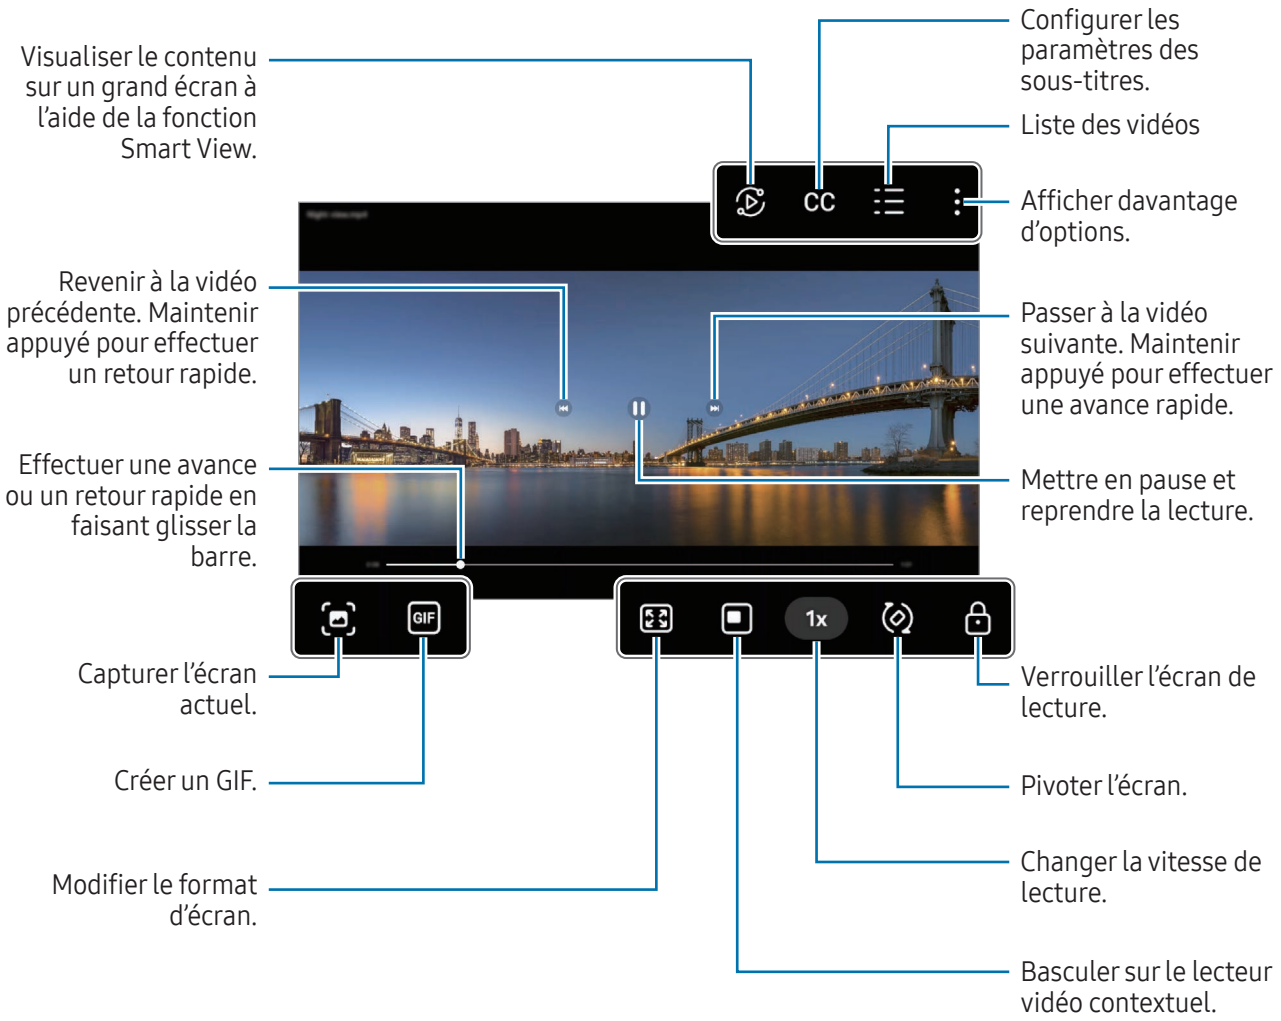

Faites glisser le côté gauche de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler la luminosité, ou faites glisser le côté droit de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher des vidéos plus lumineuses et plus nettes

Améliorez la qualité du son de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Luminosité des vidéos** → **Clair**.

- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

Albums

Créez des albums et triez vos photos et vidéos.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et appuyez sur ☰ → **Albums** → + → **Album** pour créer un album.

2 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez copier ou déplacez-les dans un album.

Histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires.

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur ☰ → **Histoires** et sélectionnez une histoire. Si vous appuyez sur ⋮, vous pouvez utiliser diverses options, telles que la modification du titre de l'histoire.

Si vous appuyez sur ⋮ → **Créer une histoire** dans la liste des histoires, vous pouvez en créer manuellement.

Synchroniser des photos et des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur ☁, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la synchronisation. La **Galerie** et le cloud sont synchronisés.

Lorsque votre application **Galerie** est synchronisée avec le cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans le cloud. Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées dans le cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.

Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme l'emplacement de stockage dans le cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez de manière prolongée sur une photo, une vidéo ou une histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser la corbeille de recyclage

Vous pouvez conserver les images et les vidéos à supprimer dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Pour accéder aux fichiers présents dans la corbeille de recyclage, ouvrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur ☰ → **Corbeille**.

AR Zone

Introduction

L'application AR Zone (Zone de Réalité Augmentée) vous permet d'accéder à des fonctions de réalité augmentée. Choisissez une fonction, et créez des photos et des vidéos amusantes.

Démarrer l'application AR Zone

Pour démarrer l'AR Zone, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez l'application **AR Zone**.
- Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PLUS** → **AR ZONE**.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Studio AR Emoji (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)


Créez les emojis de votre choix et amusez-vous à les utiliser dans différentes fonctions.

Créer un AR Emoji

1 Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.

2 Vous pouvez choisir un emoji créé à l'état d'ébauche. Balayez vers la gauche ou la droite, sélectionnez un emoji, puis appuyez sur →.
Si vous souhaitez créer votre propre emoji, prenez un selfie ou sélectionnez un image.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un emoji.

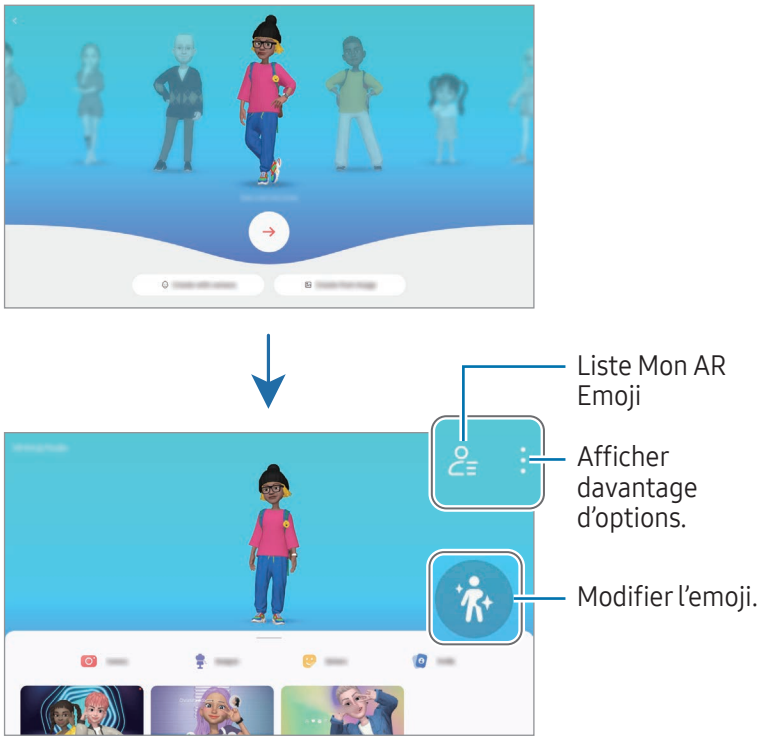

Sélectionner un AR Emoji à utiliser

Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji** → , puis sélectionnez l'emoji de votre choix.

Supprimer des AR Emojis

Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji** → → , cochez les emojis à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Créer une courte vidéo AR Emoji et décorer votre appareil avec celui-ci

Vous pouvez créer une courte vidéo avec un emoji et l'utiliser comme fond d'écran ou image d'arrière-plan lors d'un appel.

1 Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.

2 Sélectionnez **Création d'une vidéo**, **Écran d'appel** ou **Écran verr.**

3 Sélectionnez le modèle de votre choix.
Pour modifier l'image d'arrière-plan, appuyez sur → .

4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer la vidéo.
Vous pouvez vérifier les vidéos enregistrées dans la **Galerie**.

5 Pour utiliser la vidéo directement, sélectionnez une option en bas de l'écran.

Créer votre profil de contact avec un AR emoji

Utilisez un emoji comme photo de profil pour votre compte Samsung et dans l'application **Contacts**. Vous pouvez choisir parmi plusieurs poses ou créer vos propres expressions.

1 Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.

2 Appuyez sur **Profil**, puis sélectionnez un emoji.

3 Appuyez sur pour saisir votre expression ou sélectionnez la pose de votre choix.

4 Appuyez sur **Terminé** → **Enregistrer**.

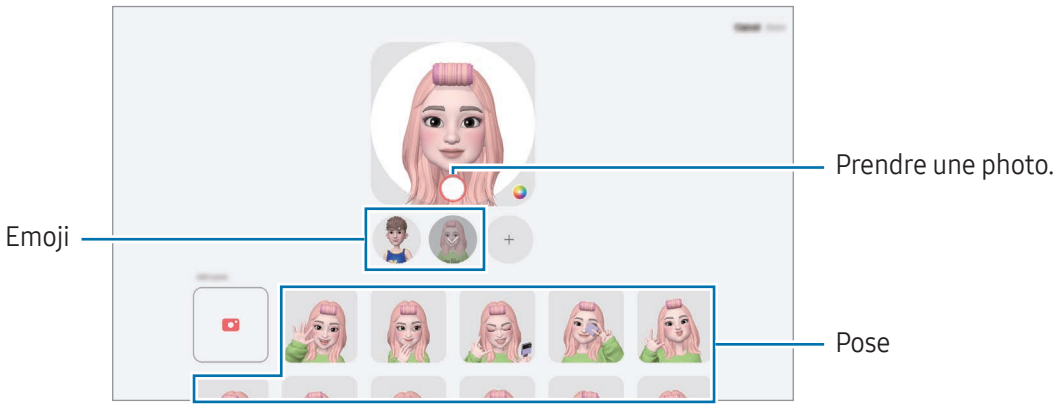



Photo AR Emoji (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Ce mode permet de créer des photos ou des vidéos amusantes avec des emojis en utilisant différents modes de prise de vue.

1 Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Photo AR Emoji**.

2 Sélectionnez l'emoji et le mode souhaités. La disponibilité des modes dépend de l'emoji que vous avez sélectionné.

- **SCÈNE** : l'emoji reproduit vos expressions. Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan.
- **MASQUE** : le visage de l'emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
- **MIROIR** : l'emoji reproduit vos mouvements.
- **LECTURE** : l'emoji se déplace dans un décor réel.

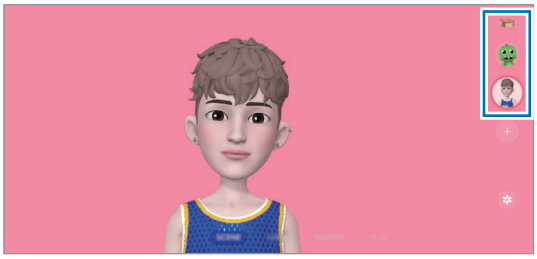

3 Appuyez sur l'icône emoji pour prendre une photo ou appuyez de manière prolongée sur l'icône pour enregistrer une vidéo.
Vous pouvez vérifier et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

Autocoll. AR Emoji (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Lorsque vous créez des AR emojis, des autocollants avec des expressions et des actions emoji sont générés automatiquement. Vous pouvez également créer vos propres autocollants en modifiant l'expression ou l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser des autocollants de votre emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

Créer vos propres autocollants

1 Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji**.

2 Appuyez sur + en haut de la liste des autocollants.

3 Modifiez les autocollants comme vous le souhaitez et appuyez sur **Enregistrer**.
Les autocollants que vous venez de créer se trouvent en haut de la liste des autocollants.

Supprimer des autocollants AR Emoji

Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji** → ⋮ → **Modifier**. Sélectionnez les autocollants emojis à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.


Utiliser vos autocollants AR Emoji dans une conversation

Vous pouvez utiliser vos autocollants emojis lors d'une conversation par message ou sur un réseau social. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation de vos autocollants emojis dans l'application **Messages**.

1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur ☺ sur le clavier Samsung.

2 Appuyez sur l'icône emoji.

3 Sélectionnez l'un de vos autocollants emojis.
L'autocollant emoji est inséré.

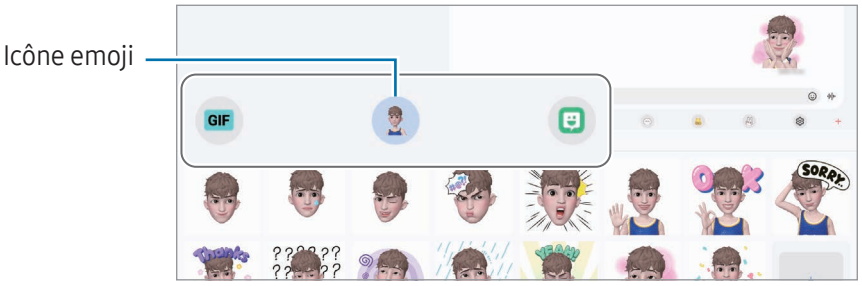

AR Doodle

(Enregistrer des vidéos à l'aide de la fonction AR)


Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages ou autres. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les dessins sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les dessins sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.

1 Ouvrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **AR Doodle**.

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

2 Écrivez ou dessinez dans la zone de reconnaissance.

- Si vous basculez vers l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
- Si vous appuyez sur ● et commencez à dessiner, vous pouvez vous enregistrer en train de dessiner.

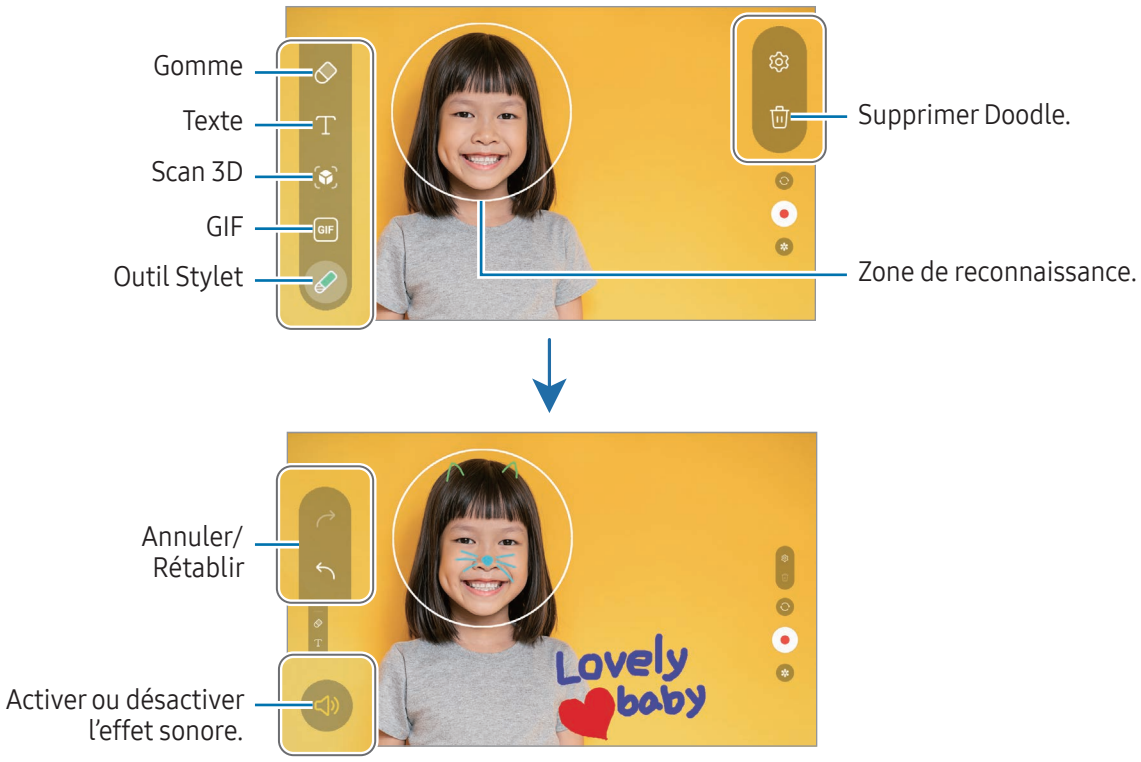

3 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur ●.

4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur ■.

Vous pouvez vérifier et partager la vidéo dans la **Galerie**.

Les fonctions disponibles sur l'écran d'aperçu peuvent varier en fonction de l'appareil photo utilisé.

Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

1 Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur ●. Parlez dans le microphone.
- Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur ⏸.
- Au cours d'un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.

3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur ■.

4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier le mode d'enregistrement

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.

- **Standard** : mode d'enregistrement normal.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.

  Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Dans ce cas, avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur et sélectionnez une méthode de partage.

Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers par le biais du réseau mobile.

Quick Share

Partager du contenu avec des appareils à proximité

Partagez des contenus avec les appareils à proximité via Wi-Fi Direct ou Bluetooth. Vous pouvez également partager des contenus à l'aide d'un code QR.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur (**Quick Share**) pour activer la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction (**Quick Share**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

3 Appuyez sur → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Pour partager un lien avec un code QR, appuyez sur et scannez le code QR.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

Cette fonction ne prend pas en charge le partage de vidéos avec des téléviseurs ou des appareils compatibles avec SmartThings. Pour regarder des vidéos sur un téléviseur, utilisez la fonction Smart View.

Partager avec les contacts (modèles avec connexion au réseau mobile)

Vous pouvez partager des contenus avec les personnes enregistrées dans vos contacts.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur → **Quick Share** → **Afficher le contact** ›, puis sélectionnez un contact.

Partage privé

Cryptez vos contenus et partagez-les avec d'autres personnes. Ces contenus partagés ne peuvent pas être sauvegardés, copiés ou renvoyés par le destinataire.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur → **Quick Share** → → **Activer Partage privé**.

3 Sélectionnez l'appareil auquel transférer l'image ou appuyez sur **Afficher le contact** › et sélectionnez un contact.

Définir la liste des personnes qui peuvent détecter votre tablette

Définissez la liste des personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre tablette.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur (**Quick Share**).

2 Sélectionnez une option.

- **Personne** : empêcher la détection de votre tablette.
- **Contacts uniquement** : parmi vos contacts, seuls les utilisateurs Samsung sont autorisés à partager des contenus avec votre tablette.
- **Toute personne à proximité** : autoriser tout appareil proche à partager des contenus avec votre tablette.

Capture et enregistrement d’écran

Capture d’écran

Réalisez une capture d’écran en cours d’utilisation de l’appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l’écran affiché et la zone de défilement.

Comment effectuer une capture d’écran

Pour réaliser une capture d’écran, utilisez l’une des méthodes suivantes. Vous pouvez vérifier les captures d’écran dans la **Galerie**.

Méthode 1) Capture d’écran par appui sur une touche : appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Bas.

Méthode 2) Capture d’écran par balayage : balayez l’écran vers la gauche ou la droite avec le coté de votre main.

- Cette fonction n’est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d’écran par balayage n’est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d’écran, utilisez les options suivantes de la barre d’outils au bas de l’écran.



- : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d’une page plus grande que l’écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l’écran défile automatiquement vers le bas et l’appareil capture davantage de contenus.
- : écrire ou dessiner sur la capture d’écran, ou recadrer une partie de la capture d’écran. Vous pouvez vérifier les parties recadrées dans la **Galerie**.
- # : ajouter des tags à la capture d’écran. Pour rechercher des captures d’écran à l’aide de tags, appuyez sur dans la **Galerie**. Vous pouvez accéder à la liste des tags pour trouver la capture d’écran recherchée.
- : partager la capture d’écran avec d’autres personnes.

- Si les options ne sont pas visibles sur la capture d’écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d’écran et enregistreur d’écran**, puis sur le curseur **Voir barre d’outils après capture** pour activer la fonction.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur (**Enreg. d'écran**).

2 Sélectionnez un paramètre audio, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement commence.

- Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
- Pour afficher le pointeur du S Pen à l'écran, appuyez sur . Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque le S Pen est retiré de l'appareil.
- Pour enregistrer une vidéo avec votre image en surimpression, appuyez sur .

3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur .
Vous pouvez vérifier la vidéo dans la **Galerie**.

Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers la nouvelle tablette.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Copie données depuis ancien appareil**.

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données via un câble USB

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à votre nouvelle tablette à l'aide d'un câble USB pour transférer des données.

1 Connectez votre nouvelle tablette à l'ancien appareil à l'aide du câble USB de votre tablette.

Un connecteur USB peut être nécessaire selon l'ancien appareil.

2 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **Recevoir les données**.

3 Depuis votre ancien appareil, appuyez sur **OK**.

Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

Votre nouvelle tablette reconnaît l'ancien appareil et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.

4 Sur votre nouvelle tablette, sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.

Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.

Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.

Transférer des données sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvelle tablette le biais d'une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

1 Depuis votre ancien appareil, ouvrez **Smart Switch**.

Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

2 Sur votre nouvelle tablette, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Copie données depuis ancien appareil**.

3 Rapprochez les appareils.

4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.

5 Sur votre nouvelle tablette, appuyez sur **Recevoir les données**, sélectionnez le système d'exploitation de votre ancien appareil, puis appuyez sur **Sans fil**.

6 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Autoriser**.

7 Sur votre nouvelle tablette, sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.

Sauvegarder et restaurer des données à l'aide d'un dispositif de stockage externe

Transférer des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur un dispositif de stockage externe.

2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre tablette.

3 Sur votre tablette, ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Transf. vers stock. externe**.

4 Sélectionnez les données de sauvegarde sous **Restauration depuis**.

5 Sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvelle tablette.

1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.

2 Sur l'ordinateur, ouvrez Smart Switch.

Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'une application fournie par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.

4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.

5 Connectez votre nouvelle tablette à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvelle tablette.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur ⚙.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur 🔍. Vous pouvez également rechercher des paramètres en sélectionnant une balise sous Suggestions.

Ce chapitre décrit l'utilisation des paramètres et fonctions fournis sur les appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines options ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



Compte Samsung

Connectez-vous à votre compte Samsung afin de le gérer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Compte Samsung**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Wi-Fi.
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Bluetooth.
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil sur votre appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.

  Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors ligne (Avion).
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

  Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Économie des données (modèles avec connexion au réseau mobile).

  Vous pouvez également paramétrer les applications pour qu'elles utilisent le Wi-Fi ou les données mobiles, ou les deux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Réseaux autorisés pour applis (modèles avec connexion au réseau mobile).
- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez votre tablette comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le point d'accès mobile, reportez-vous à la section Point d'accès mobile (modèles avec connexion au réseau mobile).

  L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Fonction modem** : utilisez la fonction de modem pour partager la connexion Internet de l'appareil avec d'autres appareils.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Plus de paramètres de connexion.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.

- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur près du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Consulter les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi, telles que la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Les informations sur la qualité du réseau apparaissent sous les réseaux Wi-Fi. Si elles n'apparaissent pas, appuyez sur → **Intelligent Wi-Fi** et sur le curseur **Affichage infos qualité du réseau** pour activer la fonction.

La disponibilité des informations sur la qualité dépend du réseau Wi-Fi.

Partager les mots de passe du réseau Wi-Fi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wi-Fi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans saisir le mot de passe. Cette fonction est disponible entre les appareils qui ont établi un contact, et l'écran de l'autre appareil doit être allumé.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

3 Appuyez sur **Demander le mot de passe**.

4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wi-Fi est saisi sur votre appareil et la connexion au réseau est établie.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils par le biais d'un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Appuyez sur ⋮ → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.
Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par le biais de la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.

Votre tablette est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre tablette.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Pour dissocier les appareils, appuyez sur près du nom de l'appareil pour le dissocier et appuyez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données par le biais de la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Économie des données (modèles avec connexion au réseau mobile)

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône apparaît sur la barre d'état.



Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **App. pouvant tjrs utiliser données** et sélectionnez les applications concernées.

Réseaux autorisés pour applis (modèles avec connexion au réseau mobile)

Paramétrez les applications pour qu'elles utilisent le Wi-Fi ou les données mobiles, ou les deux.

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications s'ouvrent à l'aide des données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Réseaux autorisés pour applis**. Appuyez sur l'application souhaitée dans la liste et sélectionnez une option de réseau.

L'utilisation des données mobiles peut entraîner des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile (modèles avec connexion au réseau mobile)

Utilisez votre tablette comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
Vous pouvez modifier le nom du réseau, le mot de passe, etc.
L'icône apparaît dans la barre d'état.

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre tablette dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Vous pouvez également appuyer sur **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.

- Si le point d'accès mobile est introuvable, sur votre tablette, réglez la **Bande** sur **2,4 GHz**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Réseau masqué** pour désactiver la fonction.
- Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre tablette avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Recherche d'appareils à proximité** : paramétrez la tablette pour qu'elle recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Impression.
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.
- **Garder à jour la configuration du système** : autoriser les changements de configuration automatiques pour s'assurer que les fonctions de connexion au réseau fonctionnent comme prévu.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

1. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
2. Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
3. Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.
   L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
4. Sélectionnez une imprimante à ajouter.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur ⋮ → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode d'accès aux contenus, comme des images ou des documents, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres des connexions de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appareils connectés**.

- **Quick Share** : modifiez les paramètres Quick Share. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Quick Share.
- **Music Share** : modifiez les paramètres de partage de musique. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Music Share.
- **Basculement automatique sur les Buds** : paramétrez les Galaxy Buds pour qu'ils basculent d'un autre appareil à votre tablette lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des fichiers multimédia, etc. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vous vous êtes connecté avec le même compte Samsung sur l'autre appareil et si vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : associez votre tablette et votre téléphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur votre tablette avec votre numéro de téléphone. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.
- **Basculement des applications sur les autres appareils** : utilisez les fonctions de votre tablette sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Lien avec Windows** : accédez aux données de l'appareil mobile, telles que les applications ou les images, et utilisez-les sur un ordinateur Windows. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Lien avec Windows.
- **Contrôle multiple** : utilisez sur votre tablette une souris et un clavier connectés à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonction.
- **Deuxième écran** : connectez votre tablette et votre ordinateur afin d'utiliser la tablette comme deuxième écran. Votre ordinateur doit fonctionner sous Windows 10 ou toute version ultérieure.
- **Samsung DeX** : paramétrez l'appareil pour l'utiliser comme un ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Samsung DeX.

- **Smart View** : visionnez le contenu affiché sur votre tablette sur un grand écran en connectant votre tablette à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Smart View.
- **SmartThings** : pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section SmartThings.
- **Android Auto** : connectez votre appareil à un véhicule et contrôlez certaines des fonctions de votre appareil sur l'écran de votre véhicule.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Modes et routines

Introduction

Sélectionnez un mode en fonction de votre activité ou de votre emplacement actuel, ou ajoutez vos habitudes d'utilisation répétées comme des routines pour utiliser votre appareil de manière plus pratique.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines**.

Utiliser des modes

Ajouter des modes

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Modes**.

2 Sélectionnez un mode de votre choix ou appuyez sur **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes.

Exécuter des modes

Les modes s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Vous pouvez les exécuter manuellement ou en appuyant sur la touche dès que vous le souhaitez.

Pour exécuter des modes manuellement, sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur **Activer**.

Pour désactiver un mode en cours, appuyez sur le mode, puis sur **Désactiver**.

Utiliser des routines

Ajouter des routines

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Routines**.

2 Appuyez sur et sélectionnez la routine de votre choix, ou appuyez sur pour ajouter vos propres routines.

Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Démarrer manuellement**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez ajouter la routine à l'écran d'accueil sous forme de widget pour y accéder directement.

Exécuter les routines

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Dans le cas de routines pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Démarrer manuellement**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Pour exécuter les routines manuellement, appuyez sur près de la routine que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez également appuyer sur le widget de la routine depuis l'écran d'accueil.

Pour arrêter les routines en cours, appuyez sur la routine dans **En marche** et sur **Arrêter**.

Sons et vibrations / Son

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** ou **Son**.

- **Son** / **Vibreur** / **Muet** : paramétrez l'appareil pour utiliser le mode Son, le mode Vibreur ou le profil Muet.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Muet pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.

- **Son système** : modifiez le son émis lors de certaines opérations, telles que le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : changez les paramètres du vibreur pour les appels.
- **Vibration pour notification** : changez les paramètres du vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lors d'opérations, telles que la commande de l'écran tactile.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Qualité et effets sonores.
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia provenant d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Son d'application séparé.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Qualité et effets sonores

Paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** ou **Son** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.
- **Dolby Atmos pour le jeu** : découvrez le son Dolby Atmos optimisé pour les jeux tout en jouant.
- **Égaliseur** : sélectionnez une option pour un genre de musique spécifique et profitez d'un son optimisé.
- **Convertisseur UHQ** : améliorez la qualité du son de la musique et des vidéos lors de l'utilisation d'écouteurs filaires.
- **Adapt sound** : définissez le meilleur son pour vous.

Selon le modèle, vous devez connecter des écouteurs pour utiliser certaines fonctions.

Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** ou **Son** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour.

3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

- **Notifications de l'application** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications.
- **Trier les notifications** : sélectionnez une méthode de tri des notifications.
- **Notif. sur écran verrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur écran de verrouillage.
- **Style de pop-up de notification** : sélectionnez le style de la fenêtre contextuelle de notification et modifiez les paramètres.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, à l'exception de ceux autorisés.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de notification.

Écran

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair** / **Sombre** : activez ou désactivez le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.

  Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Fluidité des mouvements** : modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Fluidité des mouvements (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- **Confort visuel** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer cette fonction.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran (SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Zoom écran** : réduisez ou agrandissez les éléments à l'écran.
- **Masquer l'encoche de l'appareil photo** : paramétrez l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.

- **Volets latéraux** : modifiez les paramètres du volet latéral.
- **Barre des tâches** : modifiez les paramètres de la barre des tâches. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Barre des tâches.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Barre de navigation (touches virtuelles).
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.
- **Économiseur d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Fluidité des mouvements (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre d'actualisations de l'écran par seconde. Utilisez un taux d'actualisation élevé pour éviter que l'écran ne clignote lorsque vous passez d'un écran à l'autre. L'écran défilera de façon plus fluide. Lorsque vous sélectionnez un taux d'actualisation standard, la batterie dure plus longtemps.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Fluidité des mouvements**.

2 Sélectionnez un taux d'actualisation.
- **Élevée** : pour bénéficier d'une navigation et de transitions plus fluides avec un taux de rafraîchissement élevé.
- **Adaptative** : pour bénéficier d'une navigation plus fluide et de transitions plus rapides, réglez automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu'à une valeur plus élevée.
- **Standard** : utilisez un taux d'actualisation standard dans des situations normales pour préserver l'autonomie de la batterie.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran (SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.

- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.



Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

1. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**.
2. Appuyez sur **Paramètres avancés**.
3. Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences.
   Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la batterie** : limitez la charge maximale à 85 % pour prolonger la durée de vie de votre batterie.
- **Paramètres de charge** : configurez les paramètres de charge.
- **Afficher pourcentage batterie** : affichez le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie, comme son autonomie.

- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran et style**.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Extend Unlock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Extend Unlock.
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran de verrouillage et le fond d'écran de verrouillage.
- **Widgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés lorsque vous appuyez sur l'horloge de l'écran de verrouillage.
- **Appui prolongé pour modifier** : paramétrez l'appareil pour afficher les options de modifications lorsque vous appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur écran de verrouillage l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : consultez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.

- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.

Extend Unlock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Extend Unlock**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la protection des données et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres de écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : modifiez les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : activez ou désactivez la fonction Traçage du mobile. Accédez au site smartthingsfind.samsung.com pour localiser et contrôler votre tablette perdue ou volée. Vous pouvez également localiser les objets connectés à votre tablette.
- **Sécurité des applications** : analysez les applications et protégez votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : consultez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Données biométriques** : modifiez les paramètres des données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections Reconnaissance faciale et Reconnaissance d'empreinte (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- **Bloqueur automatique** : assurez la sécurité de votre appareil en empêchant les menaces et autres activités suspectes.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections Dossier sécurisé, Wi-Fi sécurisé et Samsung Pass (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : consultez l'historique des utilisations de l'autorisation de l'application ou de la fonction.
- **Gestionnaire d'autorisations** : autorisez ou interdisez l'accès aux fonctions ou aux données sur votre appareil.
- **Contrôles confidentialité suppl** : contrôlez l'accès à des fonctionnalités comme le microphone et le presse-papier.
- **Autres paramètres confidentialité** : configurez des paramètres de confidentialité supplémentaires.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.

- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.

3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.

4 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.
L'appareil photo scanne votre visage.

- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une apparence différente.

Déverrouiller l'écran à l'aide du visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.

4 Mettez-vous face à écran de verrouillage.
Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Reconnaissance d'empreinte (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Un film protecteur épais ou coloré peut altérer les performances. Si vous utilisez une protection d'écran, vérifiez qu'elle est compatible avec le lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran (comme les protections d'écran vendues par Samsung) (SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B).
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes des doigts que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.

▶ SM-X700, SM-X706B :

- La touche latérale comporte un lecteur d'empreintes intégré. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés et des colliers.
- Le fait de couvrir le lecteur d'empreintes avec des accessoires tels que des autocollants peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes et que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Assurez-vous de couvrir la totalité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou touchez un objet métallique pour décharger l'électricité statique.

▶ SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B :

- L'appareil comporte un lecteur d'empreintes intégré sur l'écran. Assurez-vous, qu'au niveau du lecteur d'empreintes, la protection d'écran ou l'écran tactile n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des stylos et des colliers.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes et que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Appuyez sur l'écran afin que le bout de votre doigt recouvre bien la surface du lecteur d'empreintes.

Enregistrer des empreintes

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer votre empreinte. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée en appuyant sur **Vérification empreintes ajoutées**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par empreintes** pour activer la fonction.

4 Sur écran de verrouillage, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

Modifier les réglages de l'icône de reconnaissance d'empreintes

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou masque l'icône de reconnaissance d'empreintes lorsque vous appuyez sur l'écran alors qu'il est éteint.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur le curseur **Appui pour afficher l'icône quand l'écran est éteint** pour activer ou désactiver la fonction.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils avec des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

Paramétrer le Dossier sécurisé

1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage du Dossier sécurisé avec votre compte Samsung, appuyez sur **Activer**. Si vous avez oublié le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Si cette fonction n'est pas activée, vous ne pouvez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié.

Une fois le paramétrage terminé, l'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé ( ) est ajoutée à la liste des applications.

- Lorsque l'application **Dossier sécurisé** est verrouillée, vous devez la déverrouiller en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Pour modifier le nom ou l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Personnaliser**.

Configurer une condition de verrouillage automatique du Dossier sécurisé

1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.

2 Sélectionnez une option de verrouillage.

Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et appuyez sur ⋮ → **Ajouter des fichiers**.

2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Appuyez sur **Déplacer**.
Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.

Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur ⋮ → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur +.

2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Appuyez de manière prolongée sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte**.

2 Sélectionnez un service de compte.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur ⋮ → **Paramètres**, puis sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur (**Dossier sécurisé**) pour désactiver la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction (**Dossier sécurisé**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur ✎ → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

Si vous souhaitez afficher de nouveau le Dossier sécurisé, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour activer la fonction.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, ouvrez l'application **Mes fichiers** et appuyez sur **Stockage interne** → **Download** → **Secure Folder**.

Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Elle permet de crypter les données des réseaux Wi-Fi et désactive les applications et sites Web de traçage afin de vous permettre d'utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône apparaît sur la barre d'état.

- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend du réseau Wi-Fi, de votre opérateur ou du modèle.

Sélectionner les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi

Sélectionnez les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi afin de pouvoir sécuriser vos données, telles que vos mots de passe ou votre activité dans les applications, et empêcher toute personne malveillante d'y accéder.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé** → ⋮ → **Paramètres** → **Applications protégées**, puis appuyez sur le curseur des applications à protéger à l'aide de la fonction Sécurité Wi-Fi.

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Acheter un forfait de protection

Chaque mois, vous bénéficiez d'un forfait de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également souscrire un forfait de protection payant et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**.
2. Appuyez sur **Forfait de protection** → **Mettre à niveau** et sélectionnez la protection souhaitée.

   Dans le cas de certains forfaits de protection, vous pouvez les transférer vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'achat.

Samsung Pass (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.

- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Samsung Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Compte et synchronisation**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

1. Sur la page de connexion du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion du site.
2. Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

1 Sur la page de connexion de l'application, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion de l'application.

2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.

Se connecter avec des codes d'accès

Dans les applications ou sur les sites Web qui prennent en charge la connexion à l'aide d'un code d'accès, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un code d'accès enregistré dans Samsung Pass au lieu d'utiliser un identifiant et un mot de passe.

1 Dans les applications ou sur les sites Web que vous utilisez, créez un code d'accès.

La méthode de création d'un code d'accès peut différer selon l'application ou le site Web.

2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer le code d'accès apparaît, sélectionnez Samsung Pass.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer le code d'accès.

Vous pouvez désormais vous connecter avec la clé de sécurité enregistrée dans Samsung Pass.

Gérer les informations de connexion

Accédez à la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Applis/sites Web** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.

2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.

Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour accéder à la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.

- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications à l'aide de Samsung Pass.

Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour saisir vos informations personnelles, telles que votre adresse ou les données de votre carte de paiement, sur des applications prenant en charge la saisie automatique.

1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, sélectionnez une option sous **Informations privées**.

2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.
Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Appareils utilisant Samsung Pass** → ⋮ → **Arrêter Samsung Pass**.

- Votre compte Samsung restera actif.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung seront également supprimées.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : accédez à la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Services de localisation** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées. Vous pouvez également accéder aux services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Accès récent** : accédez aux applications qui requièrent votre localisation.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctions d'urgence tels que les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : saisissez vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : ajoutez vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il passe un appel d'urgence aux numéros prédéfinis lorsque vous appuyez à cinq reprises sur la touche latérale.
- **Partage d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie des informations, telles que votre position ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Notifications silencieuses en voiture** : paramétrez l'appareil pour qu'il active automatiquement la fonction Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : activez la fonction Service de localisation d'urgence (SLU).
- **Alertes d'urgence sans fil** : modifiez les paramètres d'alerte d'urgence sans fil.
- **Alertes de séisme** : paramétrez l'appareil pour qu'il active la fonction d'alertes aux tremblements de terre.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils à l'aide de Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Utilisateurs** : configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme leurs comptes de messagerie électronique et leurs préférences de fond d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisateurs.
- **Samsung Cloud** : synchronisez et sauvegardez vos données et paramètres, et restaurez les données et paramètres de votre ancien appareil même si vous ne l'avez pas. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Samsung Cloud.
- **Google Drive** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données sensibles. Pour sauvegarder des données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : ouvrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch).

Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas d'altération ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Utilisateurs

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme les réglages de messagerie électronique, les préférences de fond d'écran, et bien plus encore.

Vous avez le choix entre les différents types de comptes utilisateurs suivants :

- **Administrateur** : ce compte est créé lors de la configuration initiale de l'appareil et ne peut pas être dupliqué. Ce compte offre un contrôle complet de l'appareil, y compris la gestion du compte utilisateur. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs uniquement lorsque vous utilisez ce compte.
- **Invité** : ce compte permet d'accéder à l'appareil, mais les informations et les données utilisées au cours d'une session invité sont temporairement stockées. Chaque fois que vous utilisez ce compte, il vous est demandé si vous souhaitez poursuivre la session d'invité précédente ou la réinitialiser.
- **Nouvel utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.
- **Nouveau compte restreint** : un compte restreint ne peut accéder qu'aux applications et au contenu autorisés par le compte administrateur, et ne peut pas utiliser les services nécessitant une ouverture de session (modèles Wi-Fi).

Ajouter des utilisateurs

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.

2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur** / **Ajouter un utilisateur ou un profil** et suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte utilisateur.


Ajouter des profils restreints (modèles Wi-Fi)

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.

2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisat. (profil limité)** et suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte utilisateur.

Passer d'un compte utilisateur à l'autre

Appuyez sur l'icône du compte utilisateur en haut de l'écran de verrouillage et sélectionnez un compte vers lequel basculer.

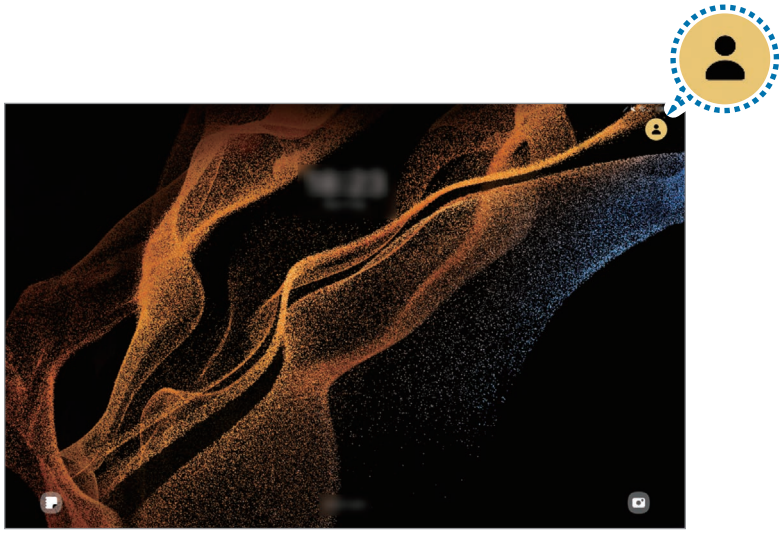

Écran de verrouillage

Gérer les utilisateurs

Avec le compte Administrateur, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier leurs paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.

Pour supprimer un compte utilisateur, appuyez sur le compte à supprimer et appuyez sur **Supprimer utilisateur**.

Pour modifier les paramètres du compte, appuyez sur le compte utilisateur et modifiez les paramètres.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.

2 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder maintenant**.

3 Appuyez sur **OK**.

- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.
- Pour accéder aux données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données**, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

2 Appuyez sur **Restauration des données** et sélectionnez l'appareil souhaité.

3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Labs** : utilisez une nouvelle fonction de l'appareil.
- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section S Pen.
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Paramétrer la touche latérale.
- **Multi-fenêtres** : paramétrer l'appareil pour lancer la fonction Multi-fenêtres. Vous pouvez également configurer les paramètres de la fonction Multi-fenêtres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Multi-fenêtres.

- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Mouvements et gestes.
- **Bixby** : Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Bixby.
- **Suggestions intelligentes** : paramétrez l'appareil pour qu'il analyse les informations importantes dans le texte sélectionné ou le message reçu, telles que les événements et les adresses, et qu'il vous suggère de les ajouter au calendrier ou d'utiliser des applications correspondantes. Vous pouvez également recevoir des suggestions d'actions utiles ou du texte à saisir basés sur l'historique d'utilisation de votre application.

  Les informations collectées sont stockées et utilisées uniquement dans cet appareil afin de protéger vos informations personnelles.
- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Affichage des contacts lors du partage de contenu** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.
- **Daily Board** : paramétrez l'appareil pour afficher un diaporama avec les fonctions sélectionnées au cours de la mise en charge. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Daily Board.
- **Accessoires** : modifiez les paramètres des accessoires.
- **Effets pour les appels visio** : paramétrez la fonction qui modifie l'arrière-plan ou bloque le bruit de fond lors d'appels visio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Effets pour les appels visio (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B).

  - Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
  - La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- **Gaming Hub** : activez Gaming Hub. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gaming Hub.
- **Luminosité des vidéos** : améliorez la qualité de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives.

  La disponibilité de cette fonction dépend des applications.
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Messagerie double.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Double appui pour allumer l'écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Double appui pour éteindre écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il éteigne l'écran dès que vous appuyez deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
- **Couvrir écran pour désactiver son** : paramétrez l'appareil pour pouvoir couper certains sons avec un geste ou un mouvement.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez accéder aux images capturées dans la **Galerie**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

Effets pour les appels visio (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B)

Vous pouvez utiliser des fonctions qui modifient ou bloquent le bruit de fond lors d'appels visio.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Effets pour les appels visio**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. L'icône est ajoutée sur la liste des applications d'appels visio.

Utiliser les effets d'appels visio

Sur l'écran de l'appel visio, appuyez sur .

- **Tout réinitialiser** : réinitialisez tous les paramètres.
- **Arrière-plan** : modifiez ou floutez l'arrière-plan lors des appels visio.
- **Visage** : appliquez des effets d'embellissement sur votre visage.
- **Cadrage automatique** : activez ou désactivez la fonction Cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie l'angle de prise de vue et effectue un zoom automatique grâce à la détection et au suivi des personnes lors d'un appel visio.

- **Mode micro** : bloquez les bruits de fond pour une meilleur qualité de son.
  - **Standard** : éliminez les bruits pour que les sons soient ceux d'un appel vocal normal.
  - **Mise en évidence de la voix** : accentuez le son provenant de l'objectif avant.
  - **Tous les sons** : transmettez tous les sons autour de vous comme la musique.
- : sélectionnez ou ajoutez des couleurs ou des images d'arrière-plan à utiliser lors des appels visio.

- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- Certaines fonctions sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif avant.

Messagerie double

Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
Les applications prises en charge s'affichent.

2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.
La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque .



- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

Désinstaller une seconde application

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désinstaller**.
Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.

Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Objectif de temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Surveillance de la conduite** : activez le contrôleur de conduite pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en conduisant.
- **Surveillance de la marche** : activez le contrôleur de marche pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en marchant.
- **Contrôle du volume** : activez le contrôleur de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : gérez la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Maintenance de l'appareil

Introduction

La fonction Batterie et maintenance appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil.

Optimiser votre appareil

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Batterie.

Stockage

Vérifiez le statut du stockage utilisé et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Ensuite, maintenez appuyé ou sélectionnez un élément, et appuyez sur **Supprimer** ou **Désinstaller**.

- Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez vérifier la capacité disponible du stockage interne dans la partie Caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **Nettoyer**.

Protection des applications

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Protection des applications** → **Analyser tablette**.

Performances

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil**.

- **Optimisation automatique** : effectuez une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en nettoyant la mémoire, afin que l'appareil fonctionne de manière optimale.

  Appuyez sur **Redémarrage automatique** pour paramétrer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou au moment défini.

Maintenance supplémentaire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil**.

- **Mise à jour logicielle** : mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : testez votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Maintenance** : activez le mode Maintenance afin de protéger vos informations privées si quelqu'un d'autre utilise votre appareil, notamment lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez accéder aux informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue** : sélectionnez les langues de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter des langues à l'appareil.
- **Langues de l'application** : sélectionnez la langue à utiliser avec chacune des applications.
- **Sortie de la synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Entrée voix** : téléchargez des modules linguistiques pour utiliser la fonction de saisie vocale hors ligne.
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

  Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Paramètres Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Liste des claviers et clavier par défaut** : sélectionnez un clavier à utiliser par défaut et modifiez ses paramètres.
- **Clavier physique** : modifiez les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris et pavé tactile** : modifiez les paramètres d'une souris ou d'un pavé tactile externe.
- **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** : modifiez votre service préféré ou gérez tous les services pour les mots de passe, les codes d'accès et la saisie automatique.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.
- **Service de personnalisation** : bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
Pour consulter toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur ⋮ → **Toutes les langues**.

2 Sélectionnez la langue à ajouter.

3 Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**. Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.
La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut à partir de la liste des langues, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Recommandées pour vous** : vérifiez les fonctionnalités d'accessibilité que vous utilisez actuellement, ainsi que les autres fonctionnalités recommandées.
- **Améliorations pour la vision** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **TalkBack** : activez TalkBack, qui fournit un retour audio. Pour consulter les informations d'aide en vue de savoir comment utiliser cette fonction, appuyez sur **Paramètres** → **Tutoriel et aide**.
- **Améliorations de l'audition** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs ayant une déficience auditive.
- **Interaction et dextérité** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs ayant une dextérité réduite.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres pour les fonctions d'accès direct et de notification.
- **Applications installées** : accédez aux services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **À propos de l'accessibilité** : vérifiez les informations sur l'accessibilité.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : consultez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.

Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

À propos de la tablette

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de la tablette**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Modifier**.

- **Informations sur le statut** : vérifiez diverses informations sur l'appareil, telles que le Wi-Fi, l'adresse MAC et le numéro de série.
- **Mentions légales** : accédez aux informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : accédez aux informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez l'état de la batterie et ses informations.

Consignes d’utilisation



Précautions à prendre pour utiliser l’appareil

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi pour utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l’appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l’appareil et les conditions d’utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l’utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d’exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l’appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d’écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L’extraction et l’utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d’auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d’un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l’envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l’utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l’offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d’utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l’appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d’exploitation de l’appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et altérer vos données. Ces actions constituent des violations de l’accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon la zone géographique ou l’opérateur, une protection d’écran est fixée pour protéger l’appareil pendant la production et la distribution. Les dommages causés à la protection de l’écran ne sont pas couverts par la garantie (SM-T733, SM-T735, SM-T736B, SM-P613, SM-P619).

- L’écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l’environnement. En raison de la nature du produit, l’affichage d’images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l’apparition d’images rémanentes ou d’images fantômes.
  - Il est recommandé de ne pas utiliser d’images fixes sur tout ou partie de appuyez sur l’écran tactile pendant des périodes prolongées et de l’éteindre lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
  - Réglez l’écran tactile afin qu’il s’éteigne lorsque vous ne vous l’utilisez pas. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l’écran**, puis sélectionnez la durée à l’issue de laquelle l’écran tactile doit s’éteindre.
  - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l’écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l’approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

  Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez obtenir l’identifiant FCC de l’appareil. Pour obtenir l’identifiant FCC, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos de la tablette** → **Informations sur le statut**. Si votre appareil n’a pas d’identité FCC, cela signifie que sa vente n’a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l’usage personnel de son propriétaire.
- Les bandes passantes prises en charge par l’appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur (Modèles compatibles avec les réseaux mobiles).
- La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du réseau de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur (Modèles compatibles avec les réseaux mobiles).
- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d’être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d’utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.

Icônes d’instruction

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui

Attention : situations susceptibles d’endommager votre appareil ou d’autres équipements

Information : remarques, conseils d’utilisation ou informations complémentaires

Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec l’appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d’autres appareils.
- L’aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d’autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu’ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez des accessoires homologués par Samsung. L’utilisation d’accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l’ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d’informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs (USB Type C) prenant en charge la sortie numérique peuvent être utilisés avec l’appareil. Toutefois, il est possible que l’appareil ne soit pas compatible avec les écouteurs qui utilisent une méthode de sortie audio différente ou qui ont été produits par un autre fabricant (SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B, SM-T733, SM-T735, SM-T736B).

Situations de surchauffe de l’appareil et solutions

En cas de surchauffe de l’appareil en cours de chargement

Il est possible que l’appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l’appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n’a aucun effet sur la durée de vie de l’appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d’interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l’appareil :

- Déconnectez le chargeur de l’appareil et fermez les applications en cours d’utilisation. Attendez que l’appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l’appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez un chargeur sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l’appareil et le chargeur sans fil.

La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l’appareil en cours d’utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d’énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d’une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d’utiliser l’appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l’appareil peut surchauffer.

- Lors de la configuration initiale suite à l’achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux

- Lors de l’utilisation d’applications nécessitant davantage d’énergie ou d’une utilisation prolongée
  - Lors de l’utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
  - Lors de l’enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
  - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
  - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l’utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
  - Lors de l’utilisation du mode Multi-fenêtres
  - Lors de la mise à jour ou de l’installation d’applications pendant l’enregistrement de vidéos
  - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
  - Lors de l’enregistrement de vidéos et de l’utilisation simultanée d’une application de navigation
- Lors de la synchronisation d’une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d’autres comptes
- Lors de l’utilisation d’une application de navigation dans un véhicule et que l’appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d’accès mobiles et de l’utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l’utilisation de l’appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l’appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l’utilisation de la fonction d’itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l’appareil :

- Vérifiez que l’appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l’appareil. Redémarrez l’appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l’écran.
- Si l’appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l’utiliser pendant un moment. Si l’appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Précautions concernant la surchauffe de l’appareil

Si la surchauffe de l’appareil vous gêne, arrêtez de l’utiliser.

Lorsque l’appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d’être limitées ou l’appareil risque de s’éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- En cas de surchauffe de l’appareil, la luminosité de l’écran, le taux de rafraîchissement de l’écran, la vitesse et les performances seront limités pour abaisser la température de l’appareil. Même si le voyant de chargement de la batterie apparaît, il est possible que la recharge soit ralentie. Si la recharge s’arrête en raison d’une élévation de la température de l’appareil, le voyant de la batterie clignote.
- Si l’appareil atteint une certaine température, un message d’avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l’appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite de la batterie. Les applications en cours d’exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d’urgence sont autorisés jusqu’à ce que l’appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l’appareil a encore augmenté apparaît, l’appareil s’éteint. N’utilisez pas l’appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message d’avertissement apparaît pendant un appel d’urgence, l’appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Plage de température de fonctionnement recommandée

La plage de température de fonctionnement recommandée est comprise entre 0 °C et 35 °C. L’utilisation de l’appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l’appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions à prendre concernant l’environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l’appareil. Soyez prudent afin d’éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d’endommager l’appareil ou de provoquer un incendie.

- N’entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N’exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N’utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l’entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l’intérieur d’une voiture en plein été.
- Ne placez pas l’appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l’intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d’équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N’utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n’utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

Annexe



Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, essayez de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile une protection d'écran ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou le bout de vos doigts, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Votre appareil se bloque ou un problème critique survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si ces méthodes ne résolvent pas votre problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement connectés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous à un autre endroit.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de stockage et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'application de l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour vérifier les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ou les fournisseurs de services supplémentaires. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que votre tablette et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Sur votre tablette, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour réactiver la fonction.
- Depuis votre tablette, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wi-Fi et Bluetooth** → **Réinitialiser les paramètres** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci- ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données altérées ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans le stockage de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour accéder à la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d’auteur

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce mode d’emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d’auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d’emploi.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d’auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com