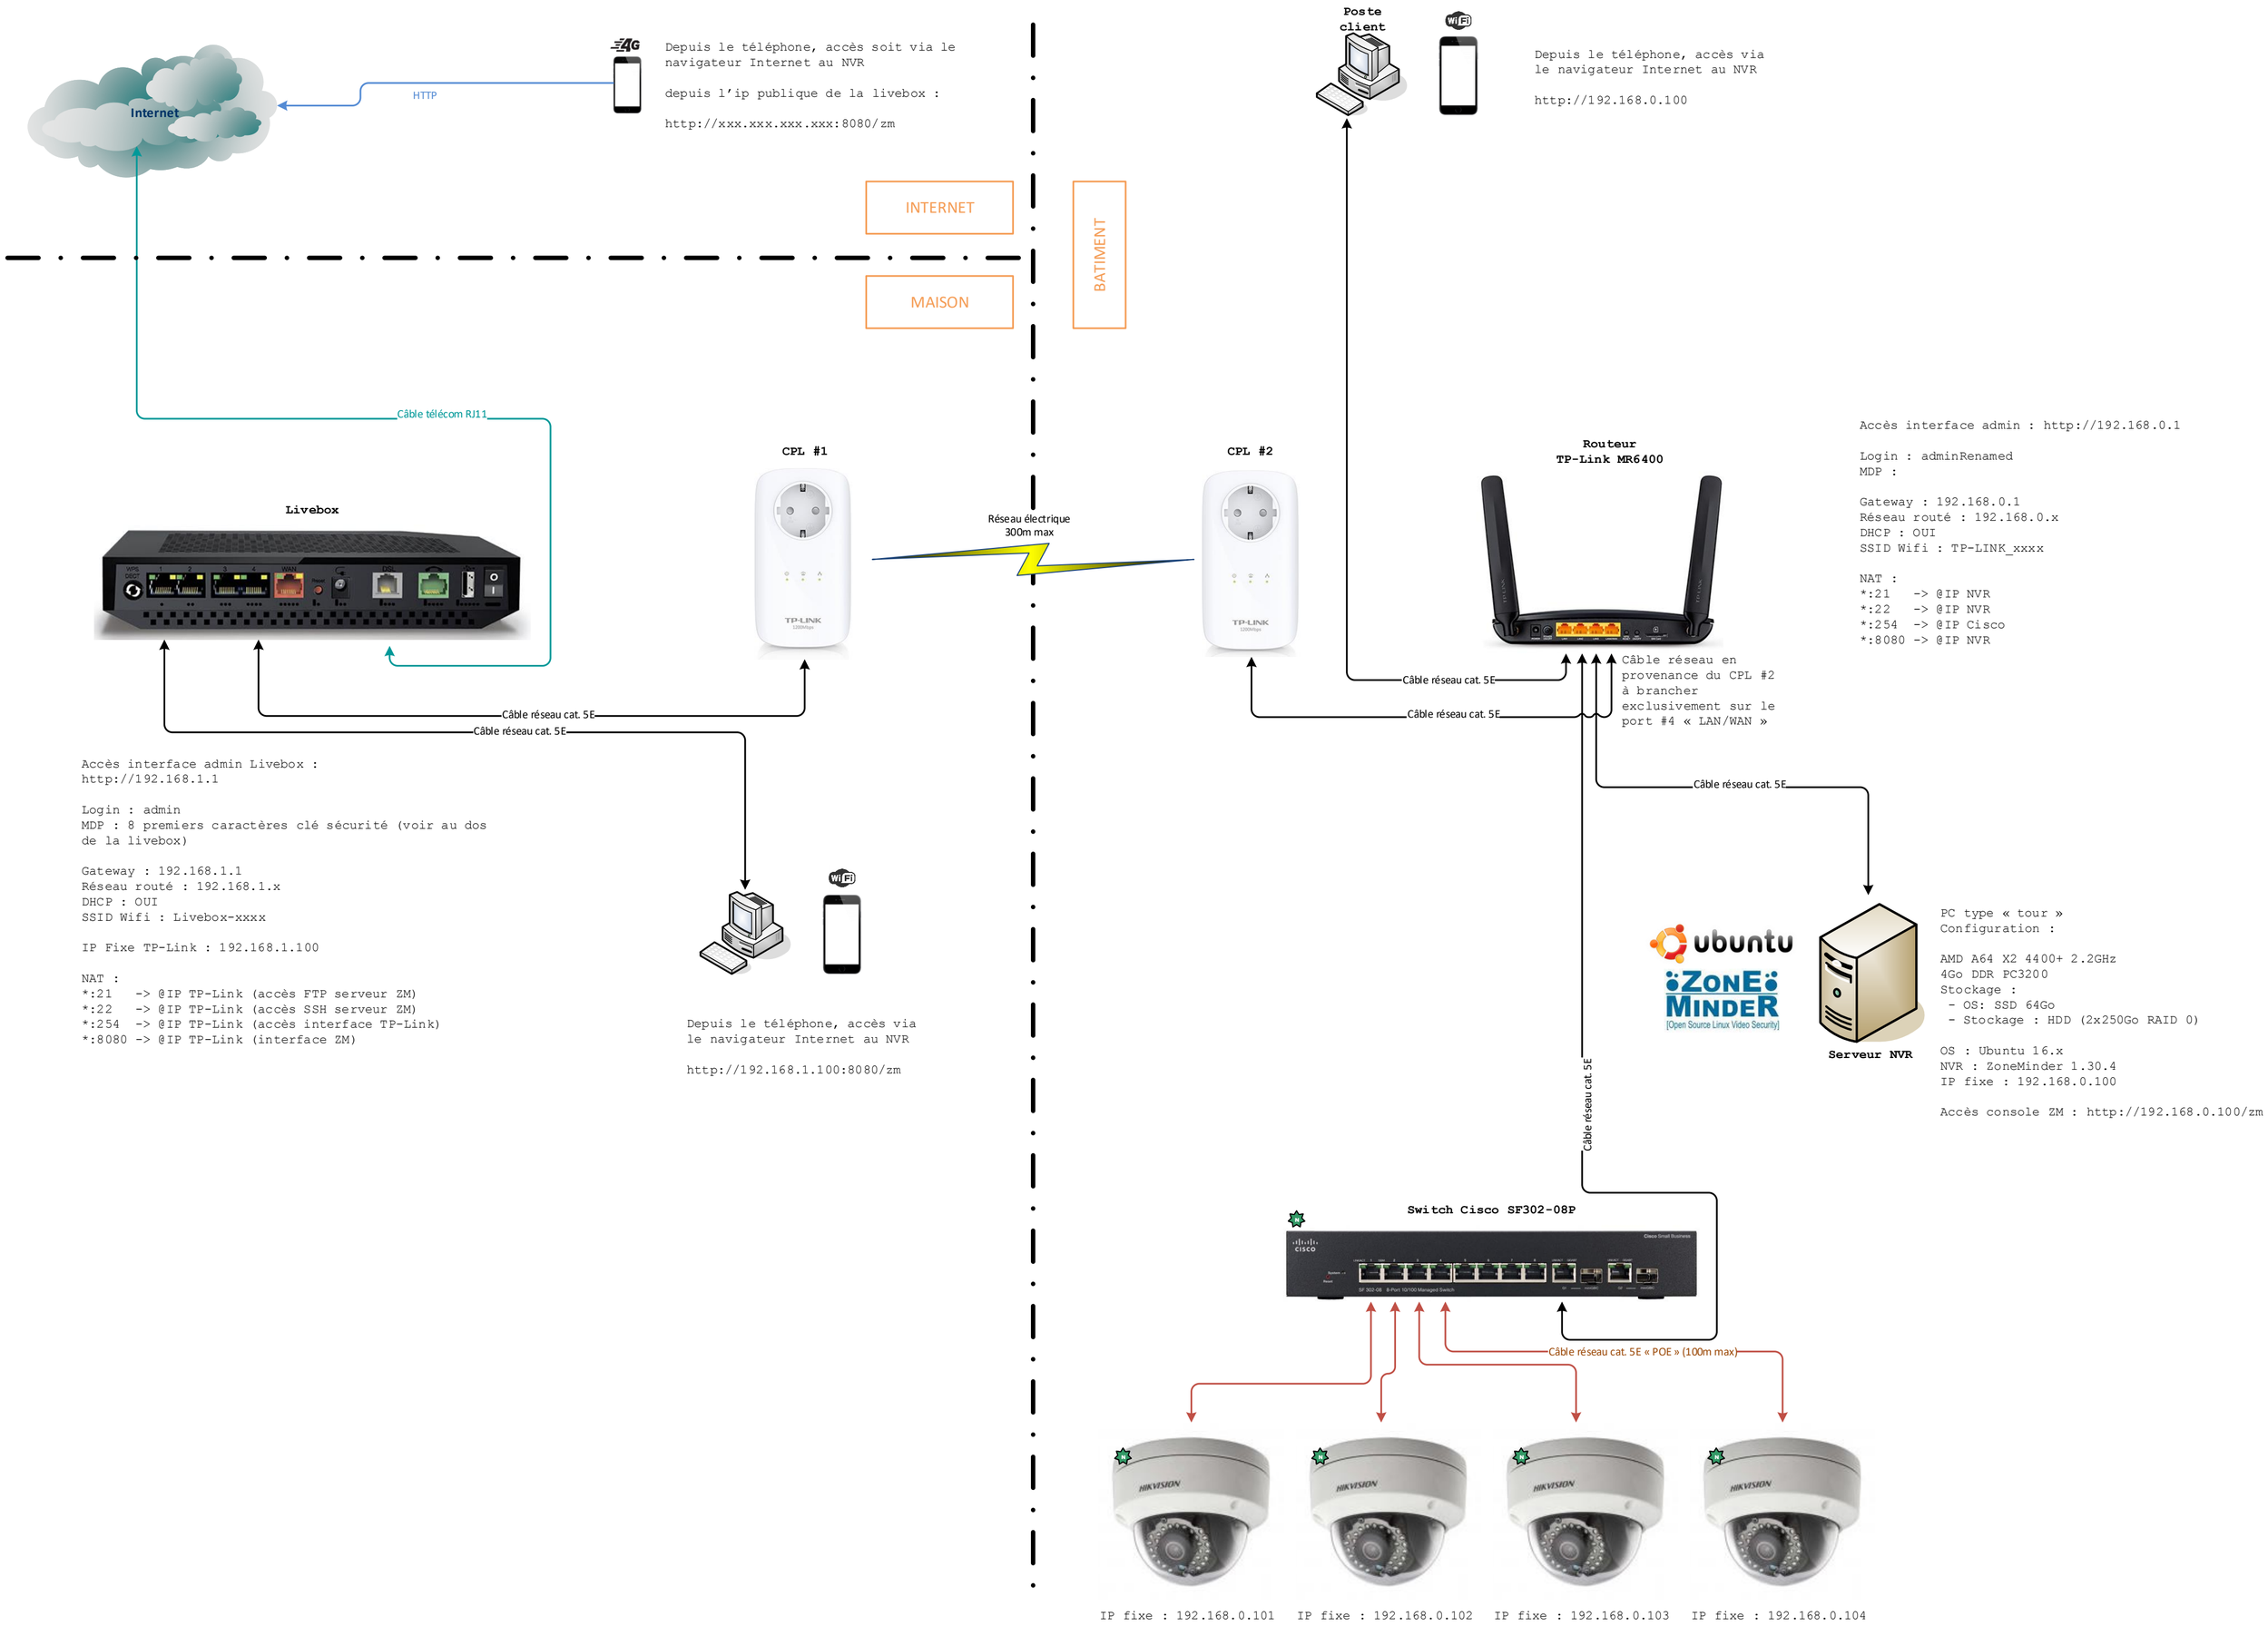
Internet
HTTP
Depuis le téléphone, accès soit via le navigateur Internet au NVR
depuis l'ip publique de la livebox :
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/zm
INTERNET
MAISON
BATIMENT
Poste client
Depuis le téléphone, accès via le navigateur Internet au NVR
http://192.168.0.100
Câble télécom RJ11
Livebox
CPL #1
CPL #2
Réseau électrique 300m max
Routeur TP-Link MR6400
Accès interface admin : http://192.168.0.1
Login : adminRenamed
MDP :
Gateway : 192.168.0.1
Réseau routé : 192.168.0.x
DHCP : OUI
SSID Wifi : TP-LINK_xxxx
NAT :
*:21 -> @IP NVR
*:22 -> @IP NVR
*:254 -> @IP Cisco
*:8080 -> @IP NVR
Câble réseau cat. 5E
Câble réseau cat. 5E
Câble réseau cat. 5E
Câble réseau cat. 5E
Câble réseau en provenance du CPL #2 à brancher exclusivement sur le port #4 « LAN/WAN »
Accès interface admin Livebox :
http://192.168.1.1
Login : admin
MDP : 8 premiers caractères clé sécurité (voir au dos de la livebox)
Gateway : 192.168.1.1
Réseau routé : 192.168.1.x
DHCP : OUI
SSID Wifi : Livebox-xxxx
IP Fixe TP-Link : 192.168.1.100
NAT :
*:21 -> @IP TP-Link (accès FTP serveur ZM)
*:22 -> @IP TP-Link (accès SSH serveur ZM)
*:254 -> @IP TP-Link (accès interface TP-Link)
*:8080 -> @IP TP-Link (interface ZM)
Depuis le téléphone, accès via le navigateur Internet au NVR
http://192.168.1.100:8080/zm
Câble réseau cat. 5E
Serveur NVR
PC type « tour »
Configuration :
AMD A64 X2 4400+ 2.2GHz
4Go DDR PC3200
Stockage :
- OS: SSD 64Go
- Stockage : HDD (2x250Go RAID 0)
OS : Ubuntu 16.x
NVR : ZoneMinder 1.30.4
IP fixe : 192.168.0.100
Accès console ZM : http://192.168.0.100/zm
Switch Cisco SF302-08P
Câble réseau cat. 5E « POE » (100m max)
IP fixe : 192.168.0.101
IP fixe : 192.168.0.102
IP fixe : 192.168.0.103
IP fixe : 192.168.0.104