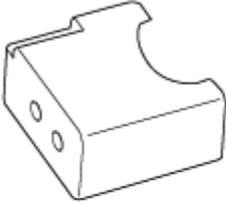
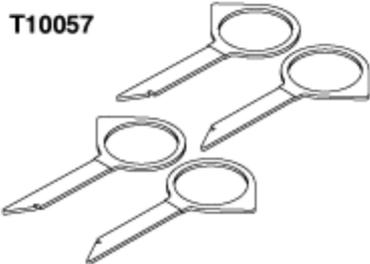


## Boîte à gants/protège-genoux : dépose et repose

<p><b>3409</b></p> 	<p><b>VAS 6223/9</b></p> 
<p><b>T10057</b></p> 	
	<p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">G68-0001</p>

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

t Coin de démontage -3409-

t Capuchon -VAS 6223/9-

t Outil de déverrouillage pour autoradio -T10057-

Dépose



**ATTENTION !**


Respecter les consignes de sécurité relatives aux composants pyrotechniques

→ [Chapitre](#).

- Véhicules avec sac gonflable de genoux : le contact d'allumage étant mis, débrancher le câble de masse de la

batterie → [Équipement électrique; Groupe de rép.27.](#)

- Soulever le cache droit au niveau du tableau de bord en faisant levier à l'aide d'un tournevis -flèche-.

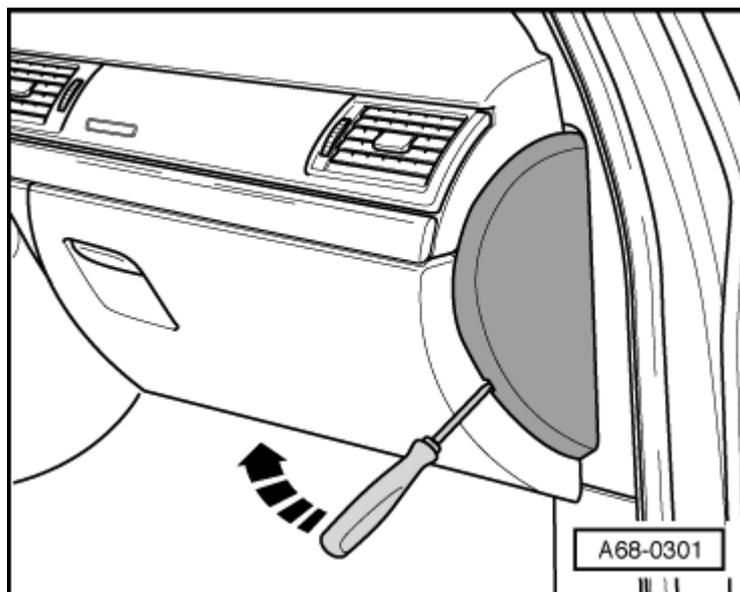


- Si le véhicule est équipé d'un changeur de CD, le déposer en procédant comme suit :

Introduire 2 agrafes de l'outil de déverrouillage pour autoradio -T10057- au niveau de la face avant du changeur de CD.

t Top L - en haut, à gauche

t Top R - en haut, à droite

- Extraire le changeur de CD hors du cadre de montage.
- Débrancher le connecteur électrique.
- Débrancher le connecteur du câble à fibres optiques.

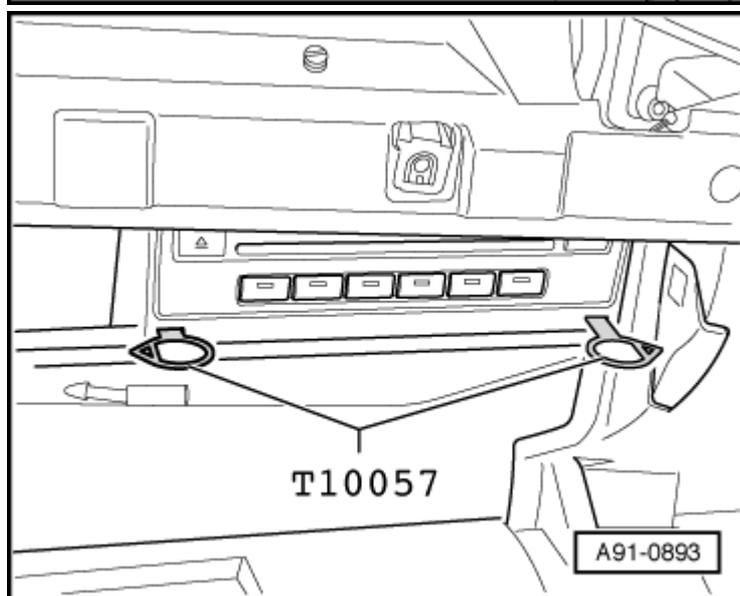


- Obturer la fiche débranchée -2- du câble à fibres optiques au moyen d'un capuchon -VAS 6223/9--rep. 1-.


 Nota

Le capuchon permet d'éviter que la face avant du câble à fibres optiques ne s'encrasse ou subisse des endommagements mécaniques, ce qui aurait pour conséquence d'entraver la transmission des signaux.


- Extraire l'outil de déverrouillage hors du changeur de CD ; enfoncer à cet effet les languettes de verrouillage au niveau du changeur de CD.

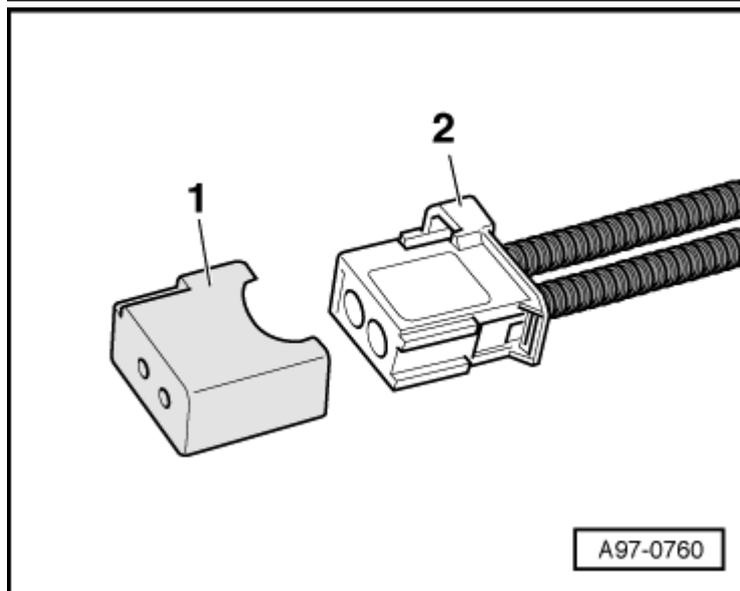


- Si le véhicule est équipé d'un compartiment de rangement dans la boîte à gants, il convient de le déposer ;
- pour ce faire, déverrouiller les languettes de retenue -1- et -2- à l'aide d'un petit tournevis en procédant dans le -sens de la flèche-.
  - Extraire le compartiment de rangement hors de la boîte à gants.

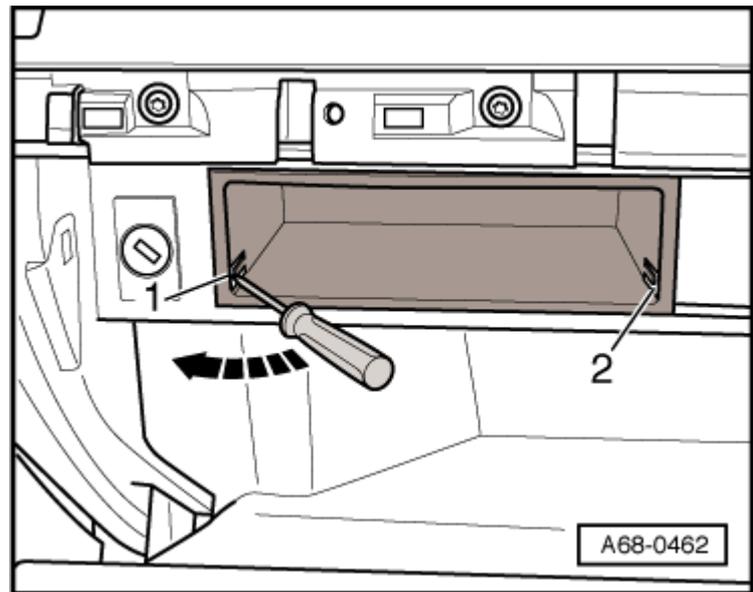

- Déposer les vis -flèches-.
- Déposer les vis -1- et -2-.

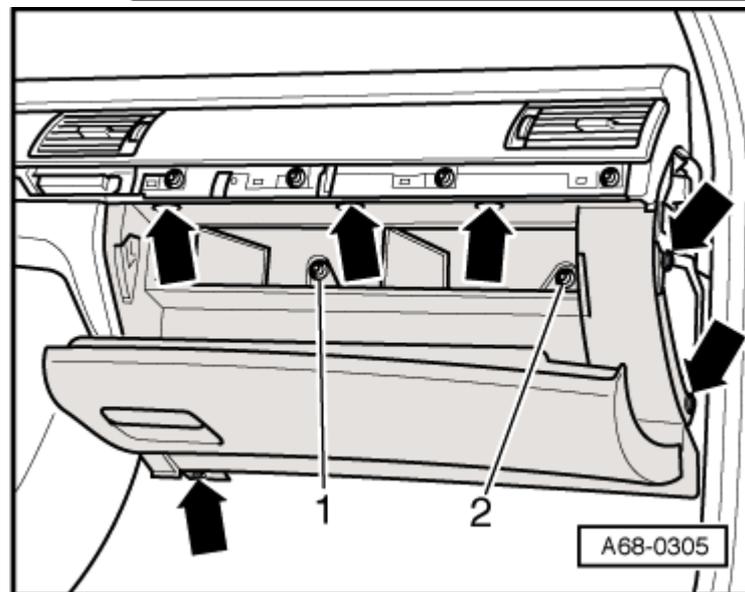

- Débrancher le connecteur électrique -1- du faisceau de câbles de la boîte à gants -2- au niveau du câble d'alimentation -3-.

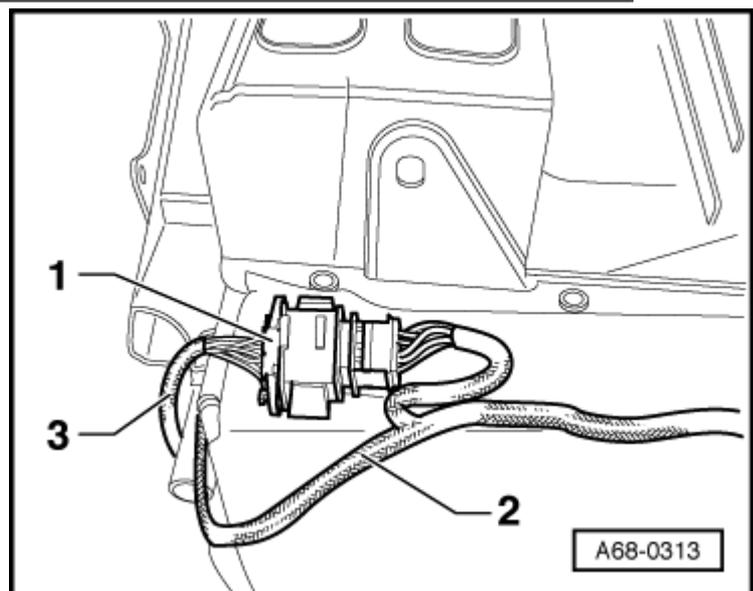

- Dans le cas de véhicules avec airbag-genoux, défaire le verrouillage -2- en tirant dans le sens de la flèche, puis débrancher les connecteurs électriques -

1- et -3-

– Retirer la boîte à gants.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant toutefois compte de ce qui suit :

Le contact d'allumage étant mis,  
– rebrancher le câble de masse de la batterie → [Équipement électrique; Groupe de rép.27.](#)

Couple de serrage :

Boîte à gants sur tableau de bord : 4 Nm

