

## DÉPOSE - REPOSE : PARE-CHOCS AVANT

### 1. Outillage spécial

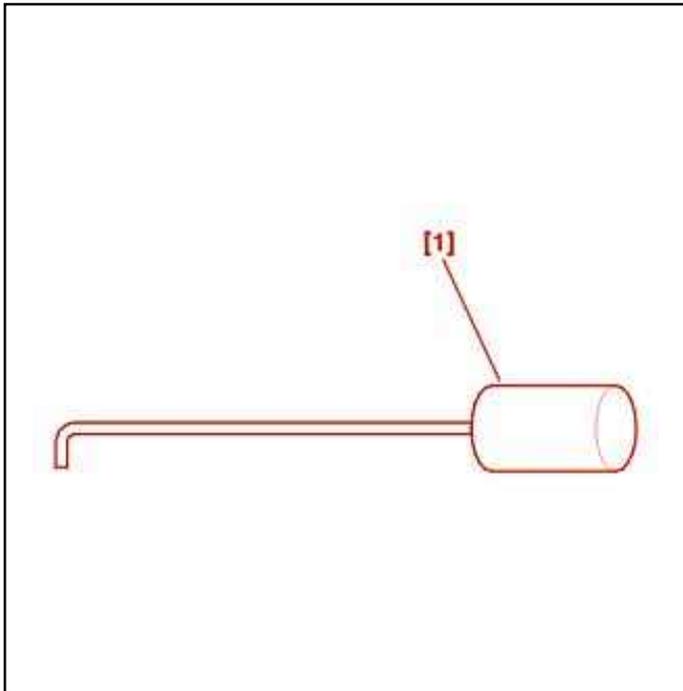


Figure : C4AF16GC

[1] Crochet pour dépose d'agrafe (-).1339} .

### 2. Dépose

Déposer :

- Les roues avant
- Les ensembles gicleurs lave-projecteurs ⓘ (Suivant équipement ⓘ)

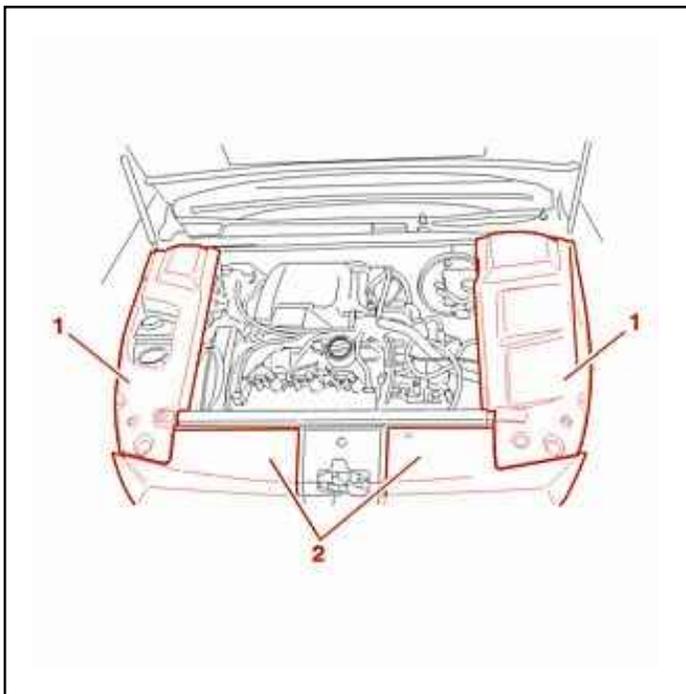


Figure : C5JF062C

Déposer :

- Les caches-style (1)
- Les demi-grilles de calandre supérieure (2)

Débrancher la batterie .

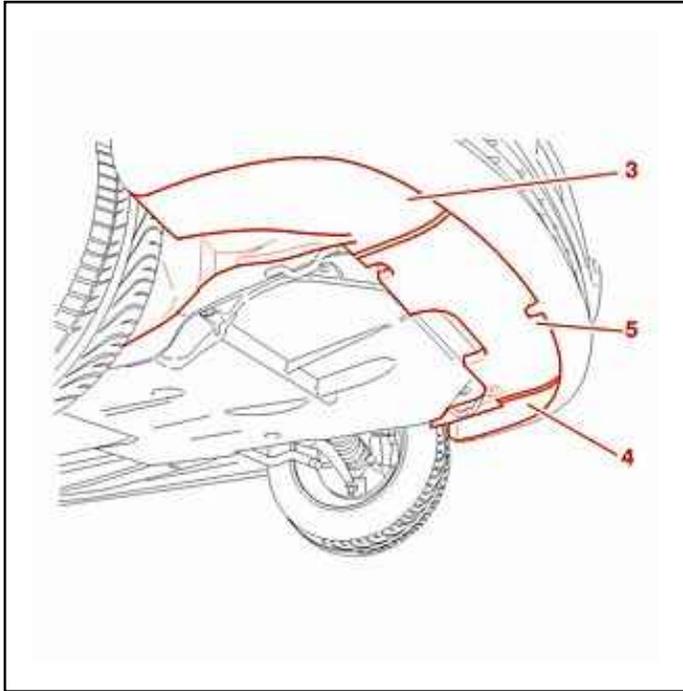


Figure : C5JF063C

Déposer les déflecteurs d'air (3 - 4 - 5).

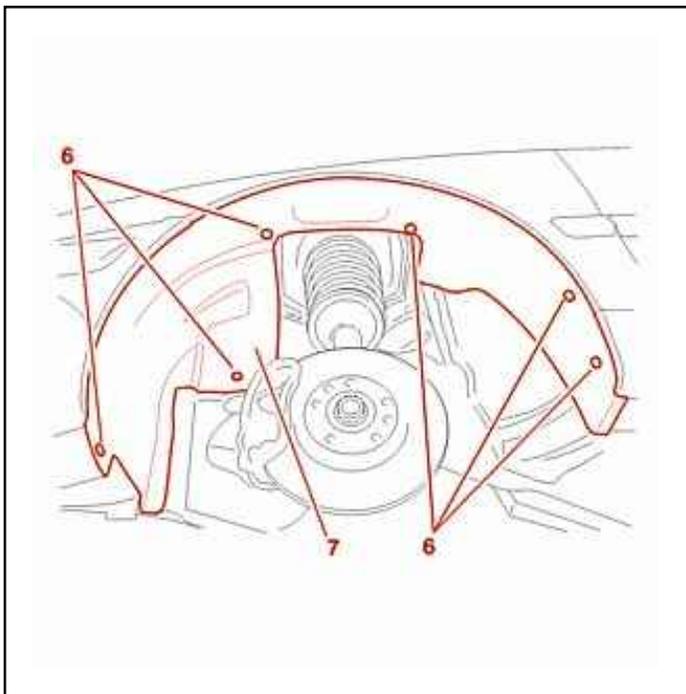


Figure : C5JF064C

Déposer ( de chaque côté ) :

- Les pions de fixation (6)
- Le pare-boue (7)

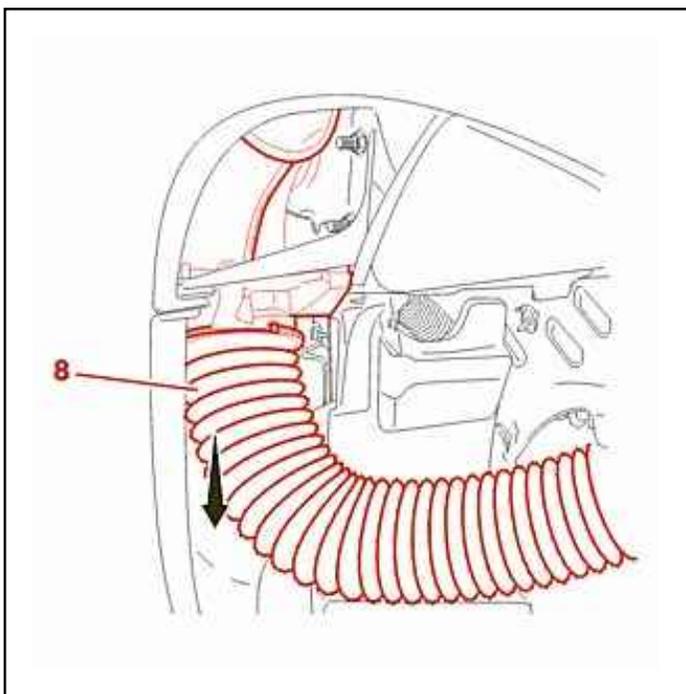


Figure : C5JF065C

Tirer vers le bas l'ensemble conduit d'air (8) pour le dégrafer.  
Dégager le conduit de son logement.

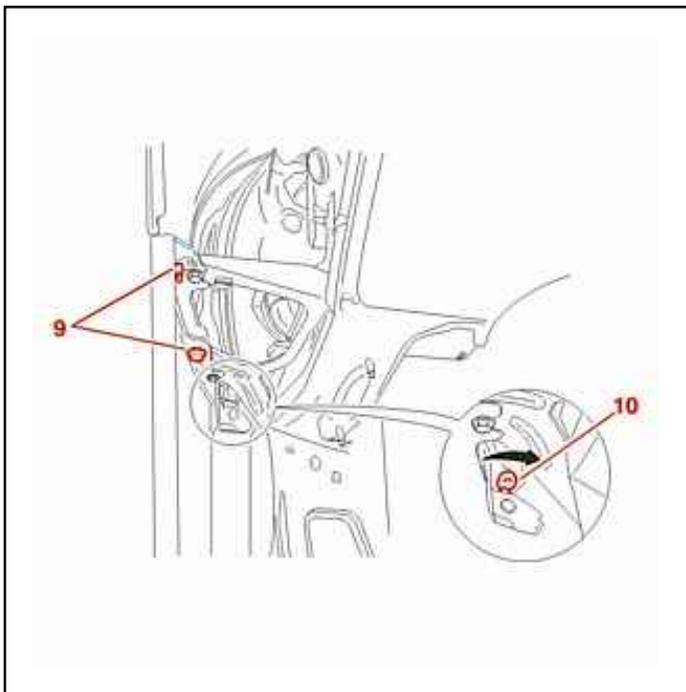


Figure : C5JF066C

de chaque côté :

- Déposer les fixations latérales (9)
- À l'aide de l'outil [1], déverrouiller la fixation quart de tour (10) sous projecteur

Débrancher les antibrouillards .

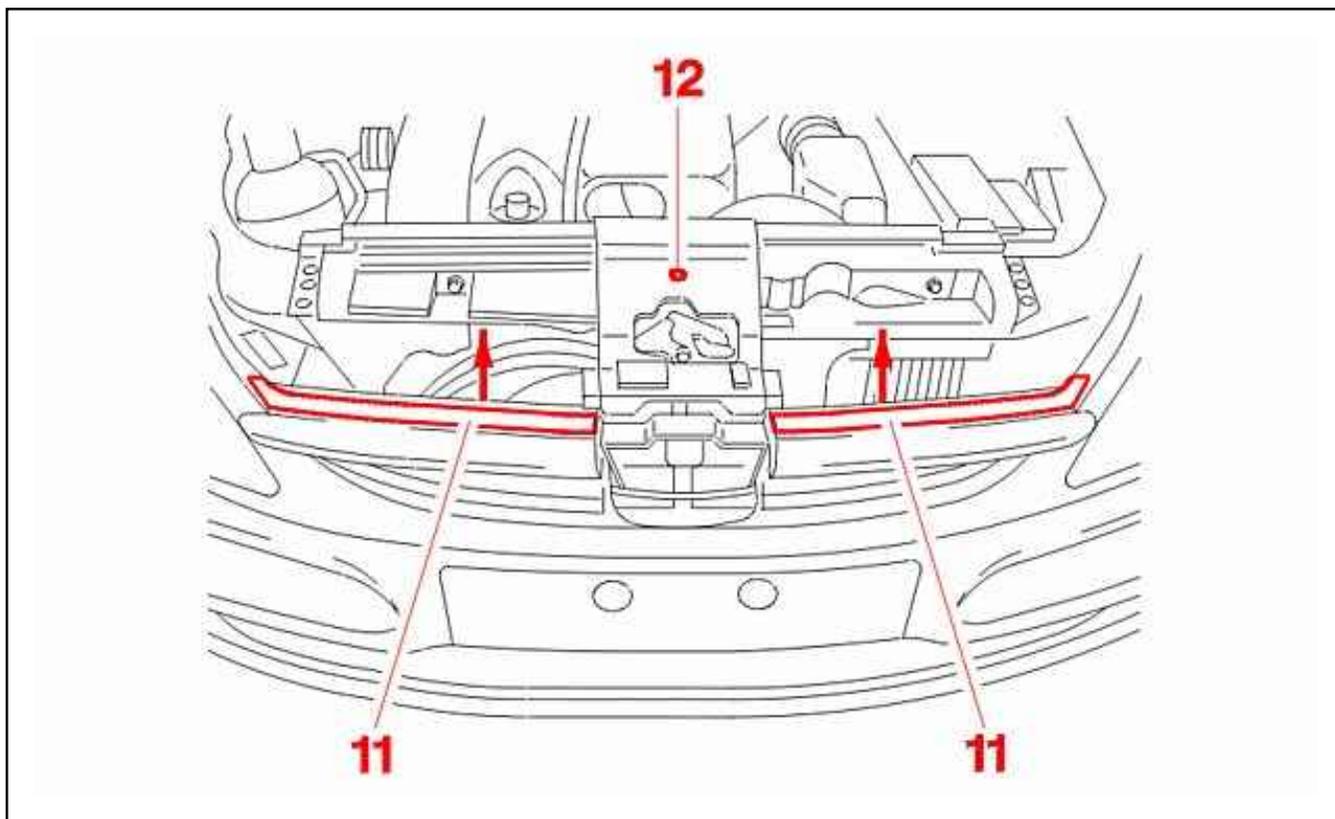


Figure : C5JK0K8D

Dégager vers l'arrière, puis vers le haut, les enjoliveurs (11) et les déposer.

Déposer : La fixation (12).

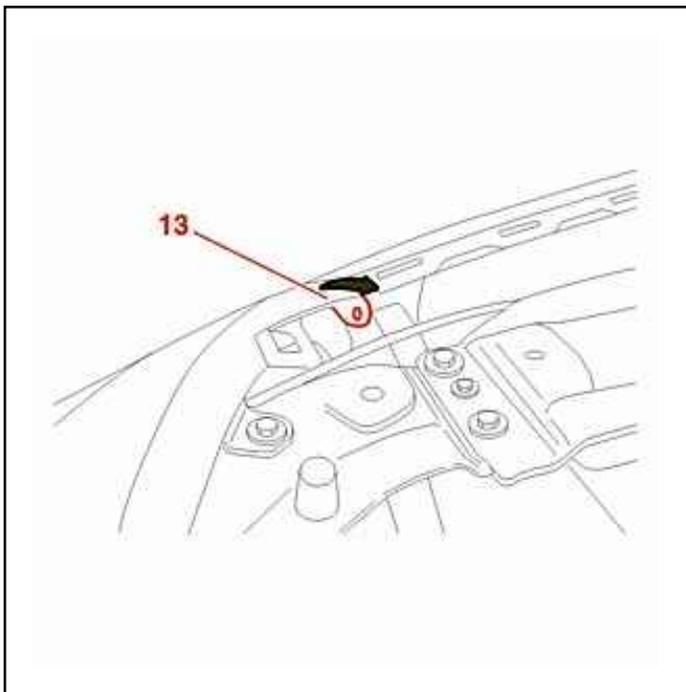


Figure : C5JF068C

de chaque côté : À l'aide de l'outil [1] déverrouiller la fixation quart de tour (13).  
Déposer le pare-chocs.

### 3. Repose

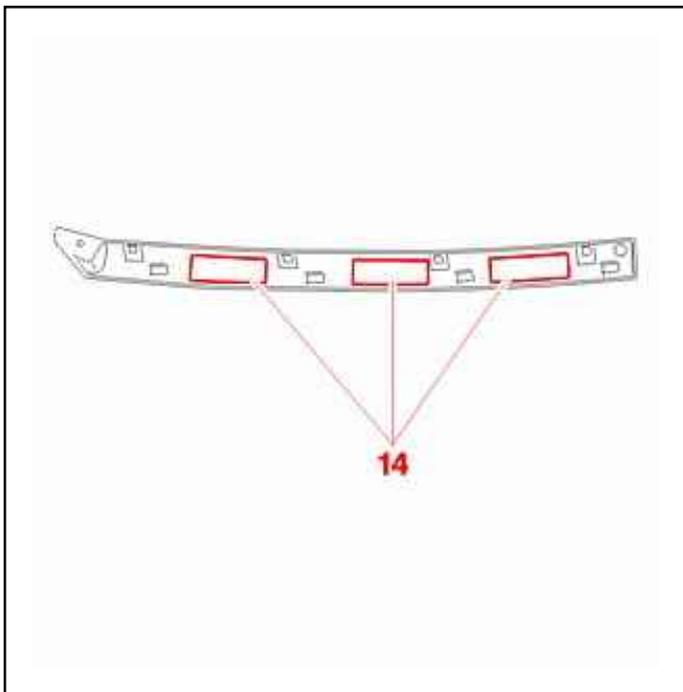


Figure : C5JK0K9C

**IMPERATIF : Poser des bandes adhésives double face (14) pour absorber les vibrations.**

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.  
Vérifier le fonctionnement des équipements.