


TRANSISTORMETRE - MOD. 301 METRIX
 SCHEMA DE PRINCIPE

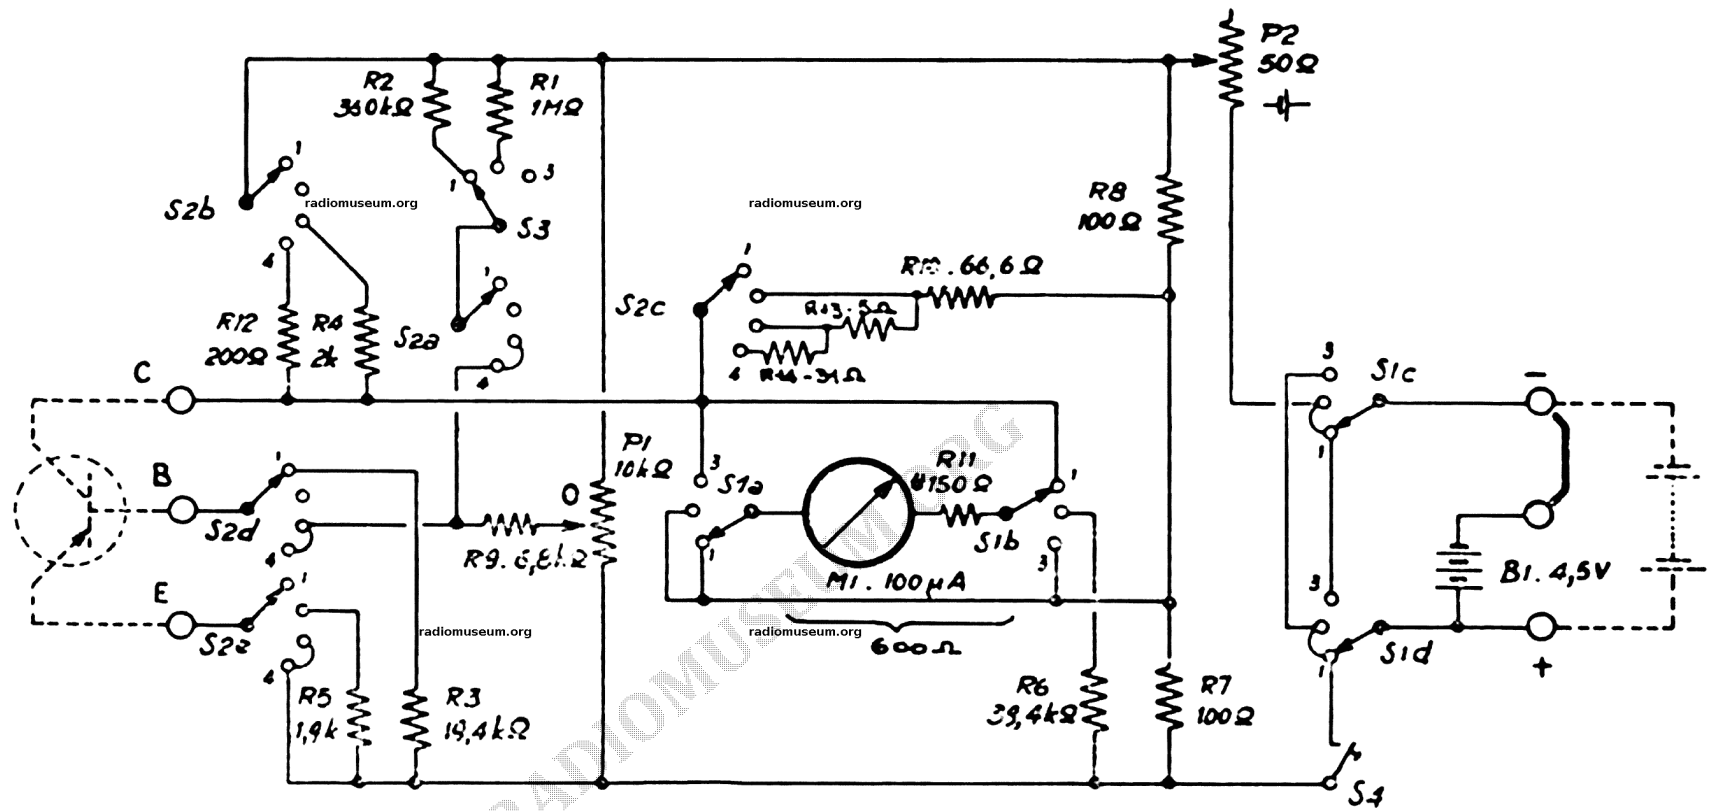

Contacteur
S1a-d

}	Pos 1 - PNP DIR
	Pos 2 - FILE
	Pos 3 - NPN INV

Contacteur
S2a...e

}	Pos 1 - $\frac{100}{INV}$ - IE = 0
	Pos 2 - $\frac{10}{DIR}$ - IB = 0
	Pos 3 - AI - Vc 2V, Ic 1mA
	Pos 4 - AI - Vc 2V, Ic 5mA

Contacteur
S3

}	Pos 1 - Ai 100
	Pos 2 - Ai 300
	Pos 3 - 0