



OUTILLAGE


Réf. VAR 361 - Motobécane 16.753

pour "FLEXIBLOCS" MOBYLETTE

*


MODE D'EMPLOI

1° - EXTRACTION DU FLEXIBLOC

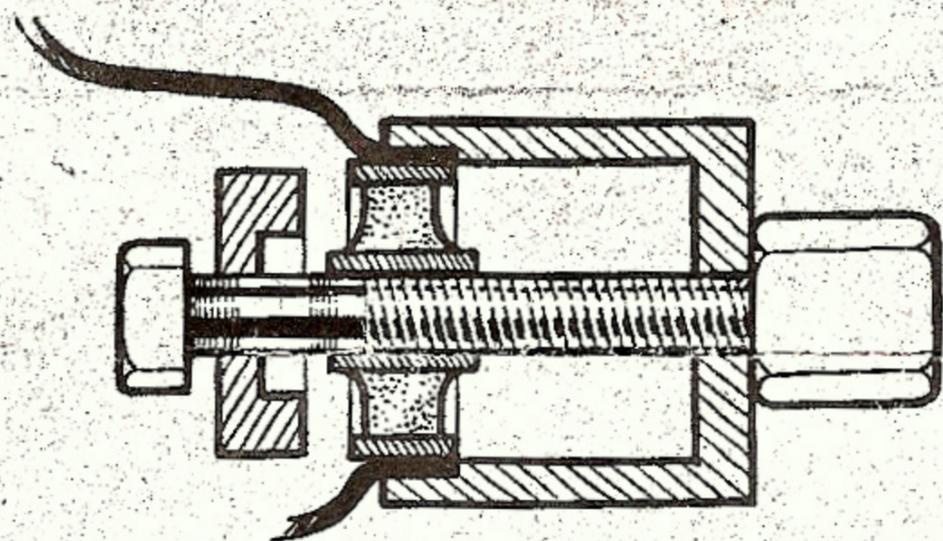

Placer l'outil bien en ligne et maintenir la tête six pans du boulon avec une clé pendant que l'on visse l'écrou avec une clé de 17.


2° - MISE EN PLACE DU FLEXIBLOC

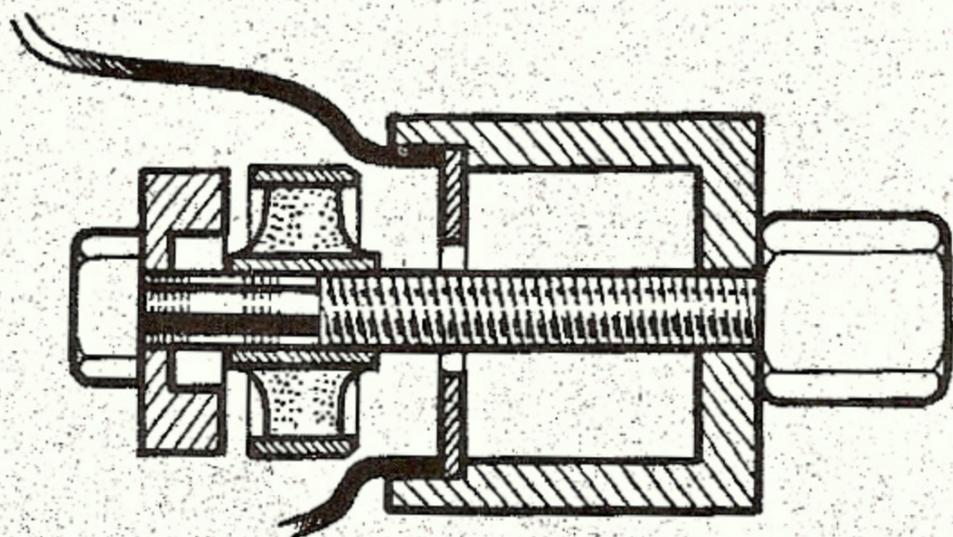


Engager le FLEXIBLOC côté chanfrein. Placer la rondelle plate à l'intérieur de la douille afin qu'elle serve de butée pour limiter l'emmanchement du FLEXIBLOC à l'aplomb du bossage.

Procéder ensuite comme pour l'opération d'extraction.

UTILISATION SUR TYPE AV. 49

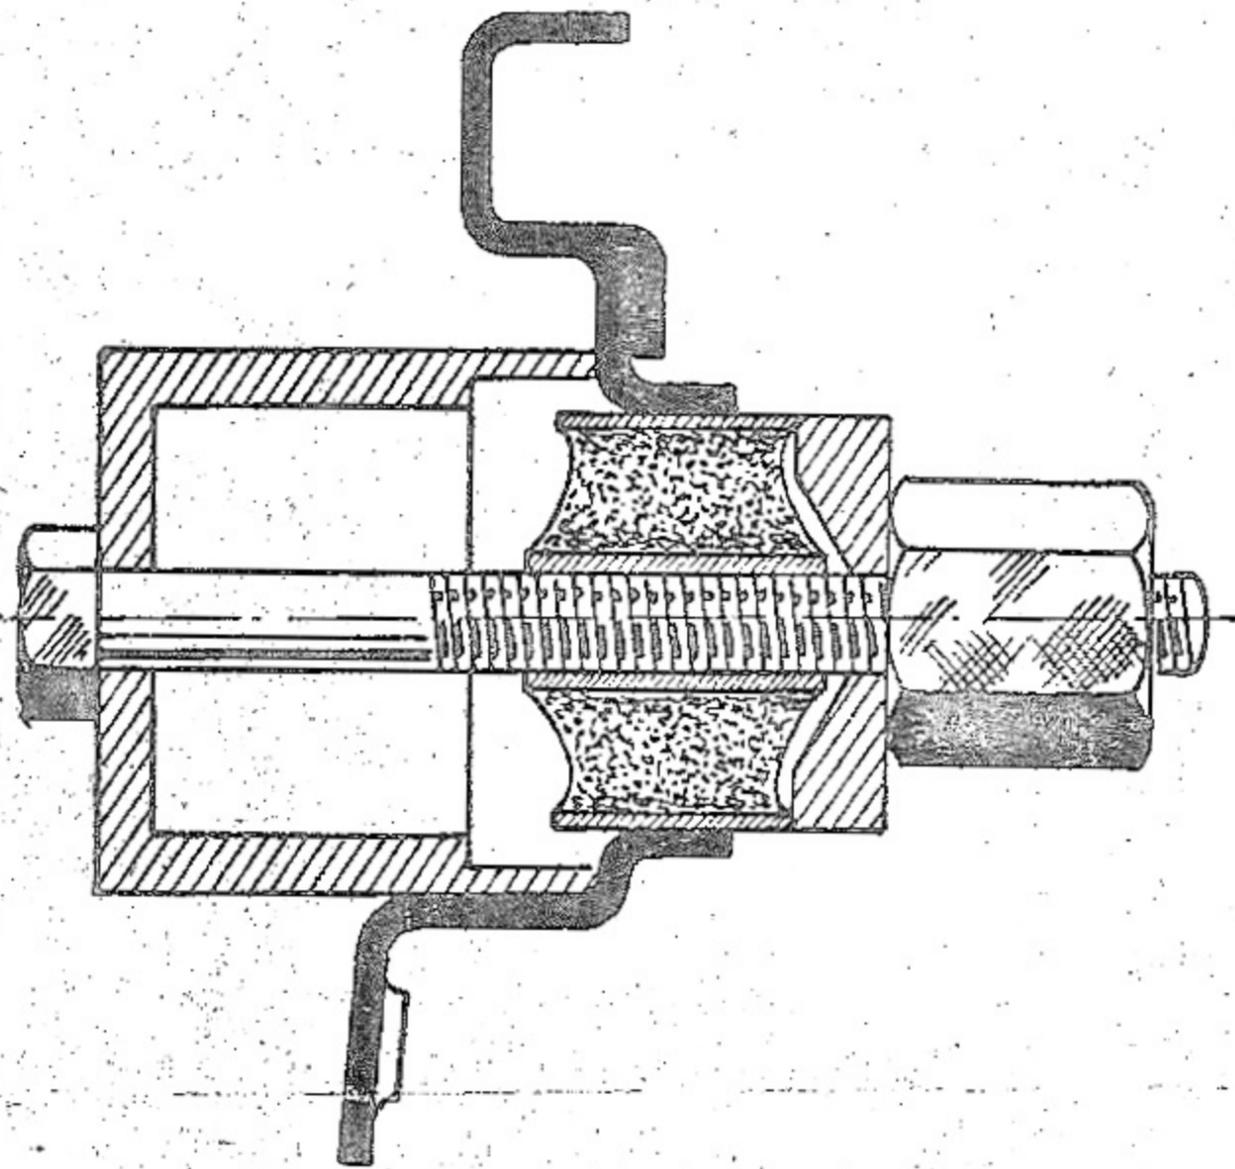

Position des pièces
en vue d'extraction

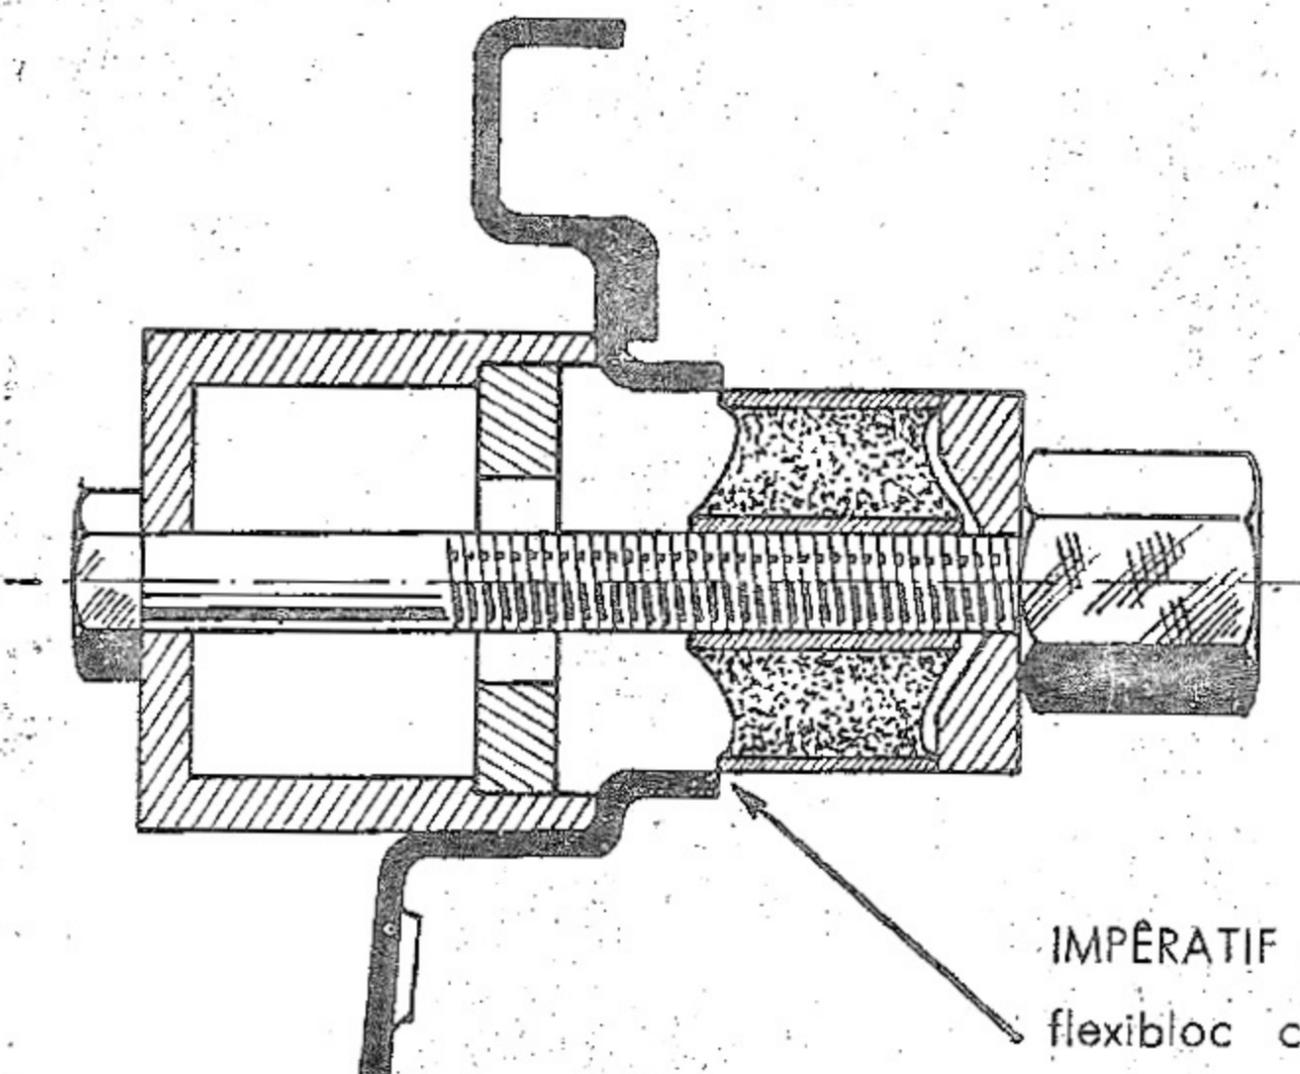

Position des pièces en
vue d'emmanchement

IMPÉRATIF : engager le
flexibloc côté chanfrein