



## TUTO



# L'Art Bric 'O' Range

Avant de commencer, pensez à votre sécurité (gants, vêtements de travail, chaussure de sécurité, lunettes...)



Préparer tout le matériel et les outils que vous aurez besoin pour la fabrication du meuble.

Il faut 18 à 20 palettes, une scie sauteuse, une ponceuse, une visseuse, un pied de biche, un marteau, des clous, des vis, de la colle à bois.



- Commencer par démonter 8 à 10 palettes (voir ci-dessous)




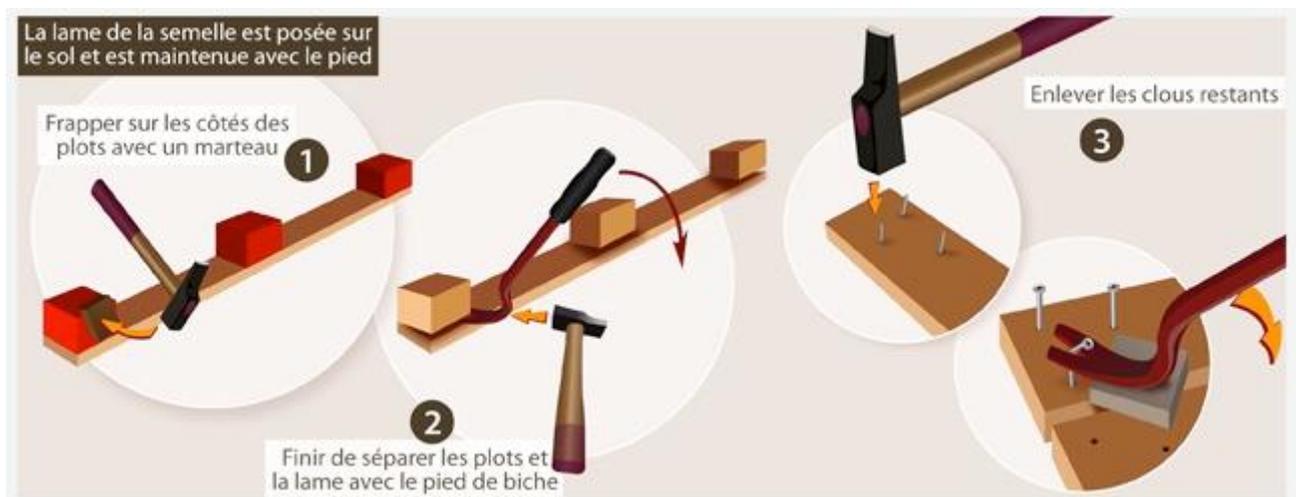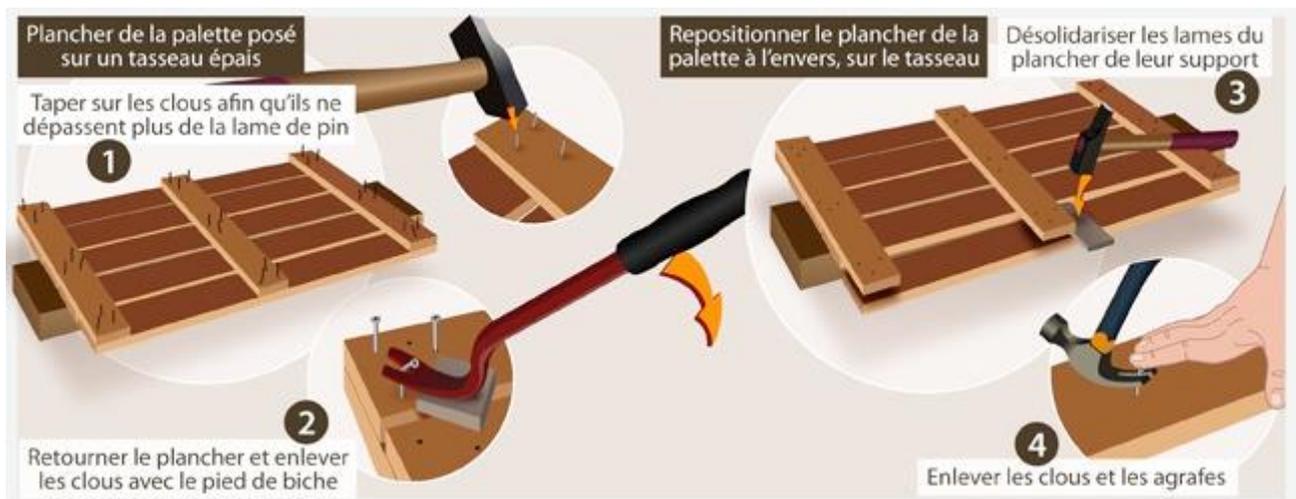


- Voir sinon explication vidéo pour défaire facilement des palettes sur <https://www.youtube.com/watch?v=45aJhXewcfA>
- Garder toutes les planches (semelles, traverses, plancher) ainsi que les plots
- Poncer les planches et les mettre de côté
- Elles serviront pour toutes les étapes

# L'étagère cabane

- Commencer par prendre 3 palettes de taille identique
- Coupez-en 2 au niveau des marques oranges indiquées ci-dessous

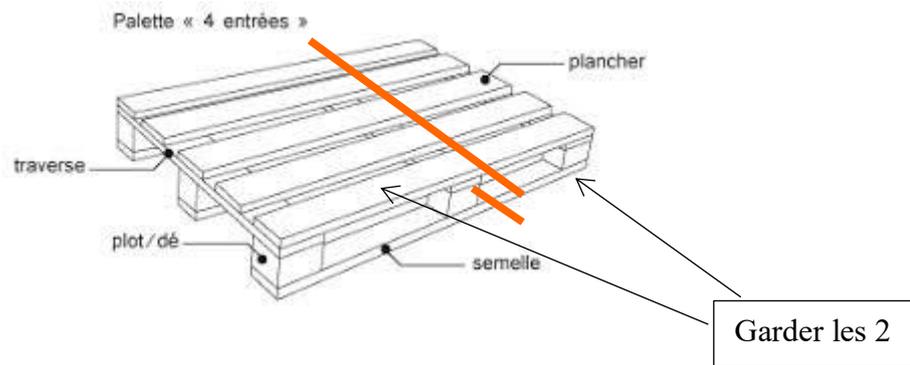


- et la 3ème comme ceci

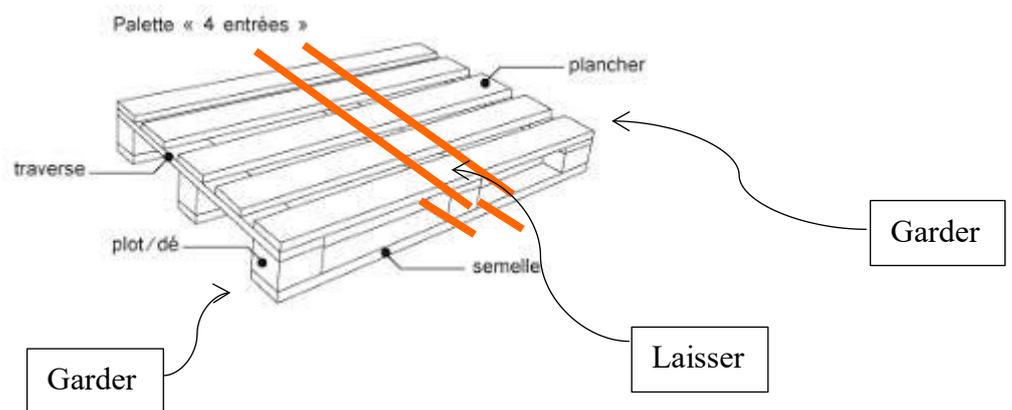


Quand vous avez fini, vous obtenez 2 petites palettes identiques (avec 6 plots) qui serviront pour le fond de l'étagère et 4 autres parties (avec 3 plots) pour les côtés

- faire 2 encoches sur chaque semelle à l'aide d'une scie sauteuse en coupant à environ 2 cm des plots (voir image)

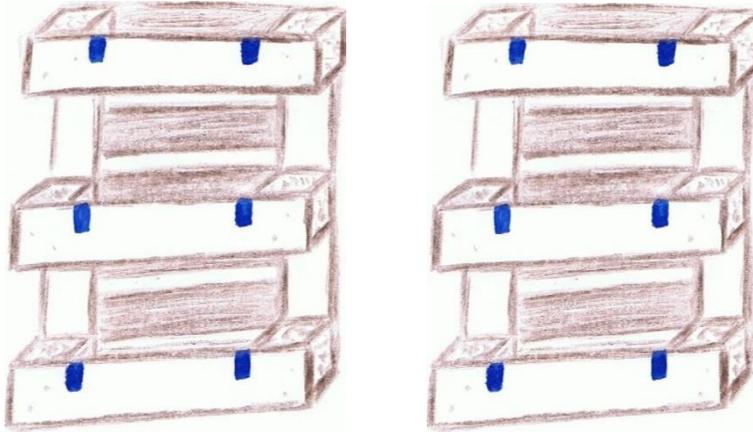


Pour faire les côtés du meuble prendre les 4 autres parties qui vous restent.

- Choisir la longueur que vous désirez en fonction de la profondeur souhaitée.
- Aligner les 4 bords côté plancher
- Couper les planches à la même dimension

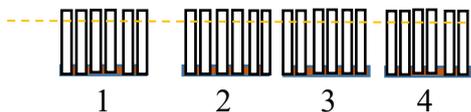


Sciez toutes les planches à la même longueur.

- Retourner les ensuite sur l'autre face

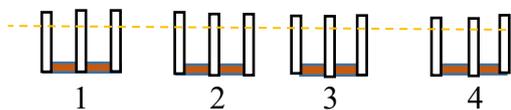

Prenez les mêmes mesures que les planches du dessus mais en retirant 2 cm de plus (ex : si la longueur de vos planches est 50 cm, vos semelles devront faire 48 cm)


- Après avoir fini toutes les coupes, placez chacun des fonds avec 2 côtés ( numérotez les pour ne pas les mélanger)

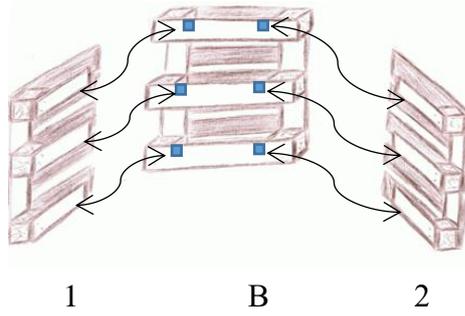


Modèle Bas

- Placer le côté 1 dans les encoches de B (le plancher 1 doit faire un angle droit avec le plancher B)
- Faire des marques au crayon de bois sur les 3 semelles au niveau des encoches de B



Vue de dessus

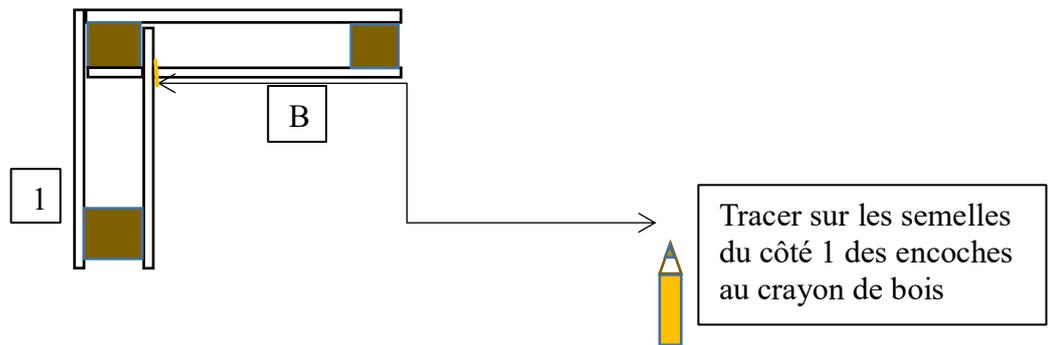

- Retirer le côté 1 pour pouvoir faire les découpes
- Couper où vous avez fait les marques à l'aide d'une scie sauteuse
- Commencer par stabiliser vos planches à l'aide de plots par exemple

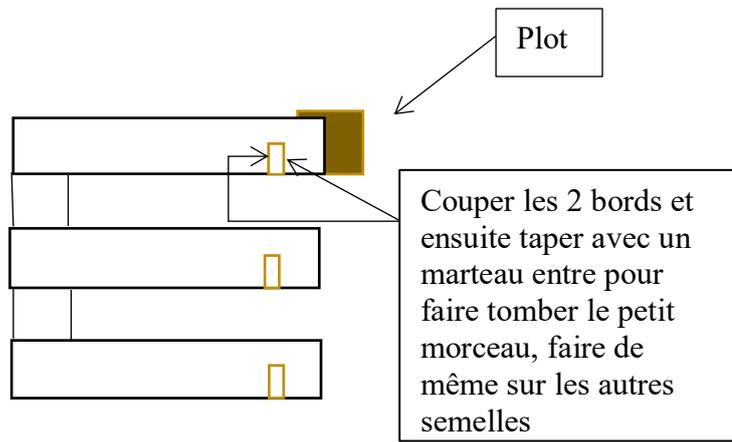


- Faire la même chose avec le côté 2 mais dans l'autre sens comme ci-dessous

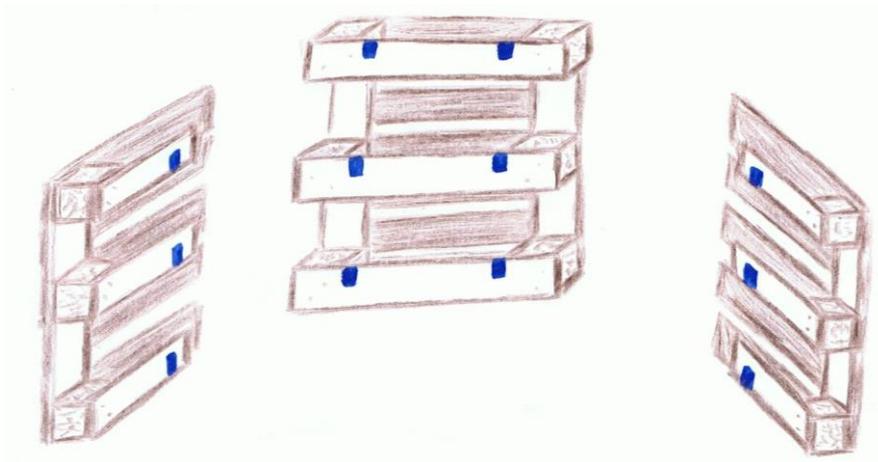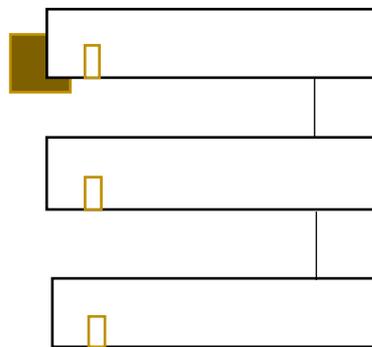

- Après avoir fini de scier, essayez d'emboîter 1 et 2 avec B




- Si ça bloque quelque part, n'hésitez pas à agrandir une, deux...encoches
- Quand ça s'encastre bien, pointer ou visser toutes les planches des côtés 1 et 2 avec celles de H

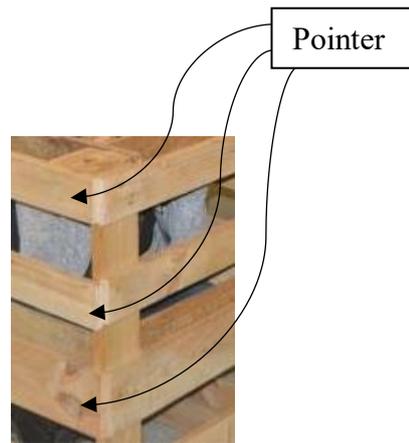


- Ensuite recommencer le même procédé avec 3/H/4

Modèle Haut

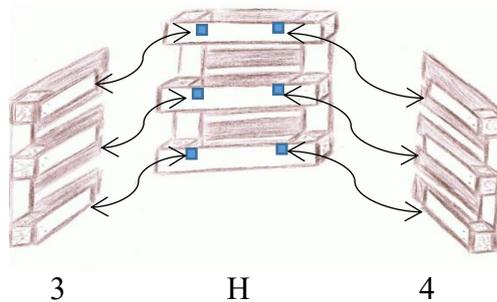


- Après l'assemblage de 1B2 et 3H4, vous pouvez préparer la partie qui servira pour l'inclinaison du toit.

- Prendre une palette et la couper comme indiqué ci-dessous

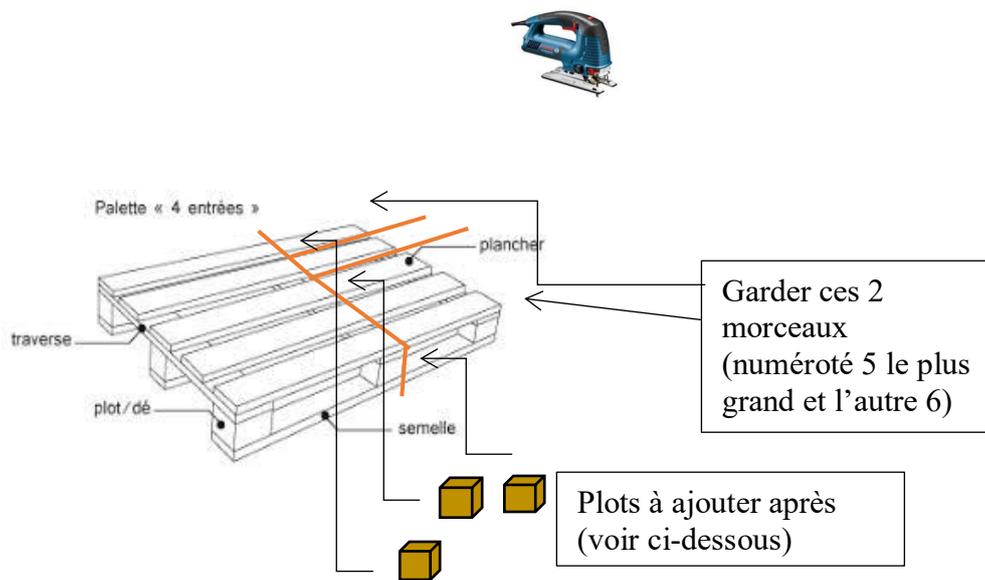

- Puis sciez les planches à la même longueur choisie précédemment pour les côtés 1, 2, 3 et 4
- Ajoutez 2 plots à 5 et 1 plot à 6 aux angles opposés à ceux déjà présents

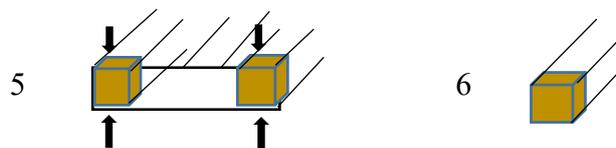

- Ensuite positionner le bord obtenu sur le côté droit ou gauche du modèle 3H4 selon l'inclinaison voulue (gauche sur la photo)




Visser une planche à la verticale sur le plot du fond H avec celui du bord 5 pour fixer les parties ensemble. Ensuite mettre le bord 6 au niveau de  et le fixer avec H

- Prendre l'autre partie de la palette que vous n'avez pas utilisée pour faire le toit



Retirer les semelles et les plots  
Garder le reste  
Mettre de côté pour le moment

- Assembler 1B2 avec 3H4

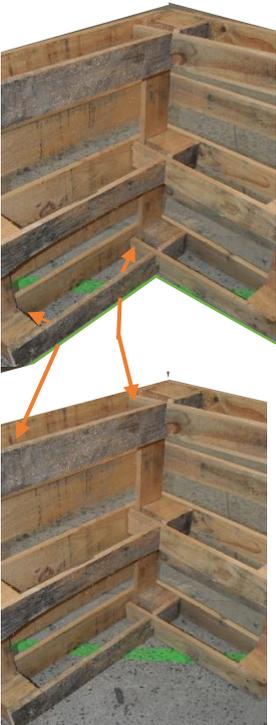

Mettre 3H4 au-dessus de 1B2 et les  
fixer ensemble à l'aide d'une petite  
planche que vous devez visser où il  
y a les flèches (mettre des cales si  
besoin)


- Pour faire les étagères :

- Mesurer à l'intérieur pour avoir la dimension des planches
- Voir combien il vous en faut selon la largeur et l'espace que vous laisserez entre elles



- Commencer par faire celle du bas
- Disposer toute la rangée avant de fixer
- Continuer avec l'étage juste au-dessus puis ainsi de suite
- Pointer les planches sur les semelles

Vue de face

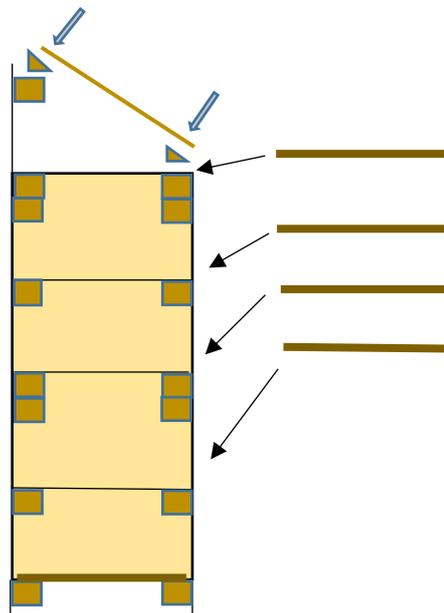

Ne pas mettre les planches des autres étagères avant de fixer toutes celles du bas pour être à l'aise à pointer puis continuer en remontant, étage par étage

- Mettre la partie que vous avez conservé pour le toit tout en haut (recoupez le si celui-ci est trop large)
- Faire 4 à 6 petites cales triangulaires pour stabiliser et fixer le toit avec les plots (grandes vis)
- Ensuite visser des planches dans le sens de la longueur (voir photo ci-dessous)




- Combler les espaces sur les côtés et à l'arrière de l'étagère avec des planches coupées à la bonne dimension
- Visser une belle planche, découpée un peu en biais et arrondie, pour renforcer la solidité du toit...joliment !



Clouer toutes les planches



- Ensuite à l'avant, visser de longues planches à la verticale pour consolider les différents assemblages et pour un plus beau visuel

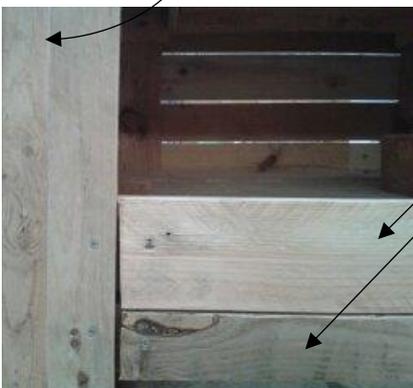

Visser aussi des planches à l'horizontale pour cacher les plots



# La Banquette

- Prendre 3 palettes de mêmes dimensions
- Mettre la plus belle au-dessus (avec des planches régulières sans trop d'espace entre elles)
- Retirer quelques planches des 2 autres palettes pour les réutiliser (voir ci-dessous)
- Coller les palettes ensemble en les empilant les unes sur les autres



- Pour l'avant de l'assise, couper des planches en biseau et en triangle puis les clouer



- Ensuite visser une planche au-dessus et sur les côtés pour un plus beau rendu



- Pour les côtés, mesurer, couper des planches puis les visser à la verticale
- Ne pas en mettre tout du long car d'un côté il y a l'étagère et de l'autre le rebord (voir photo)



## Le Dossier

- Défaire le dessous de 2 palettes et garder les dessus (les planchers)
- Gardez-en 1 entier et pour l'autre, coupez à la même largeur que les côtés de l'étagère




Vue extérieure du dossier




Vue extérieure du rebord

- Retourner le plancher du dossier et clouer 4 planches entre les traverses pour pouvoir y visser les planches (voir dessin ci-dessous)

Hauteur de l'assise  
des 3 palettes

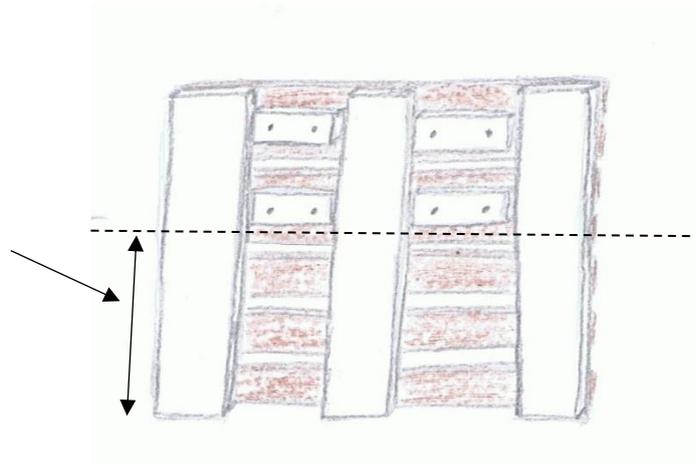

- Prendre des planches de différentes tailles
- Les visser une à une

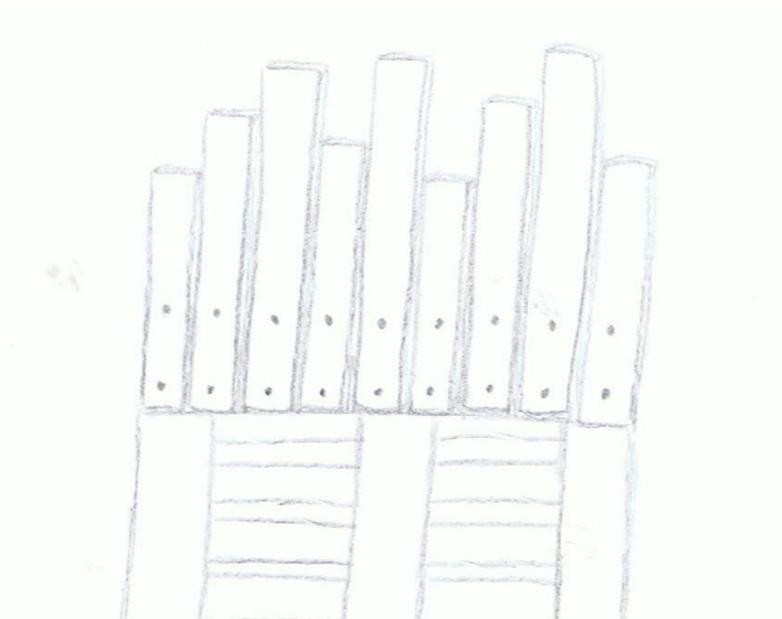


Avant du dossier



Arrière

- Pour le rebord, faire de même mais clouer avant une traverse et une petite planche
- Ensuite fixer vos planches avec des vis au-dessus des tirets

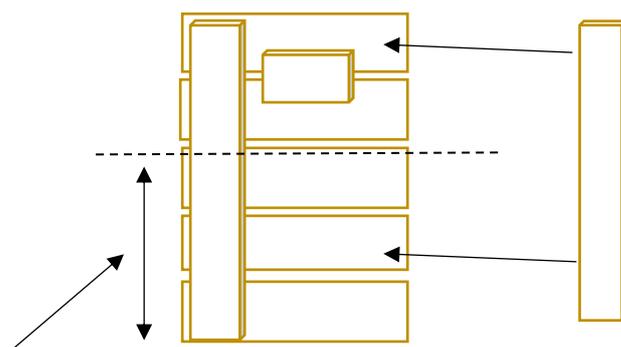

hauteur d'assise







- Avec de grandes vis, fixez derrière à différents endroits le dossier avec l'assise puis de même pour le rebord
- Visser aussi le dossier et le rebord ensemble pour plus de solidité et de stabilité

# L'Arbre

- Pour l'enclos de l'arbre :

- Prendre 2 palettes de petites tailles
- Couper sur les marques avec une scie sauteuse
- Retirer les parties du milieu

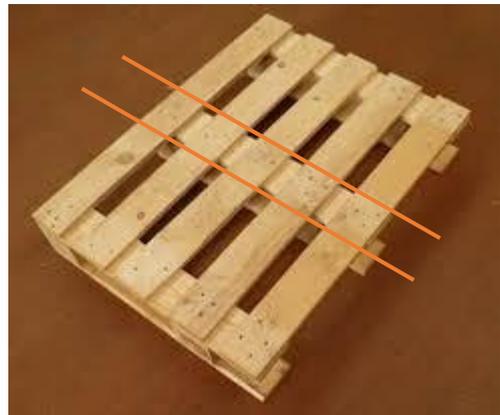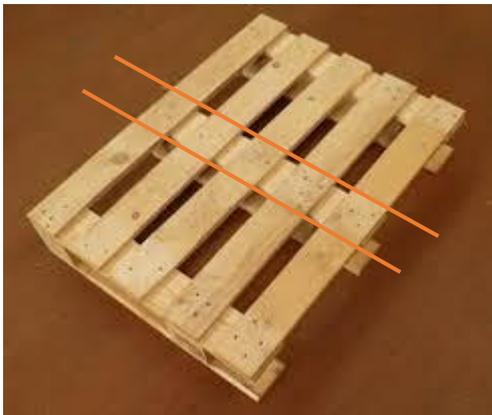

- Assembler et fixer 3 côtés ensemble
- Pour le fond, mesurer l'espace d'une barrière à l'autre
- Couper des planches à la dimension qui convient
- Les clouer ensuite sur les semelles



Vue de dessus




Vue de dessous

- Pour le dernier côté, retirer les plots et la semelle
- Il vous reste la traverse avec 4, 5 planches dessus
- La visser sur le côté ouvert (voir vue de dessus)

- Pour le tronc :

- Prendre 4 planches entières
- Retirer 5 cm sur 2 planches
- Commencer par pointer, sur l'une des 2, des plots identiques ou presque
- Laisser une marge de 5 cm en haut
- Clouer la deuxième planche en face

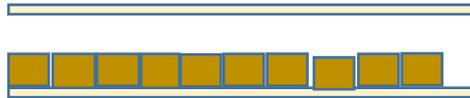

- Combler les autres côtés avec les 2 longues planches
- Pointez-les, elles doivent dépasser, de 10 cm environ, le dernier plot (voir photo au-dessus)
- Pour stabiliser le tronc, fixez 2 planches en-dessous



- Pour les branches :

- Trouver de belles planches avec des nœuds
- Couper à la dimension souhaitée
- Coller les petits bois avec les grands
- Positionner vos branches dans le creux du tronc et les visser



- Fixer aussi le pied de l'arbre avec le plancher de l'enclos

# La Déco



- Confectionner des coussins en jeans
- Rajouter des touches de jeans selon votre créativité (coller ou pointer)
- faire des mots à la découpe laser et les fixer





L'Art Bric'O'Range c'est un p'tit coin détente où l'on vient donner, partager des objets divers, des fruits et légumes...

