

DÉPOSE - REPOSE : COMMANDE DE SÉLECTION

BVA MB3

1. Dépose

Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
Déposer le filtre à air .

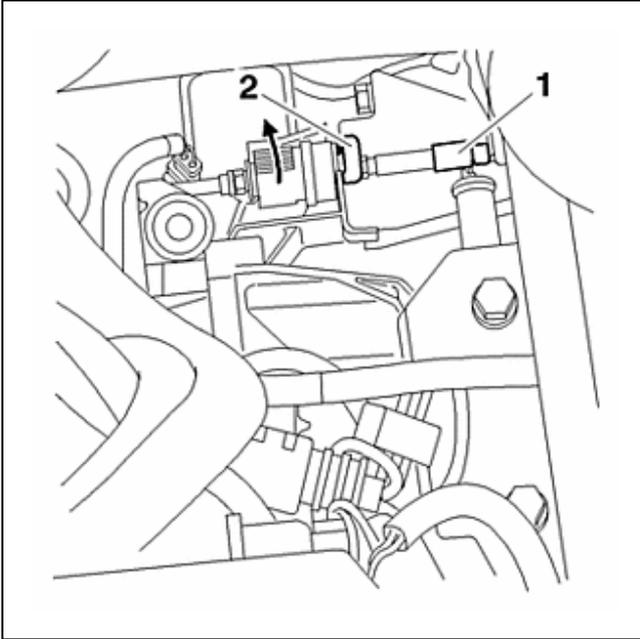


Figure : B2CP18SC

Désaccoupler la rotule (1).
Tourner 1/4 de tour, l'arrêt de gaine (suivant la flèche).
Déposer le cavalier (2).

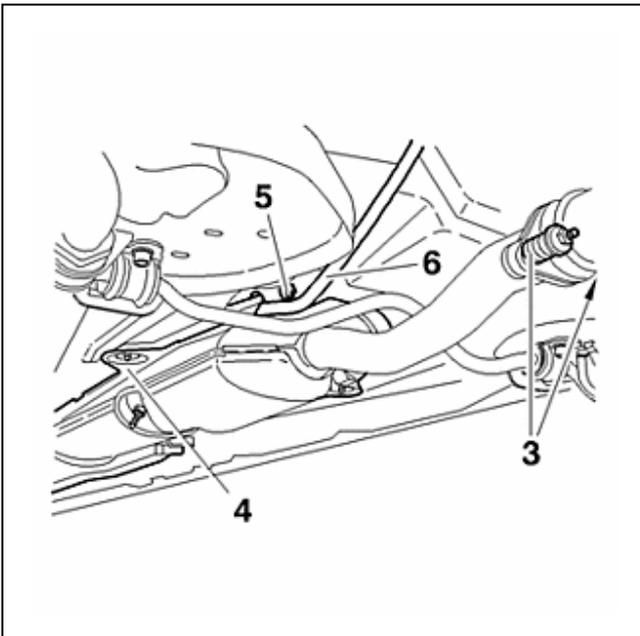


Figure : B2CP18TC

Déposer :

- Les fixations (3)
- L'écran thermique (4)

Dégager le câble de commande de vitesses (6) de son support (5).

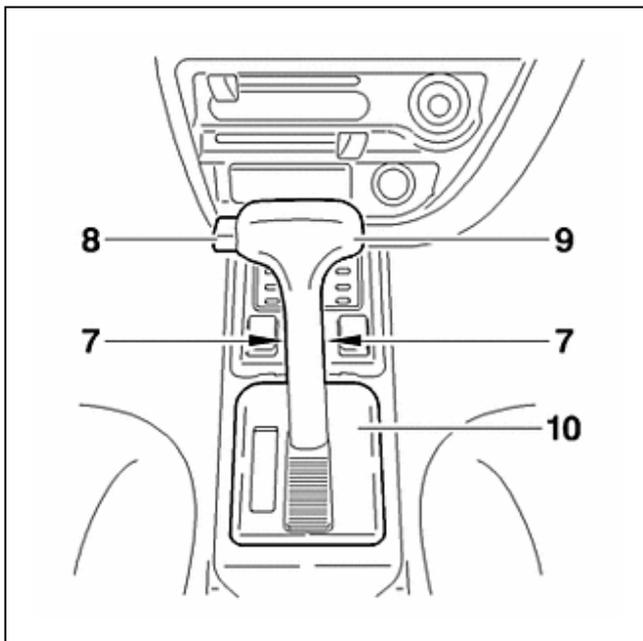


Figure : B2CP18UC

Déposer les vis (7).

ATTENTION : Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer(dépose délicate).

Dépose du pommeau (9) :

- Lever le pommeau (9) environ 10 mm
- Faire 1/4 de tour vers l'arrière, Soulever d'environ 7 mm
- Appuyer et maintenir le bouton de verrouillage (8) enfoncé
- Faire 1/4 de tour vers l'avant

Déposer :

- Le pommeau de levier de vitesses (9)
- L'indicateur de sélection (10)

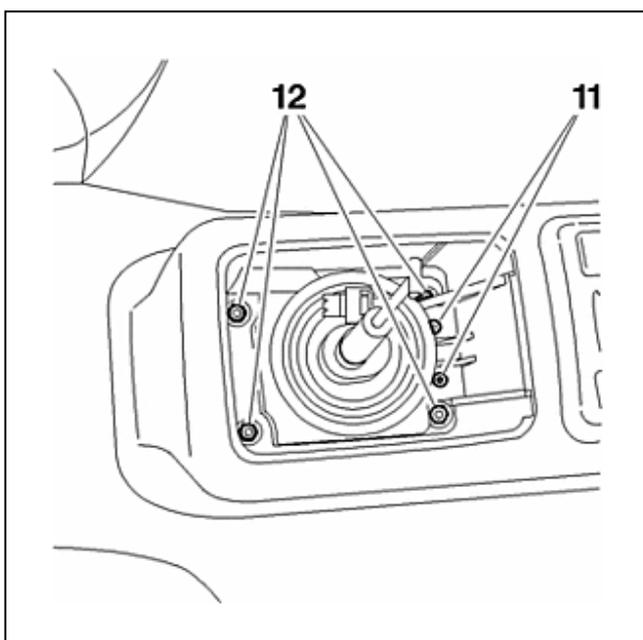


Figure : B2CP18VC

Déposer :

- Les vis (11)

- Les vis (12)
- La console centrale
- La commande de vitesses

2. Repose - Réglage

Reposer :

- La commande de vitesses
- La console centrale
- Les vis (12)
- Les vis (11)
- L'indicateur de sélection (10)

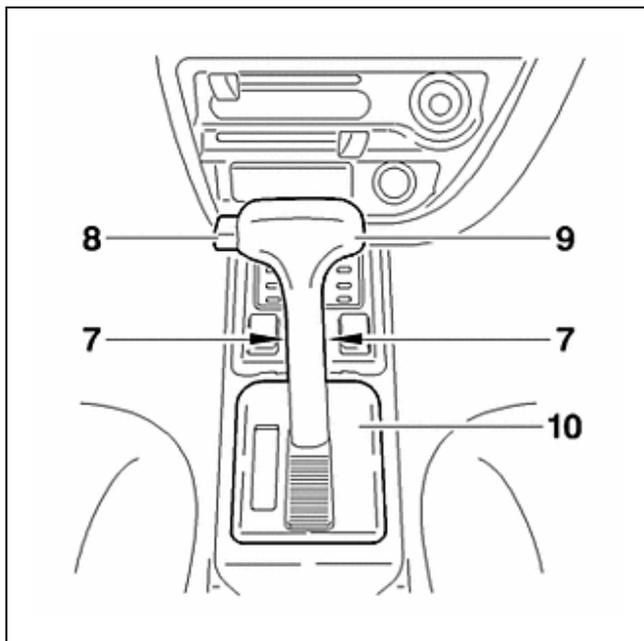


Figure : B2CP18UC

ATTENTION : Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer (repose délicate).

Repose du pommeau (9) :

- Appuyer et maintenir le bouton de verrouillage (8) enfoncé
- Monter le pommeau (9) sur le levier jusqu'à ce qu'il vienne en butée (orienter le pommeau (9) comme sur le dessin ci-dessus)
- Faire 1/4 de tour vers l'arrière, Descendre d'environ 7 mm
- Lâcher le bouton de verrouillage (8)
- Faire 1/4 de tour vers l'avant

Vérifier que le bouton de verrouillage se trouve côté conducteur.

Reposer les vis (7).

IMPERATIF : Mettre le levier de sélection en 1ère imposée.

Remettre le câble (6) dans son support (5).

Reposer :

- L'écran thermique (4)
- L'échappement

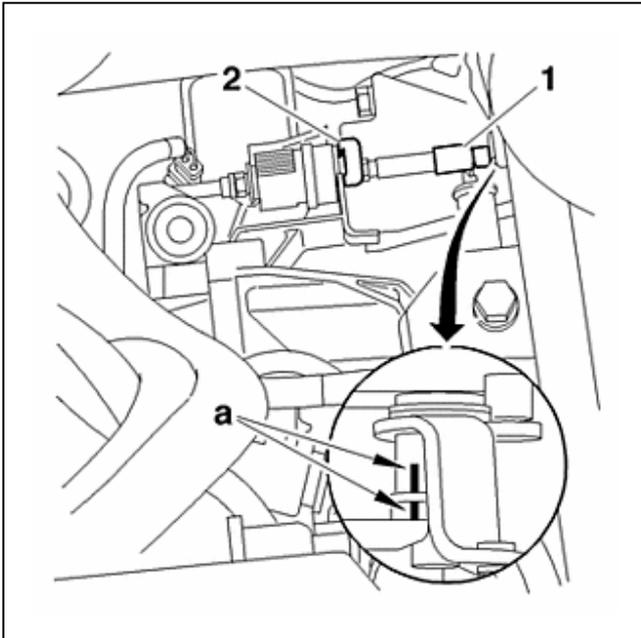


Figure : B2CP18WC

IMPERATIF : Mettre la commande côté boîte de vitesses en position 1ère imposée : Il faut que les 2 repères "a" soient alignés.

Emboîter la rotule (1).
Reposer le cavalier (2).

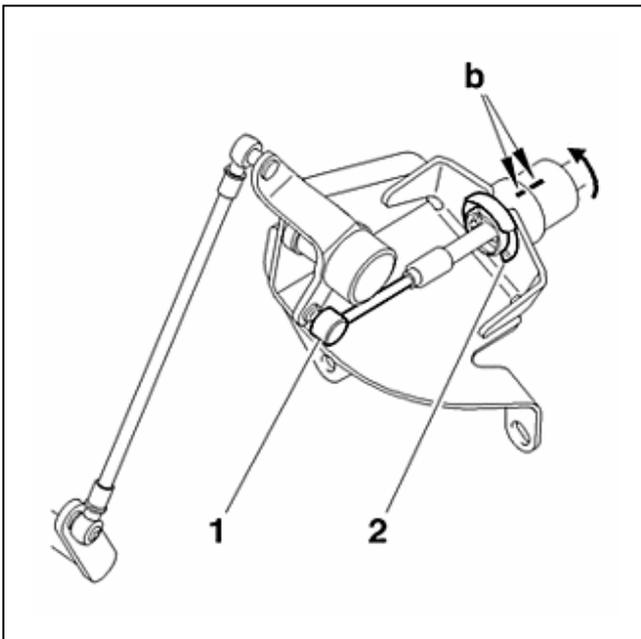


Figure : B2CP18XC

Verrouiller l'arrêt de gaine par 1/4 de tour (suivant la flèche).
Vérifier que les repères de peinture " b" soient alignés.
Reposer le filtre à air .
Replacer le véhicule sur le sol.