

# DÉPOSE - REPOSE : PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE ARRIÈRE

## 1. Dépose

Positionner : Véhicule en version cabriolet, toit ouvert (plié et rangé dans le coffre).

### 1.1. Assise siège arrière

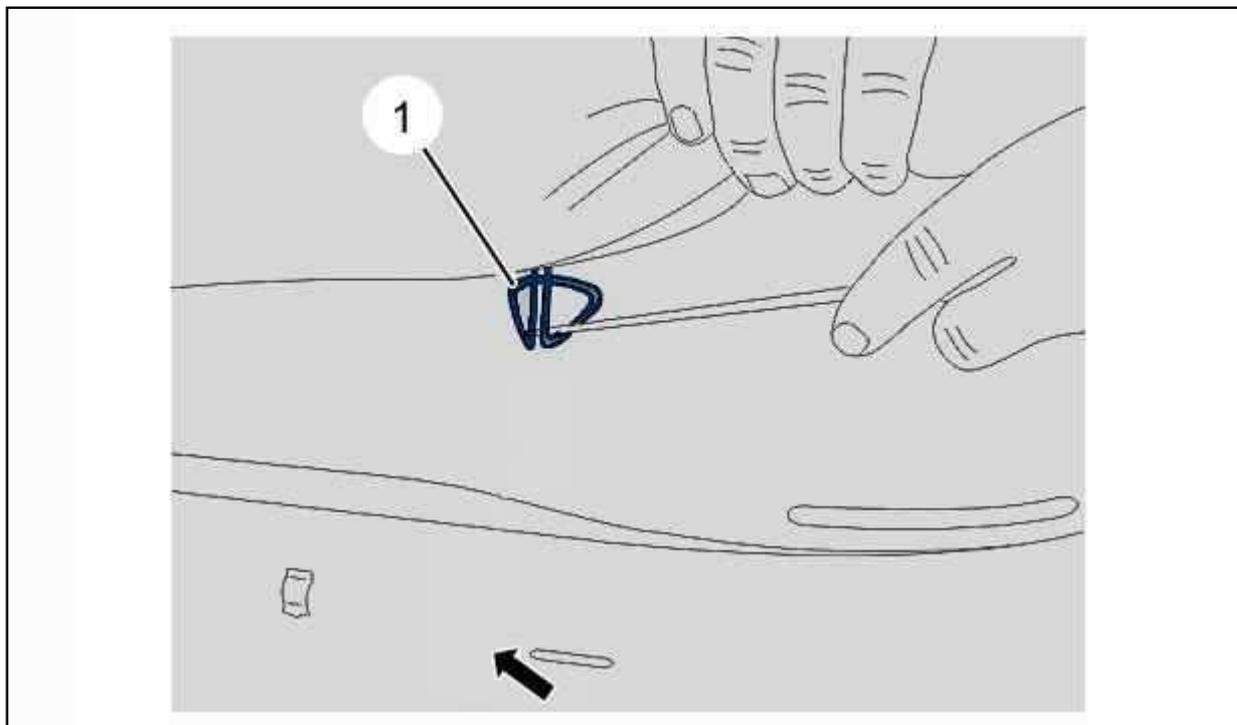


Figure : C4CK37UD

Déclipper : Les fixations (1) de l'assise du siège arrière.

Déposer : L'assise du siège arrière.

### 1.2. Garniture appui-tête (Gauche et droite)

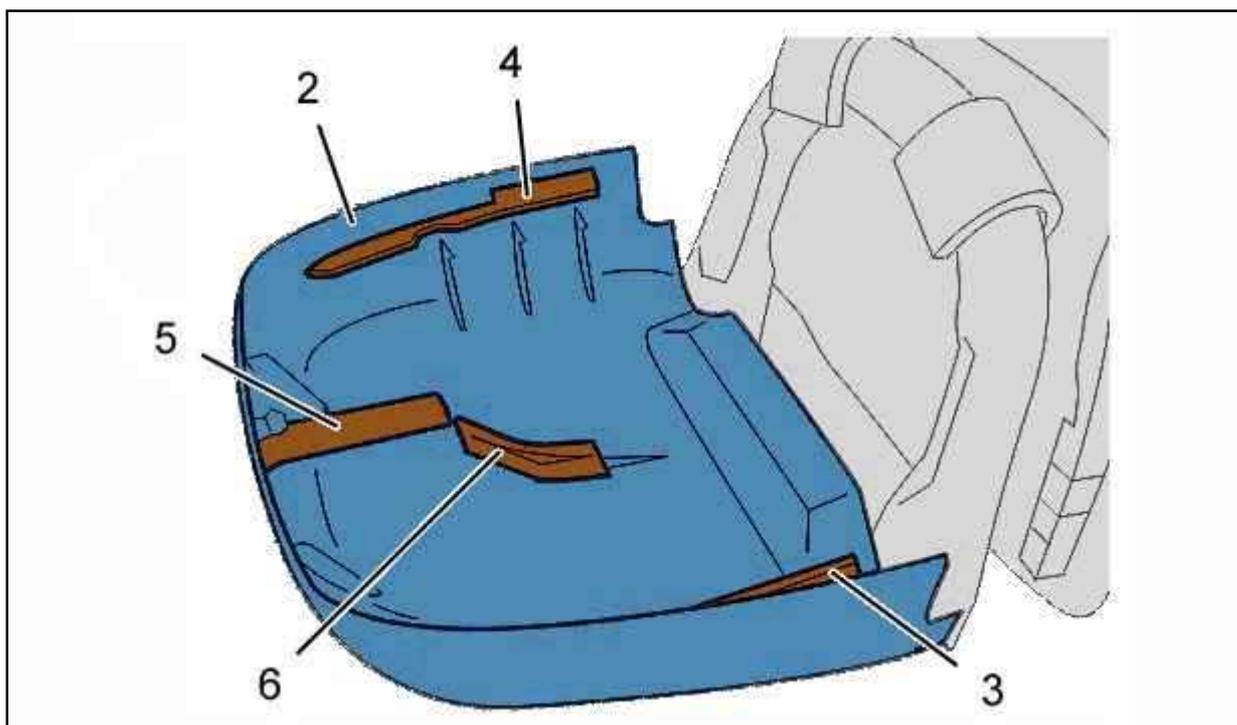


Figure : C4CK37VD

Appuyer vers l'intérieur, sur la partie centrale de la garniture de l'appui-tête ( 2).

Soulever au maximum la garniture ( 2).

Dégager de son logement la partie ( 3) puis la partie (4).

Soulever au maximum la garniture ( 2).

Appuyer et dégager la languette ( 5) (vers l'extérieur).

Abaissér la garniture ( 2).

Dégager la languette ( 6) (vers l'extérieur).

Déposer la garniture (2).

Déclipper ; Déposer l'appui-tête (/).

### 1.3. Dossier siège arrière

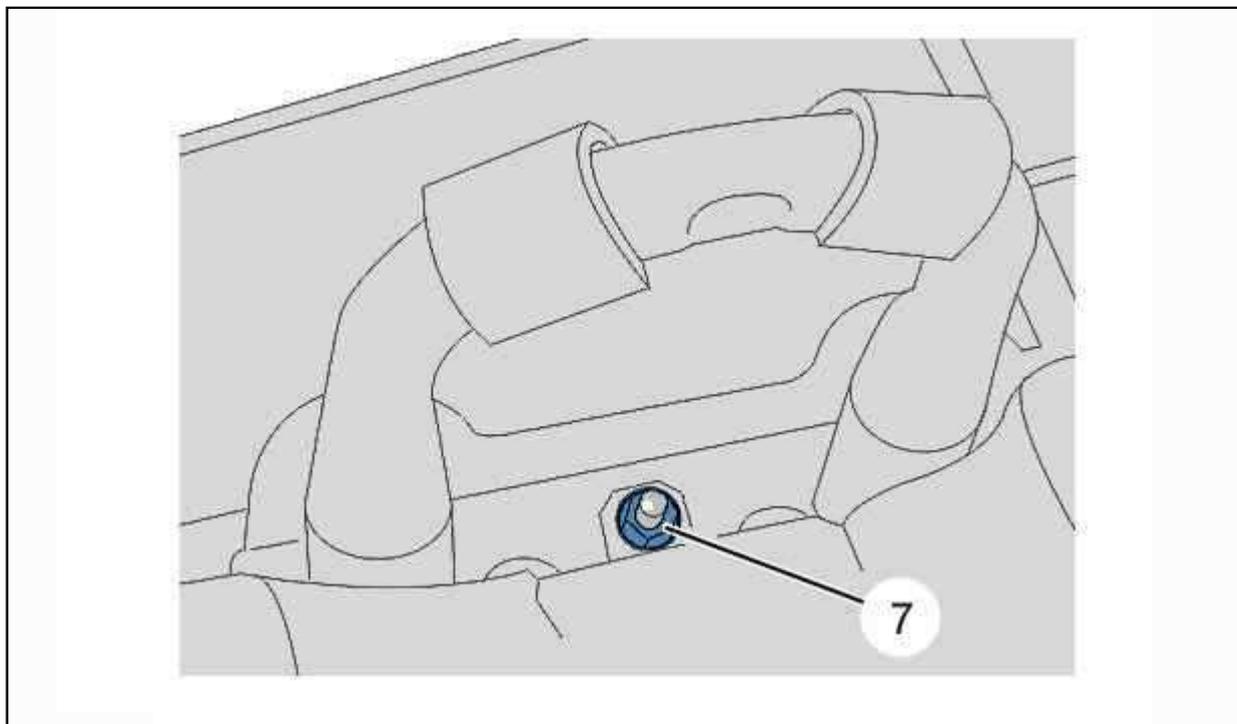


Figure : C4CK37WD

Déposer : La vis de fixation (7) (Dossier arrière) .

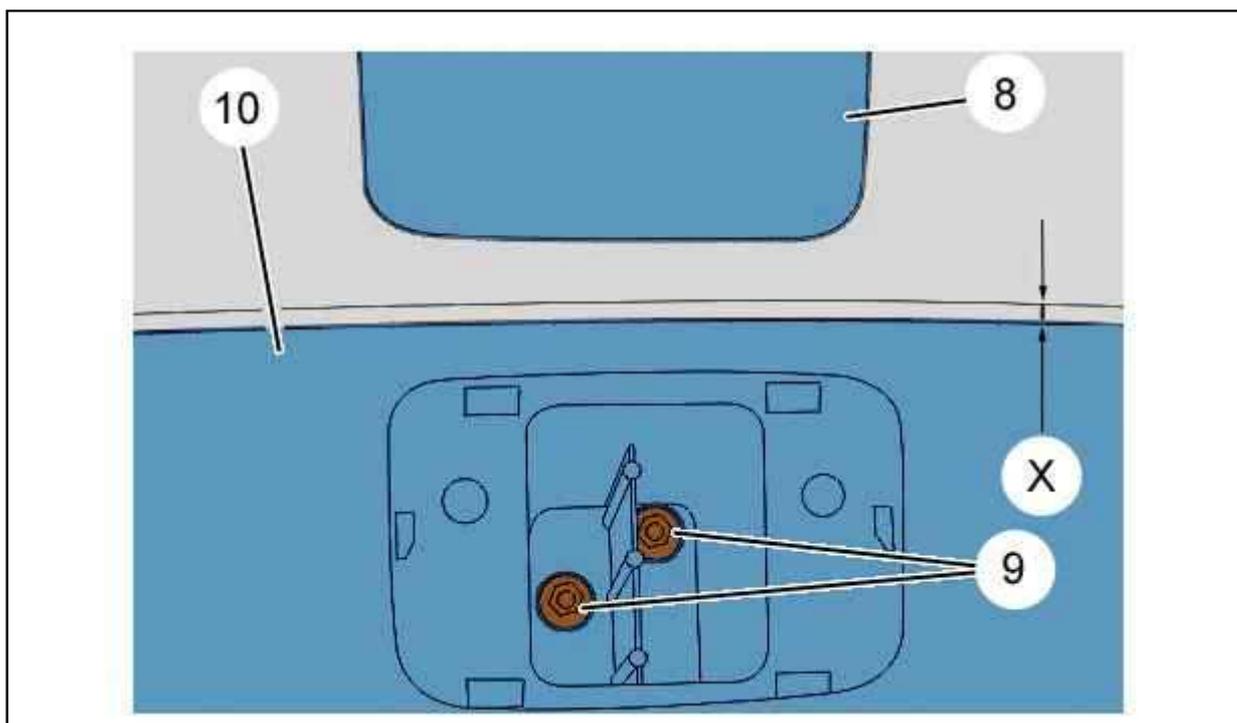


Figure : C4CK37XD

Déclipper le cache (8) ; Déposer.

Déposer : Les vis (9) de fixation de la garniture (10) (Guide des ceintures de sécurité) .

Déposer la garniture (10).

Déposer le dossier de siège arrière.

#### 1.4. Panneau garniture latérale arrière

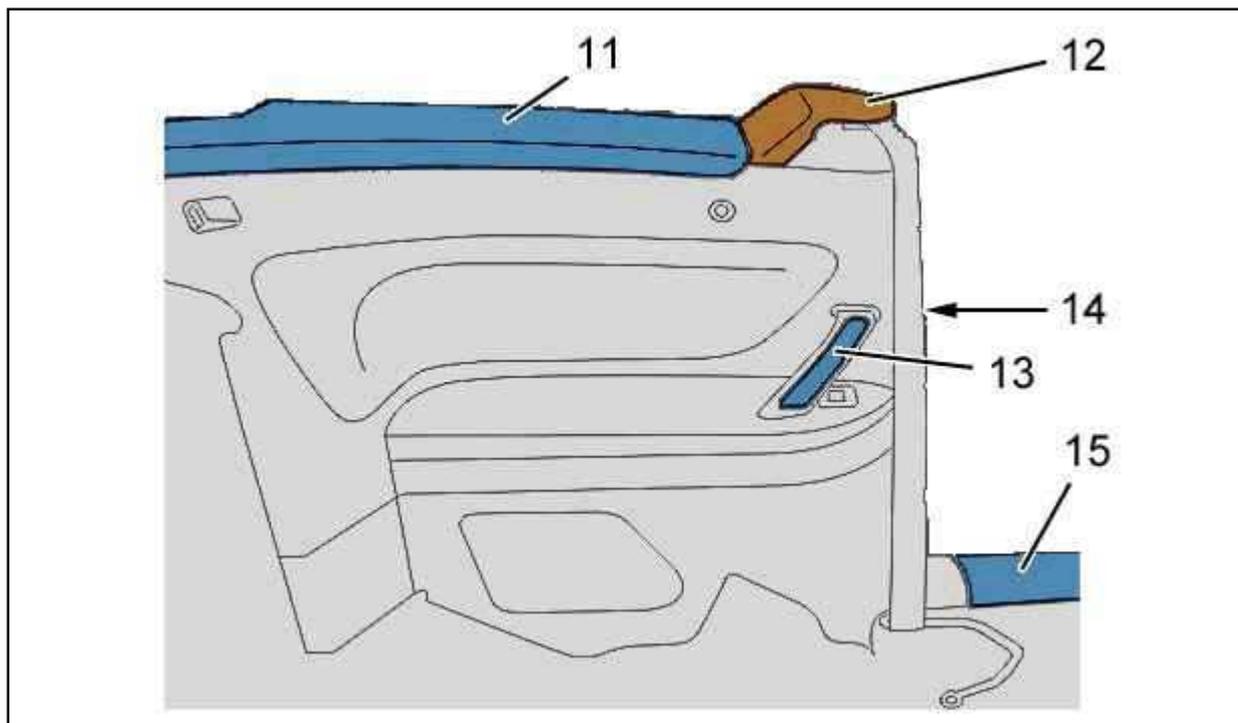


Figure : C4CK37YD

Dégrafer et déposer :

- La garniture supérieure (11)
- La garniture du guide de la ceinture de sécurité (12)
- L'enjoliveur de la poignée de maintien (13)

Dégrafer partiellement le joint d'entrée de porte (14).

Déposer l'enjoliveur bas de marche (15).

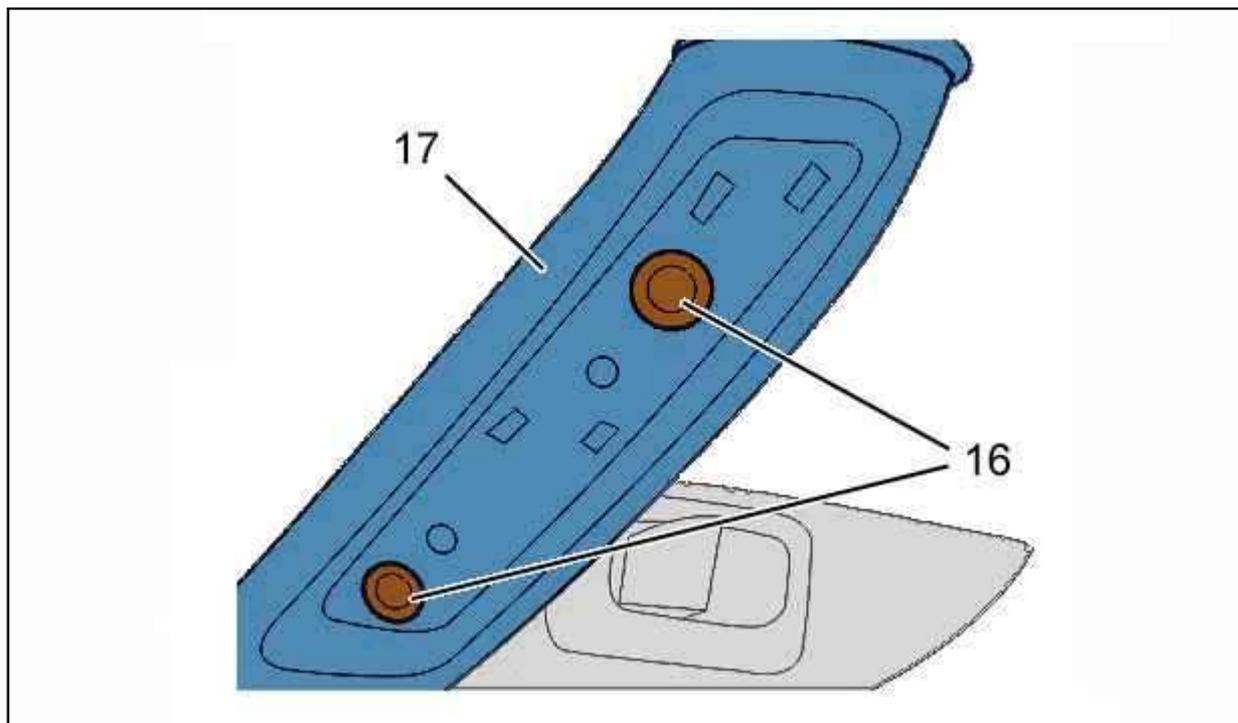


Figure : C4CK37ZD

Déposer :

- Les vis (16)
- La poignée de maintien (17)

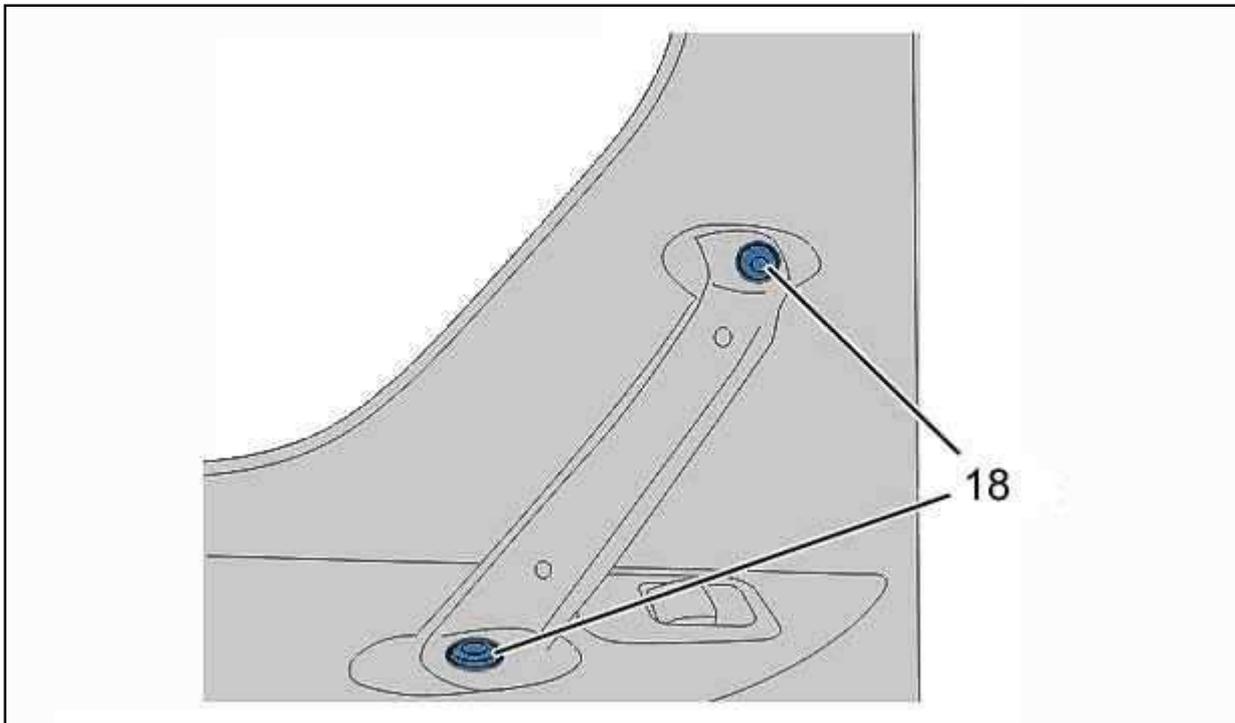


Figure : C4CK380D

- Déposer : Les vis (18) de fixation du support de la poignée .
- Dégrafer : Le panneau de la garniture latérale arrière.
- Déclipper : Le connecteur du bouton du lève vitre électrique.
- Déposer : Le panneau de la garniture latérale arrière.

## 2. Repose

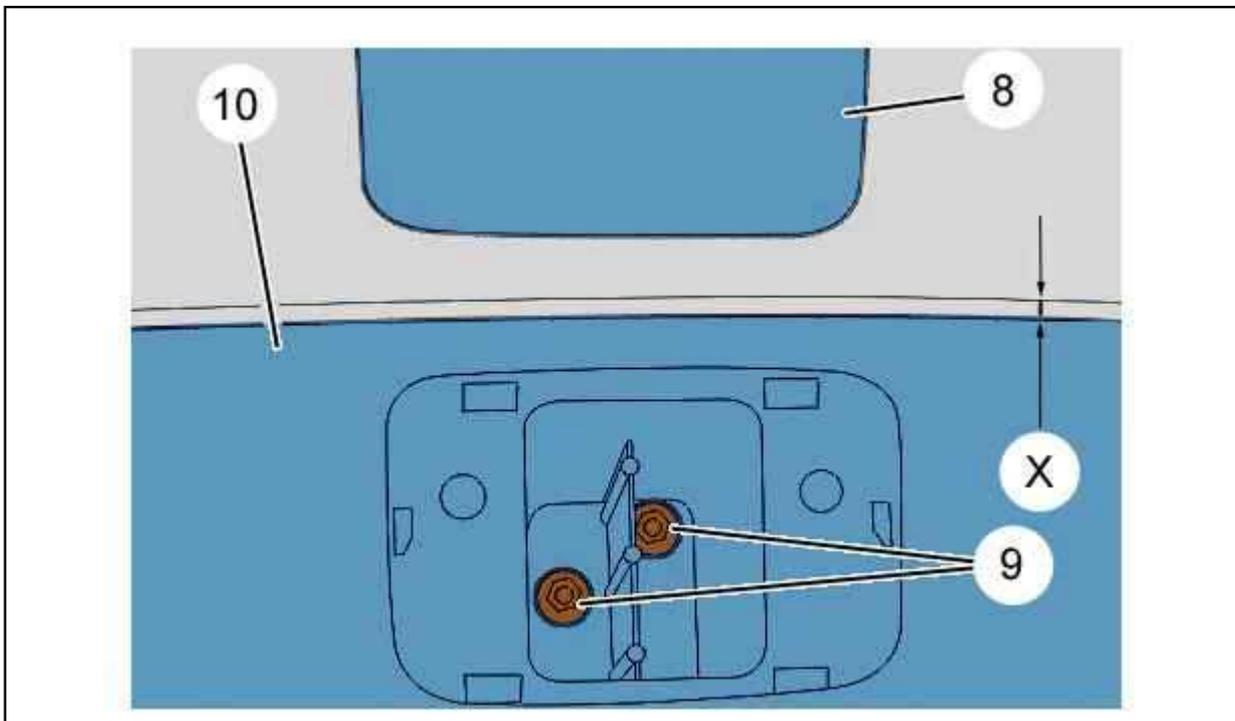


Figure : C4CK37XD

**IMPÉRATIF** : Effectuer un réglage de la garniture ( 10 ) (Guide des ceintures de sécurité) .

- Cote : X = 5,0 mm .
- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
- Effectuer un essai de fonctionnement de l'ensemble toit/coffre.

## 3. Couples de serrage

<b>Repère</b>	<b>Désignation</b>	<b>m.daN</b>
(7)	vis de fixation	2.5
(9)	vis de fixation	0.8