

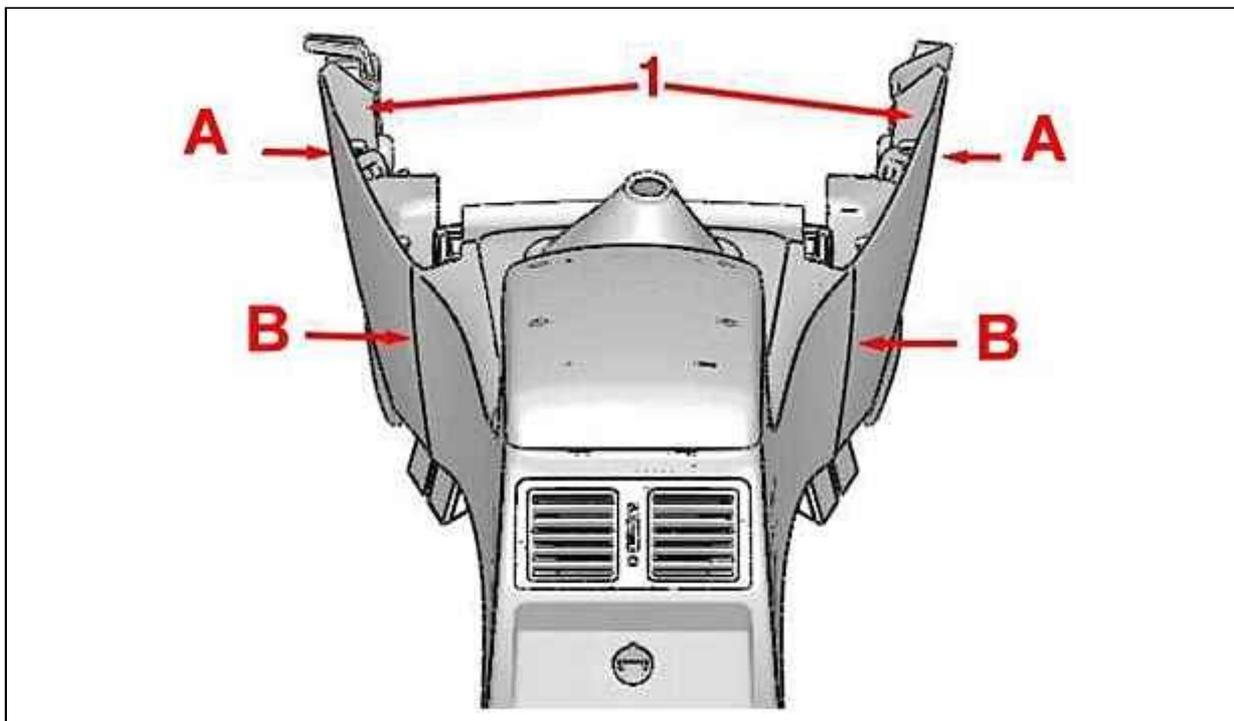
**DÉPOSE - REPOSE : CONSOLE CENTRALE (/)****1. Dépose**

Figure : C5KF027D

Déposer :

- Les fixations (A)
- Les flasques latéraux de console (1)

Déclipper les flasques : en (B) (Vers l'avant) .

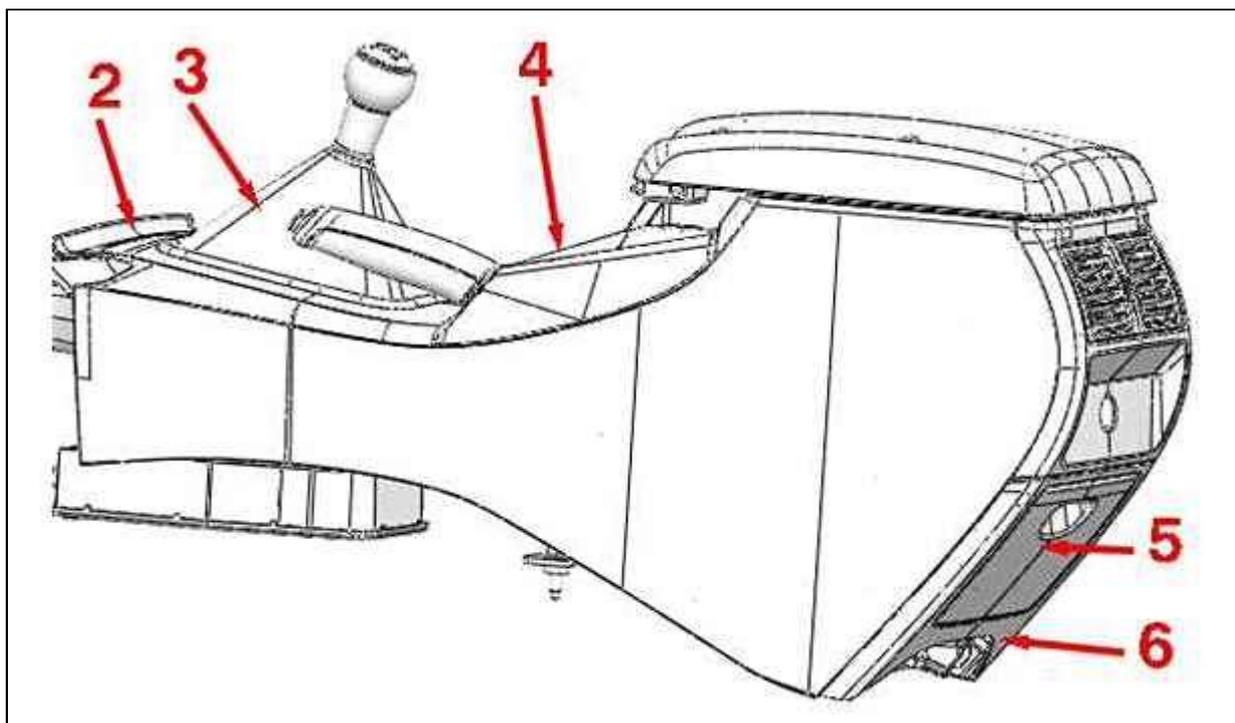


Figure : C5KF028D

Déposer : La façade supérieure de console (2) (clippée).

**NOTA** : Boîte de vitesses automatique ( BVA ).

Déposer :

- Le pommeau de levier de vitesses (/)
- L'enjoliveur de grille de sélection
- La grille de sélection

Déclipper le connecteur des push (Push sport (S) et neige (\*) - Suivant équipement) .

**NOTA** : Boîte de vitesses manuelle .

Déclipper : Le soufflet de levier de vitesses (3).

Déclipper : Le soufflet de levier de frein de stationnement (4).

Déposer : Le cendrier arrière (5).

Déclipper la façade arrière de console ( 6).

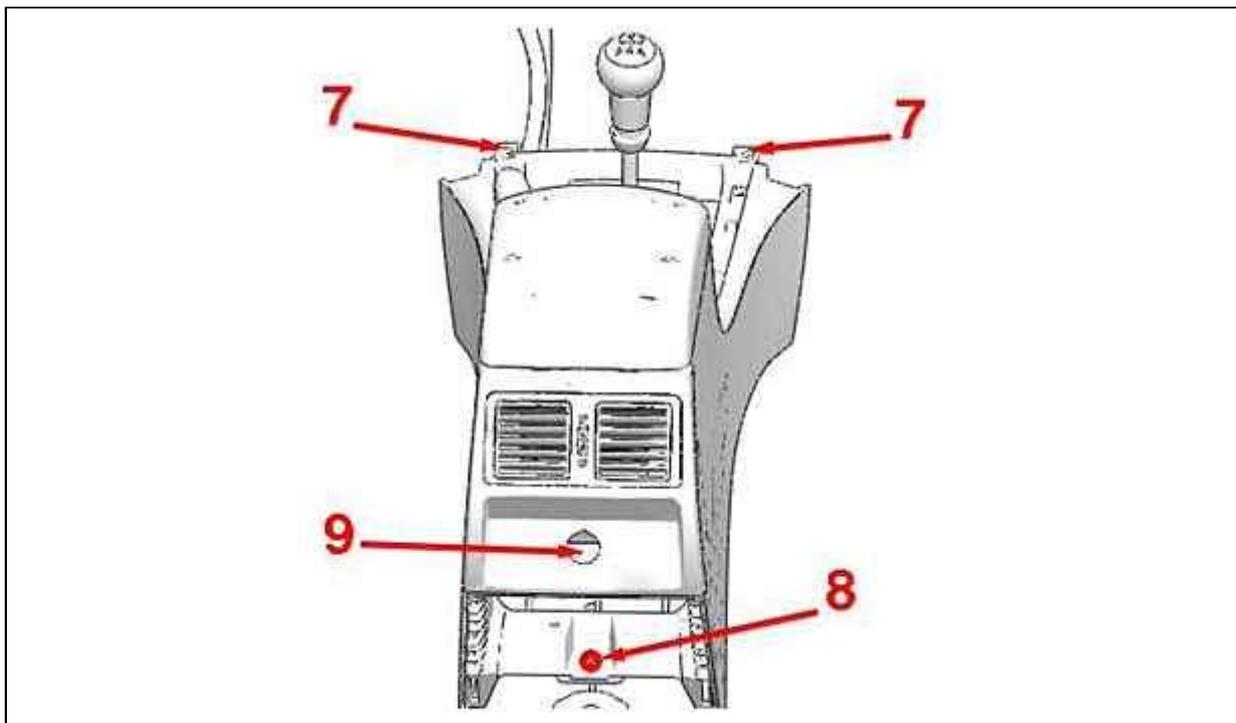


Figure : C5KF029D

Déposer :

- Les fixations (7) (À l'avant de la console)
- La fixation (8) (À l'arrière de la console)

Déclipper :

- Le connecteur de la prise 12 V (9)
- La prise diagnostic

Dégager la console centrale (/).

## 2. Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Vérifier le fonctionnement des équipements (Push sport (S) et neige (\*) - Suivant équipement) .