

Couvercle : réglage



Nota

- t Le contrôle du réglage en hauteur s'effectue en position de coulissement, c'est-à-dire que le couvercle doit être ouvert et non pas pivoté.
- t Afin d'obtenir le meilleur effet qu'il soit, il convient de veiller à ce que les réglages côtés gauche et droit soient symétriques.
- t Les points de mesure correspondent ici aux extrémités des arrondis du couvercle.
- t Par rapport au toit, le couvercle ne doit alors, en aucun point, être plus haut à l'avant, ni plus bas à l'arrière.
 - Extraire l'écran en commençant par l'avant et en procédant vers l'intérieur.
 - Retirer complètement l'écran en le tirant vers l'intérieur et le rabattre vers le bas.
 - Desserrer les vis Torx servant à la fixation du couvercle.
 - Centrer le couvercle en l'activant à plusieurs reprises.

- Positionner le couvercle à l'avant et à l'arrière comme indiqué sur la figure ci-dessous.


- Fermer le toit coulissant depuis la position « ouverture » (non pivoté).

- Les points de mesure correspondent aux extrémités des arrondis du couvercle de toit coulissant.

- Cote -a- = 0-1 mm.

- Cote -b- = 0+1 mm.

- Flèche = sens de la marche avant.

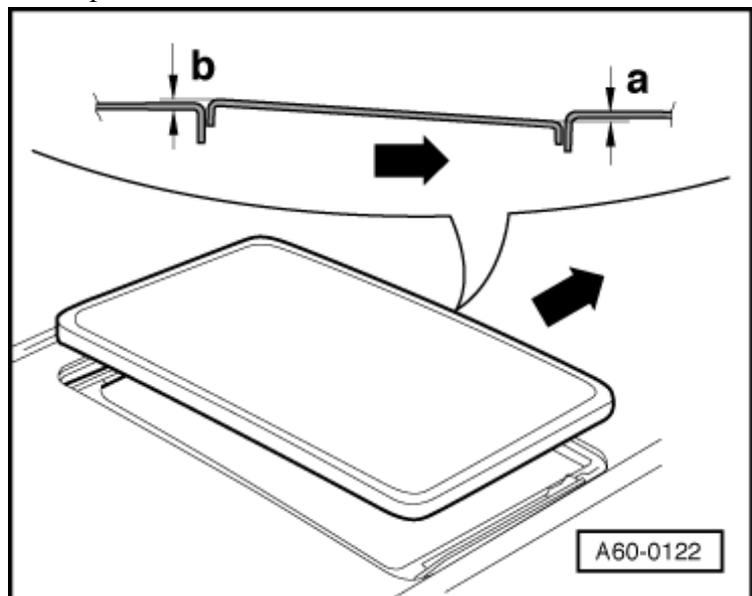

- Bloquer les vis Torx à 4,5 Nm.

- Monter les écrans latéraux.

